


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 294470.....	2 шт.	Кронштейн крыла.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Планка закладная.....	2 шт.
Болт M6x20.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.
Шайба 6.....	2 шт.		

## Схема установки

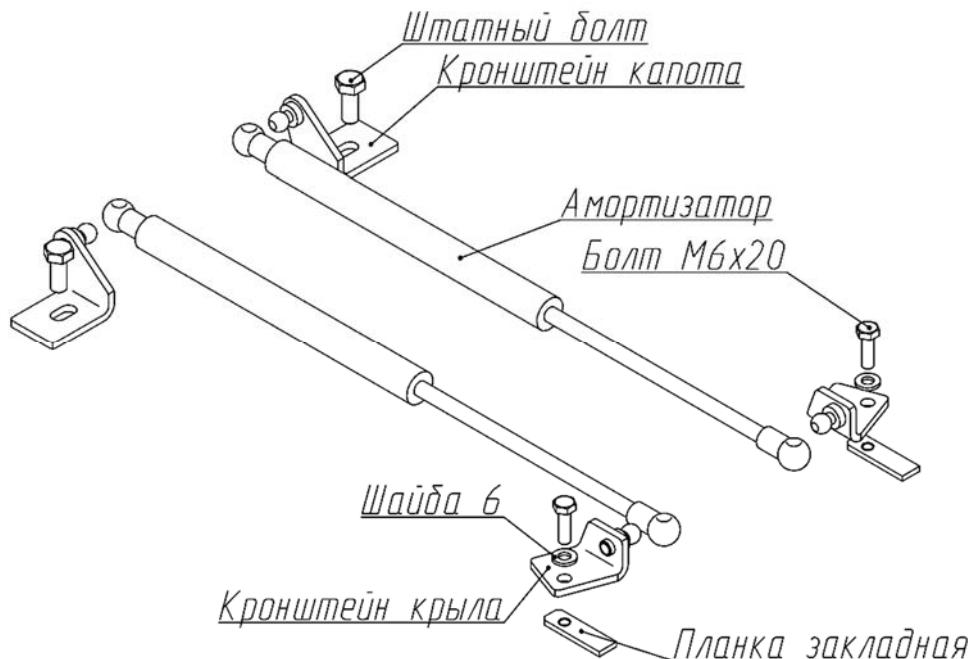

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

SsangYong Actyon II рестайлинг (2013-)


Артикул: A.ST.5301.1



## УСТАНОВКА




1. Снять штатный пластик, (Рис.1).

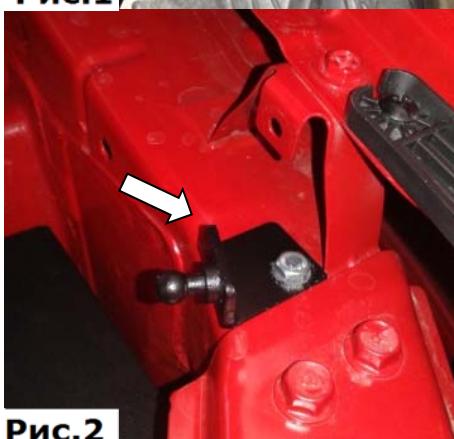

2. Вставить болт с шайбой 6 в отверстие кронштейна крыла. Наживить закладную планку с обратной стороны. Установить кронштейн крыла, заведя в отверстие закладную планку. Прижать кронштейн крыла к ребру жесткости, затянуть болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2)



3. Открутить верхний болт крепления капота торцевой головкой №13. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).

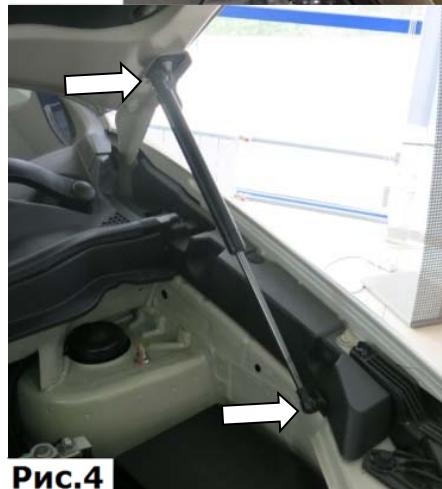

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. **Демонтировать штатный упор.**

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**