


TOYOTA LAND CRUISER 200

Артикул: R.5713.013 Защита штатного порога d57.
Кузов: Все
Год выпуска: 2013
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	8	Шт.
2. Гайка М8.....	8	Шт.
3. Шайба 8.....	16	Шт.
4. Болт М6х20.....	8	Шт.
5. Шайба 6.....	8	Шт.
6. Кронштейн правый.....	2	Шт.
7. Кронштейн левый.....	2	Шт.

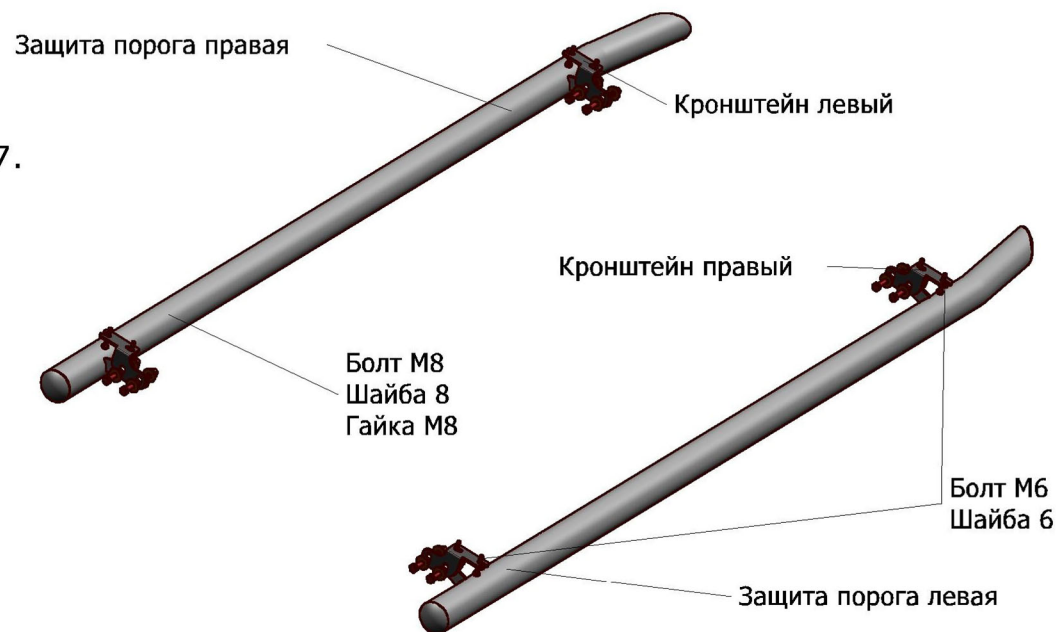

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать штатные болты М6 крепления порога автомобиля.
2. Установить переходные кронштейны, крепить болтами М6х20 с шайбой 6.
3. Установить защиту порога.
4. Отрегулировать положение. Затянуть все резьбовые соединения.
Не рекомендуется использование пневмоинструмента.