

Nissan Murano

Артикул: R.4123.005 Порог с листом d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все


СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М6х20.....	12 шт.
2. Болт М6х25.....	2 шт.
3. Болт М8х30.....	16 шт.
4. Болт М10х30.....	6 шт.
5. Гайка М6.....	12 шт.
6. Гайка М10.....	6 шт.
7. Шайба 6 увелич.....	14 шт.
8. Шайба 6 пруж.....	14 шт.
9. Шайба 8 увелич.....	16 шт.
10. Шайба 8 пруж.....	16 шт.
11. Шайба 10 увелич.....	12 шт.
12. Шайба 10 пруж.....	6 шт.
13. Гайка закладная М8/65.....	16 шт.
14. Кронштейн передний.....	2 шт.
15. Кронштейн средний.....	2 шт.
16. Кронштейн задний.....	2 шт.
17. Крепление переднее.....	2 шт.
18. Крепление среднее.....	2 шт.
19. Крепление заднее.....	2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М8х65 в отверстия в порогах автомобиля (Рис.1). Не рекомендуется использование пневмоинструмента
2. При помощи болтов М8х30 установить крепления (переднее, среднее и заднее) на установленные гайки закладные М8х65 (Рис. 1). Не рекомендуется затягивать резьбовые соединения, оставив возможность регулировки.
3. Установить гайки закладные М8х65 в отверстия в лонжеронах в передней части автомобиля. (Рис.2).
4. При помощи болтов М8х30, а так же болтов М10х30 и гаек М10 установить кронштейны передние на гайки закладные и установленные передние крепления (Рис. 2). Не рекомендуется затягивать резьбовые соединения.
5. Аналогичным образом при помощи болтов М8х30, а так же болтов М6х25 установить кронштейны средние на установленные средние крепления и в штатные резьбовые отверстия (Рис.3). С правой стороны автомобиля рекомендуется устанавливать кронштейн под защитный экран, предварительно сделав в нем надрез на 25-30мм.
6. Установить гайки закладные М8/65 в маленькое отверстие в задней части днища (Рис. 4).
7. При помощи болтов М8х30 и болтов М10х30 установить кронштейны задние на установленные гайки закладные М8/65 и на установленное крепление заднее. (Рис. 4).
8. Затянуть все резьбовые соединения кронштейнов.
9. При помощи болтов М6х20 и гаек М6 установить пороги с листом на установленные кронштейны, отрегулировать по вылету и затянуть резьбовые соединения.

Гайка закладная М8/65
Болт М8х30
Шайба 8 увел.
Шайба 8 пруж.

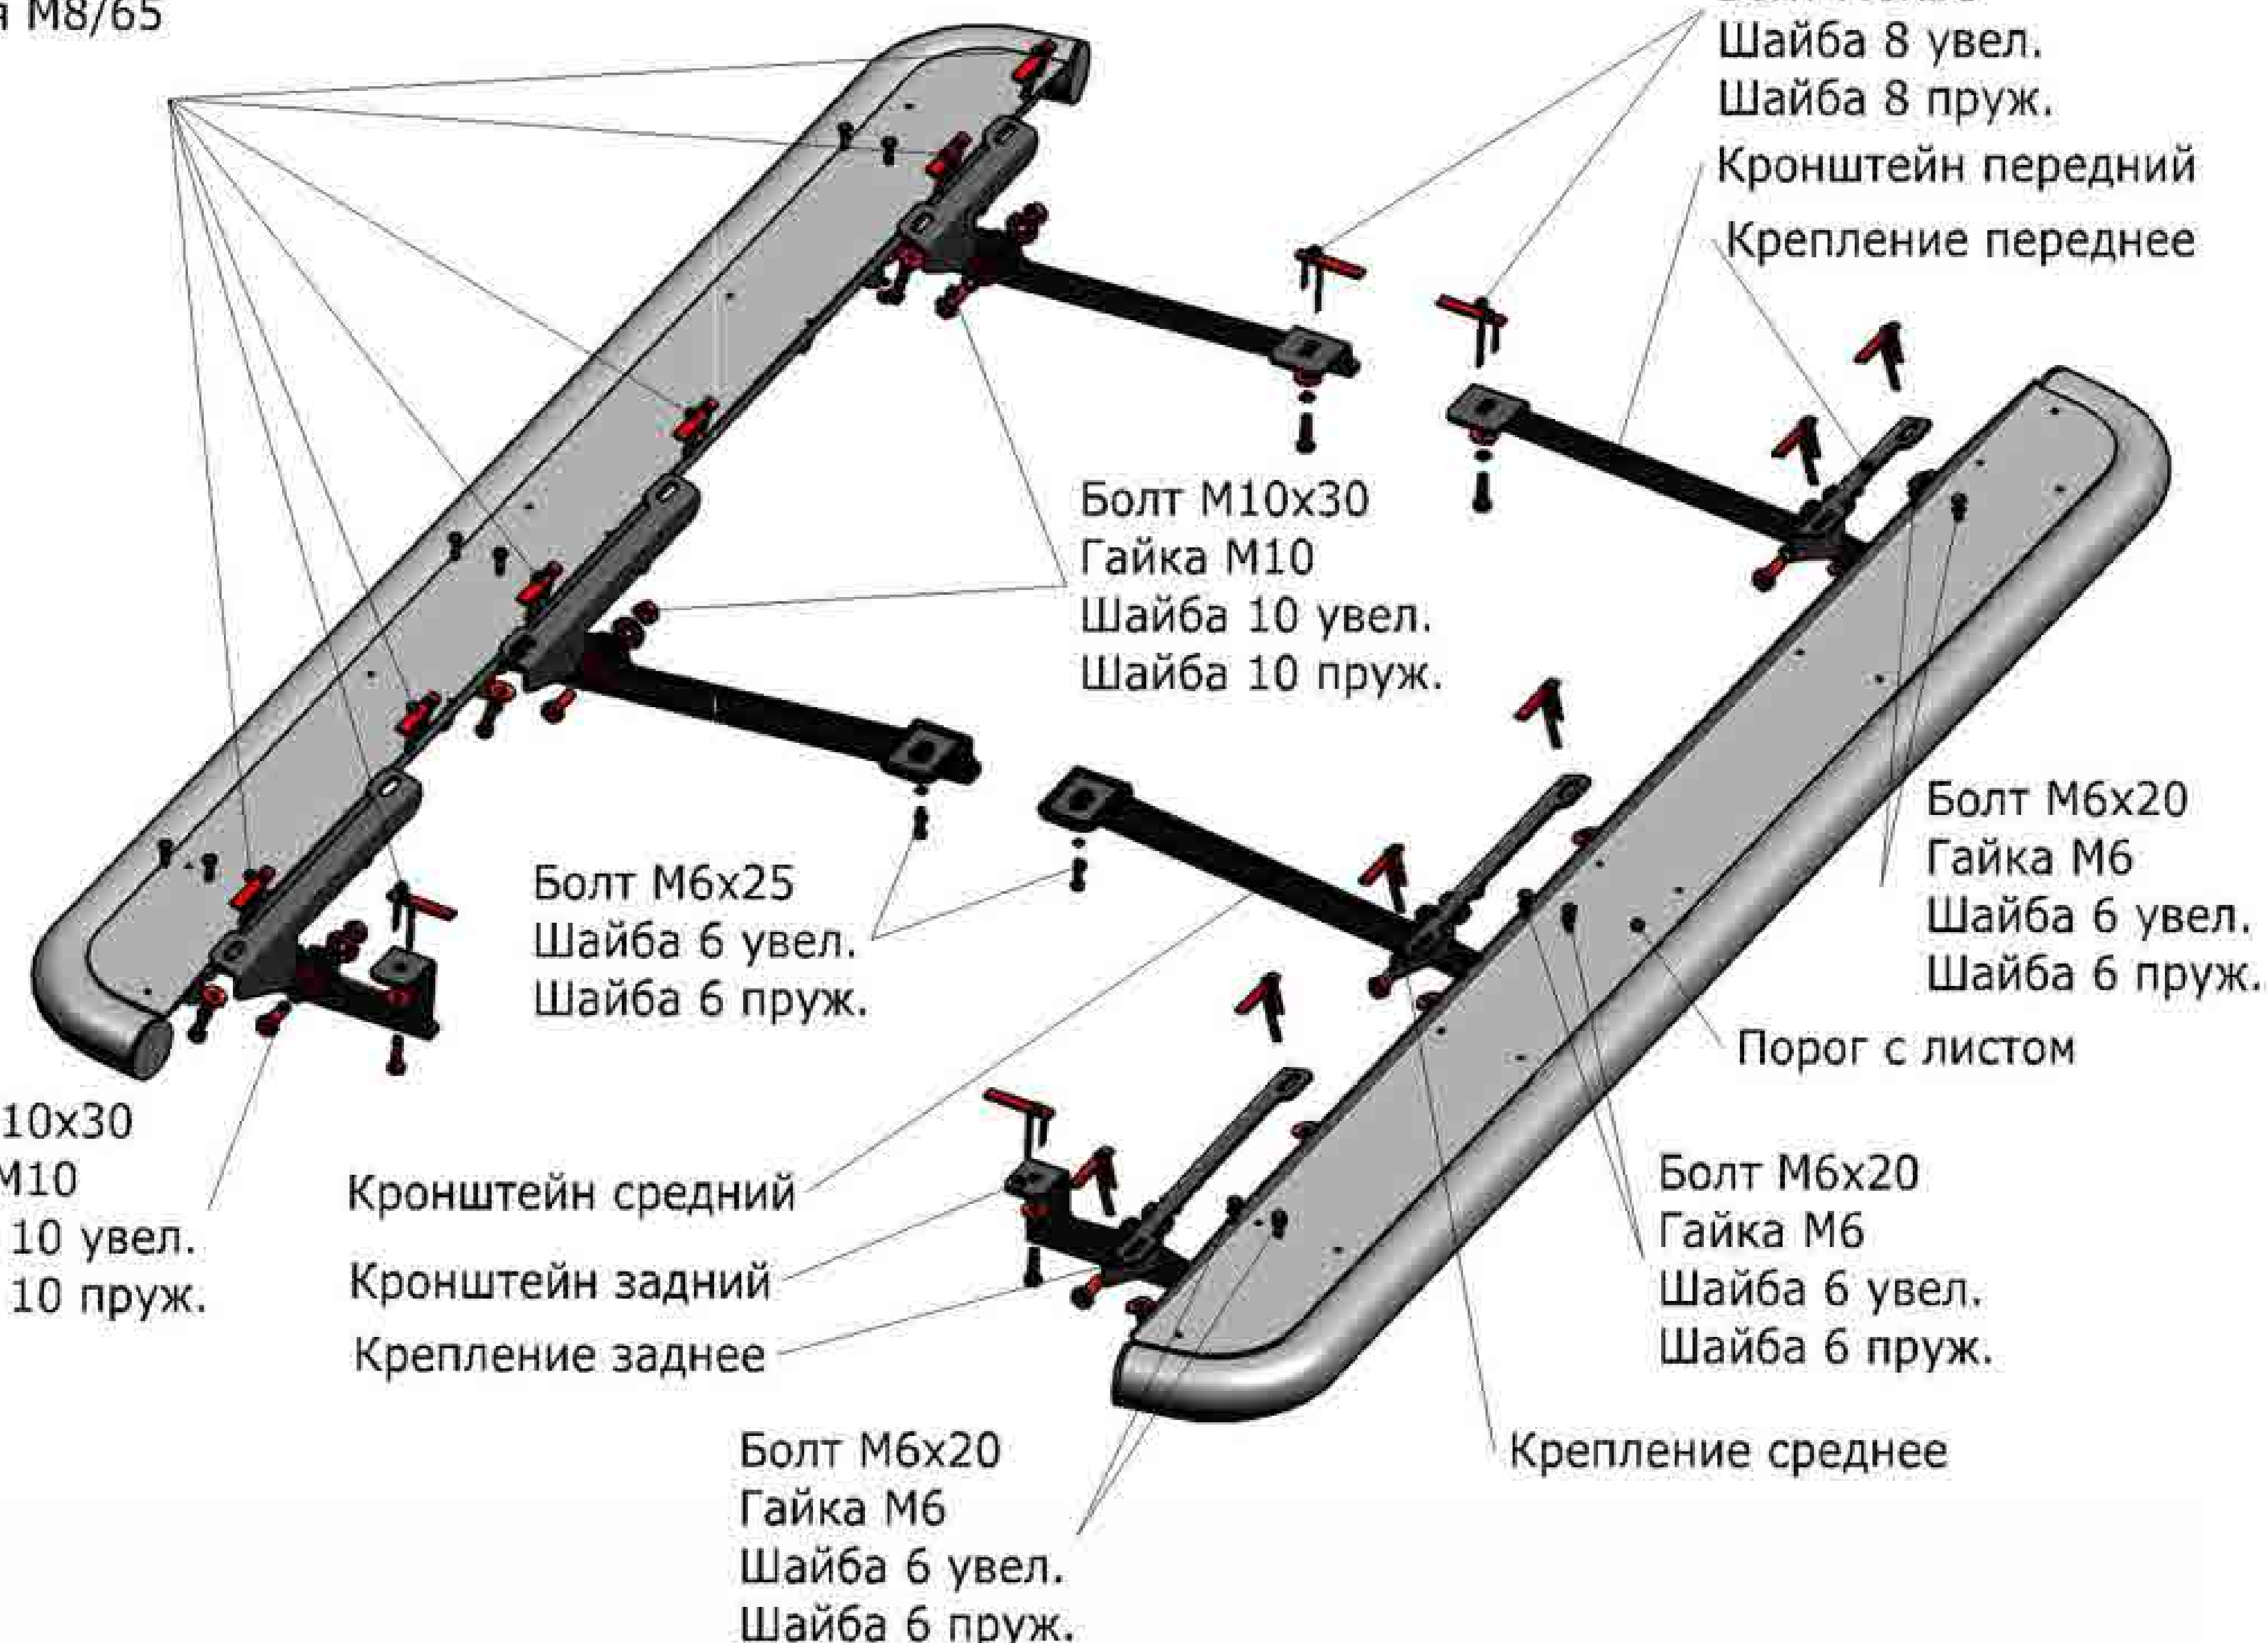

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4