


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**R.2312.004 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 УГОЛКИ**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	SantaFe	2018-	Все	Все	Все

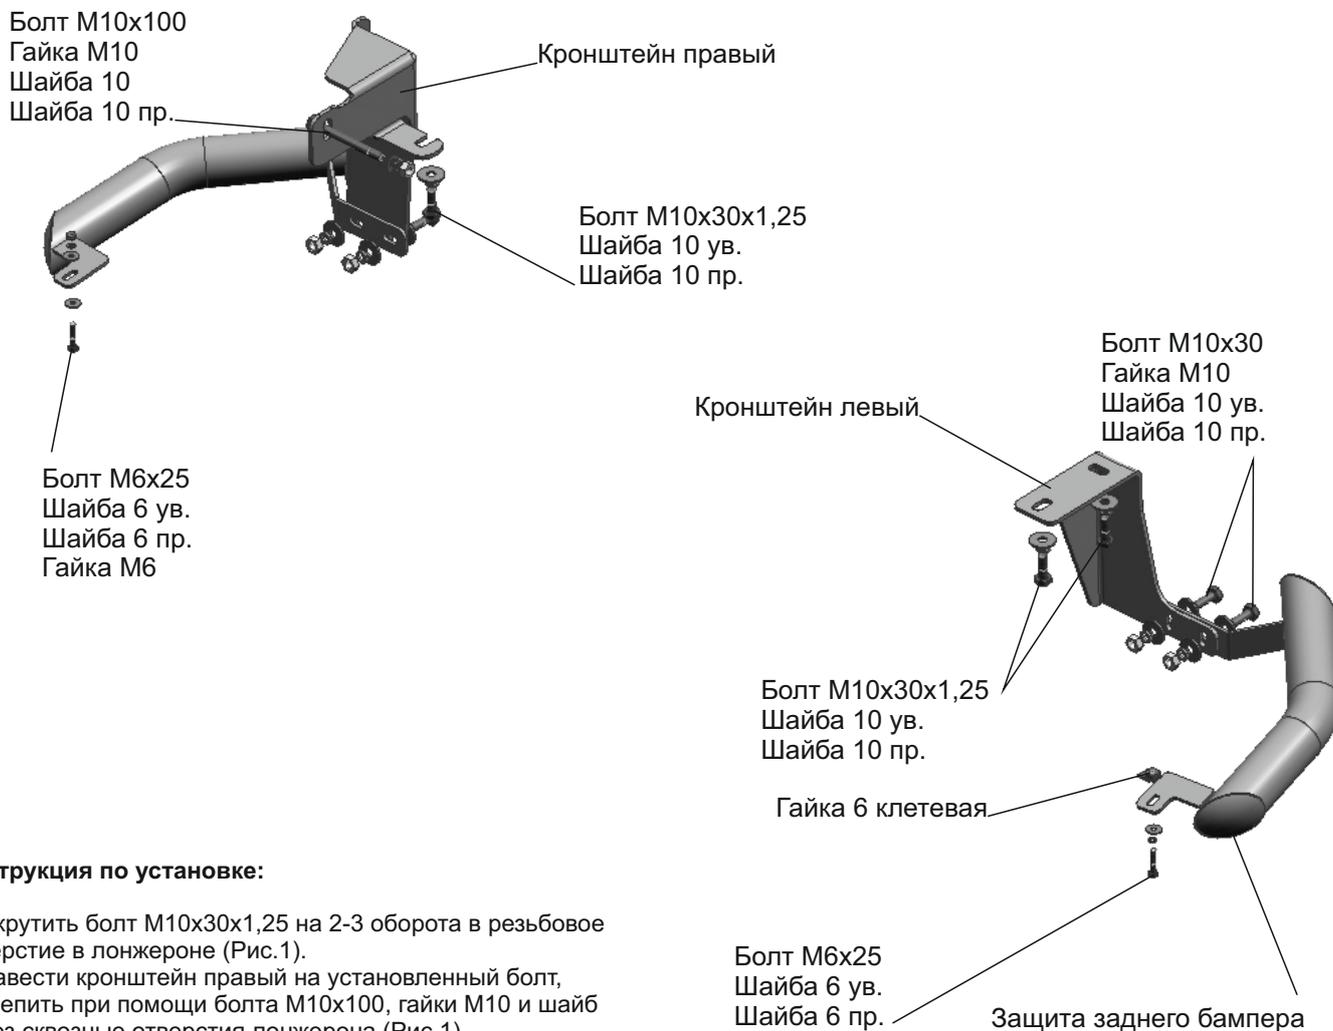

**Инструкция по установке:**

1. Вкрутить болт M10x30x1,25 на 2-3 оборота в резьбовое отверстие в лонжероне (Рис.1).
2. Завести кронштейн правый на установленный болт, закрепить при помощи болта M10x100, гайки M10 и шайб через сквозные отверстия лонжерона (Рис.1).
3. Закрепить кронштейн левый на штатные резьбовые отверстия лонжерона при помощи болтов M10x30x1,25 и шайб (Рис.2).
4. Извлечь пластиковый пистон и установить гайку 6 клетевую в отверстие заднего бампера с левой стороны (Рис.3).
5. Закрепить защиту заднего бампера на установленные кронштейны при помощи болтов M10x30, гаек M10 и шайб (Рис.4).
6. С левой стороны закрепить защиту заднего бампера к гайке клетевой 6 при помощи болта M6x25 и шайб.
7. С правой стороны закрепить защиту заднего бампера при помощи болта M6x25, гайки 6 и шайб.
8. Отрегулировать положение уголков.
9. Затянуть все резьбовые соединения.

**Рекомендации по установке:**

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x25	2 шт	9.8 Нм
Болт M10x100	1 шт	47.0 Нм
Болт M10x30x1,25	3 шт	47.0 Нм
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Гайка M10	5 шт	
Гайка M6	1 шт	
Гайка 6 клетевая	1 шт	
Шайба 10 ув.	11 шт	
Шайба 10	2 шт	
Шайба 10 пр.	8 шт	
Шайба 6 ув.	3 шт	
Шайба 6 пр.	2 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
R.2312.004 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 УГОЛКИ

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	SantaFe	2018-	Все	Все	Все

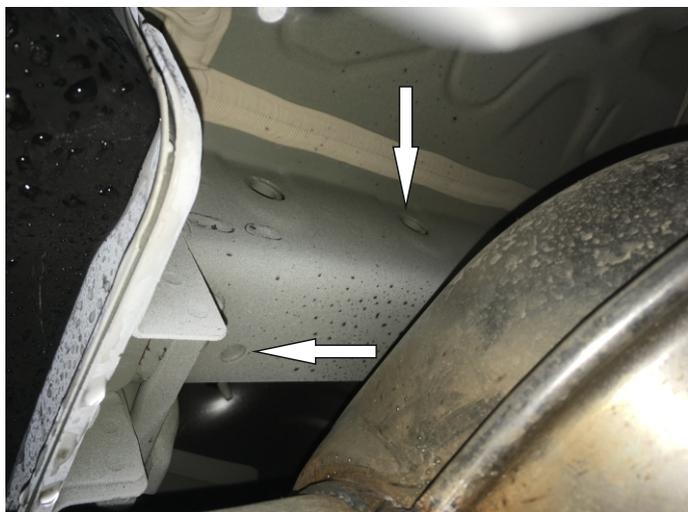


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.