

Инструкция по установке **VOLKSWAGEN POLO**






(2010-2015, 2015-2020, 2020-)


SKODA RAPID

(2014-2017, 2017-2020, 2020-)




Арт.: F.5112.001

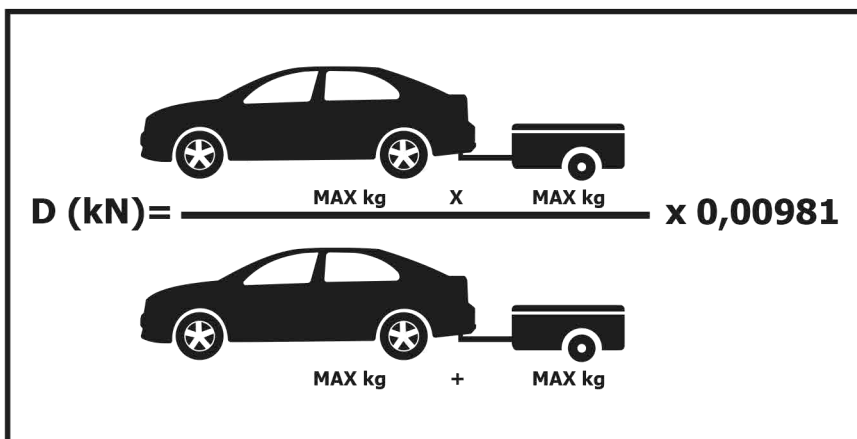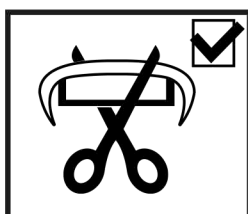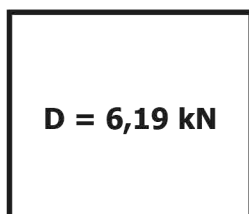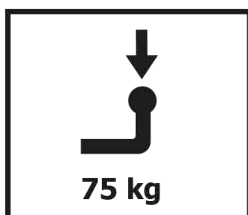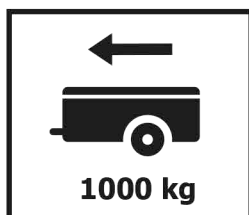


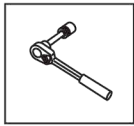

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

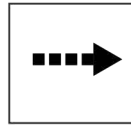


Движение

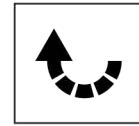

Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

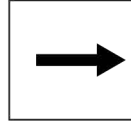










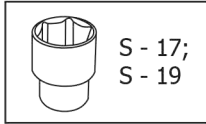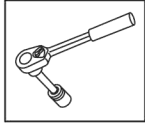





Расположение




Используемый инструмент:

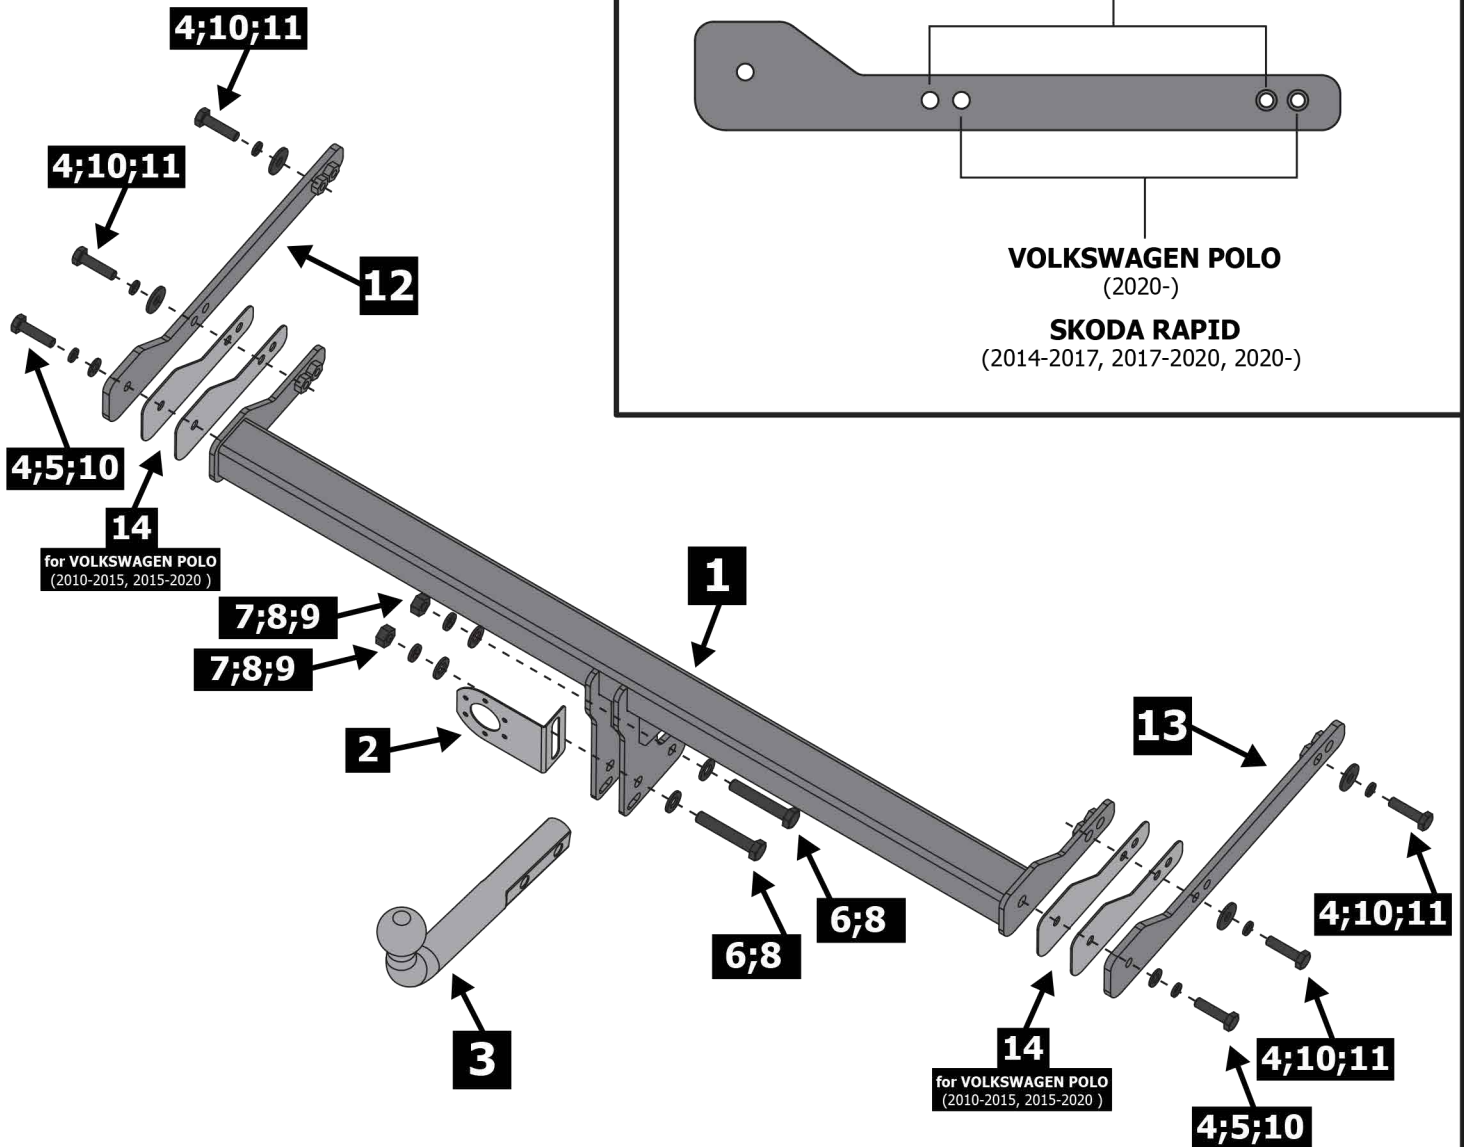

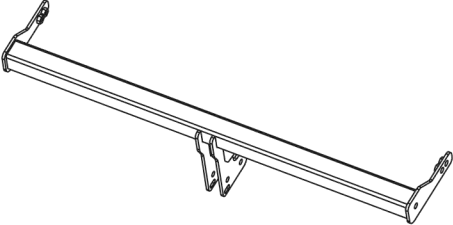
S - 17;
S - 19

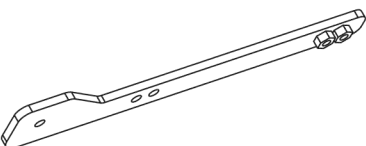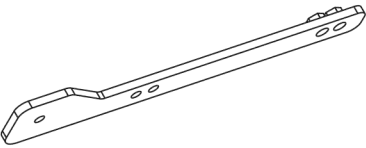



1	x1	Балка	
2	x1	Подрозетник	
3	x1	Крюк	
4	x6	M10x40	
5	x2	∅ 10	
6	x2	M12x1.25x70	
7	x2	M12x1.25	
8	x4	∅ 12	
9	x2	∅ 12	
10	x6	∅ 10	
11	x4	∅ 10	
12	x1	Кронштейн левый	
13	x1	Кронштейн правый	
14	x4	Проставка	

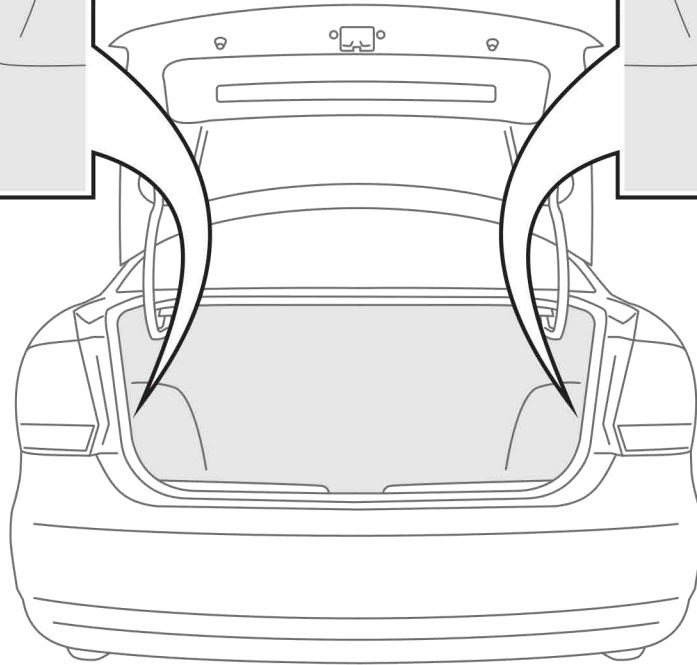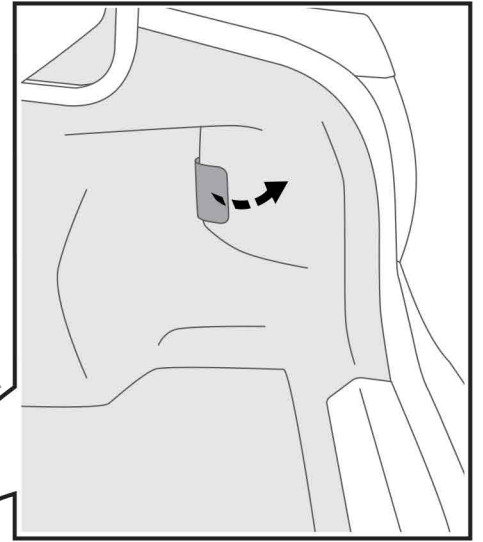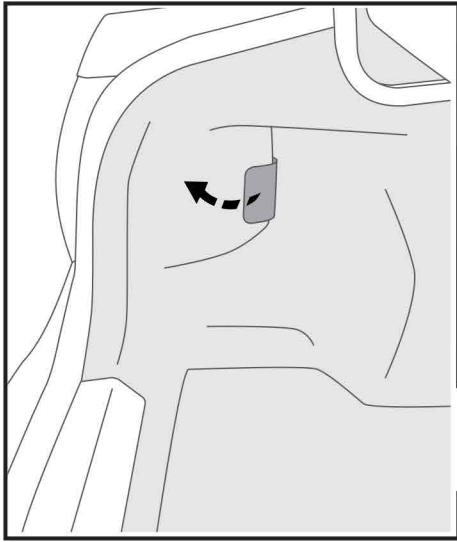


1



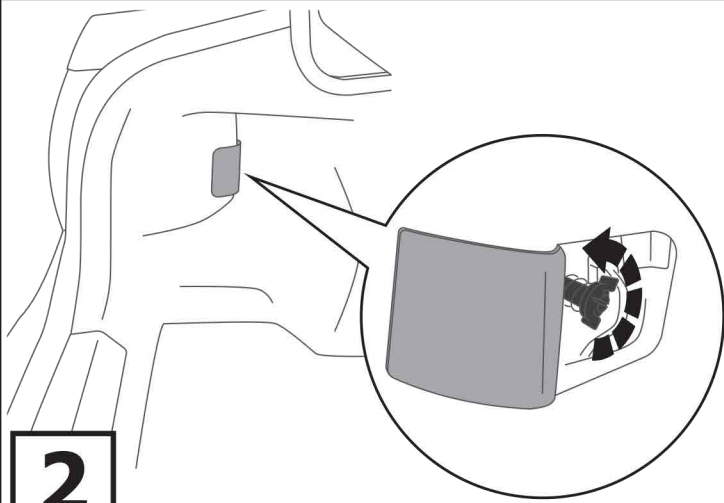





2

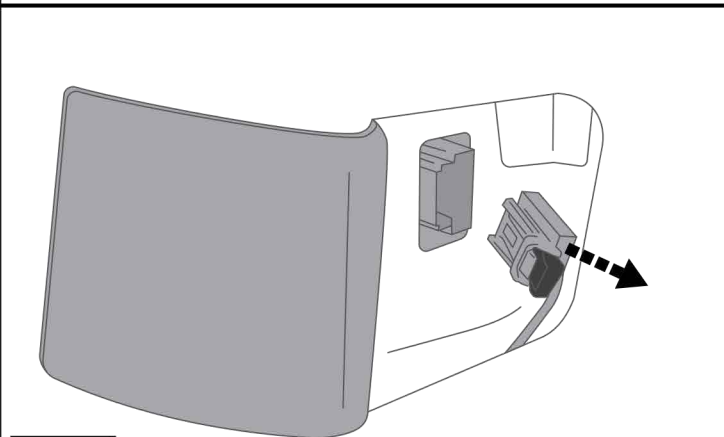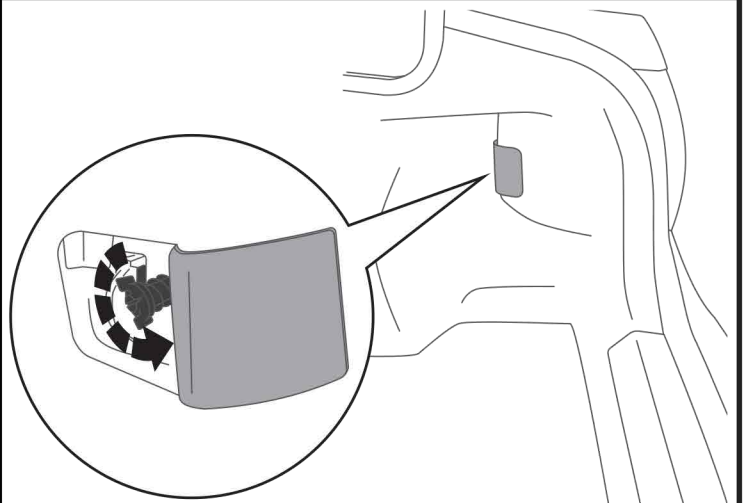




3

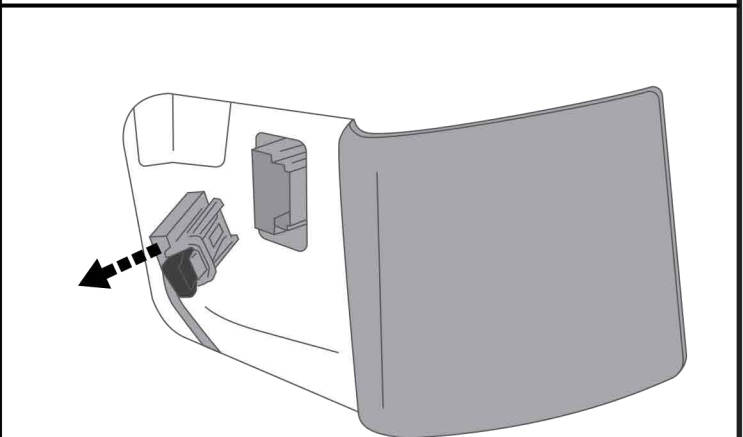

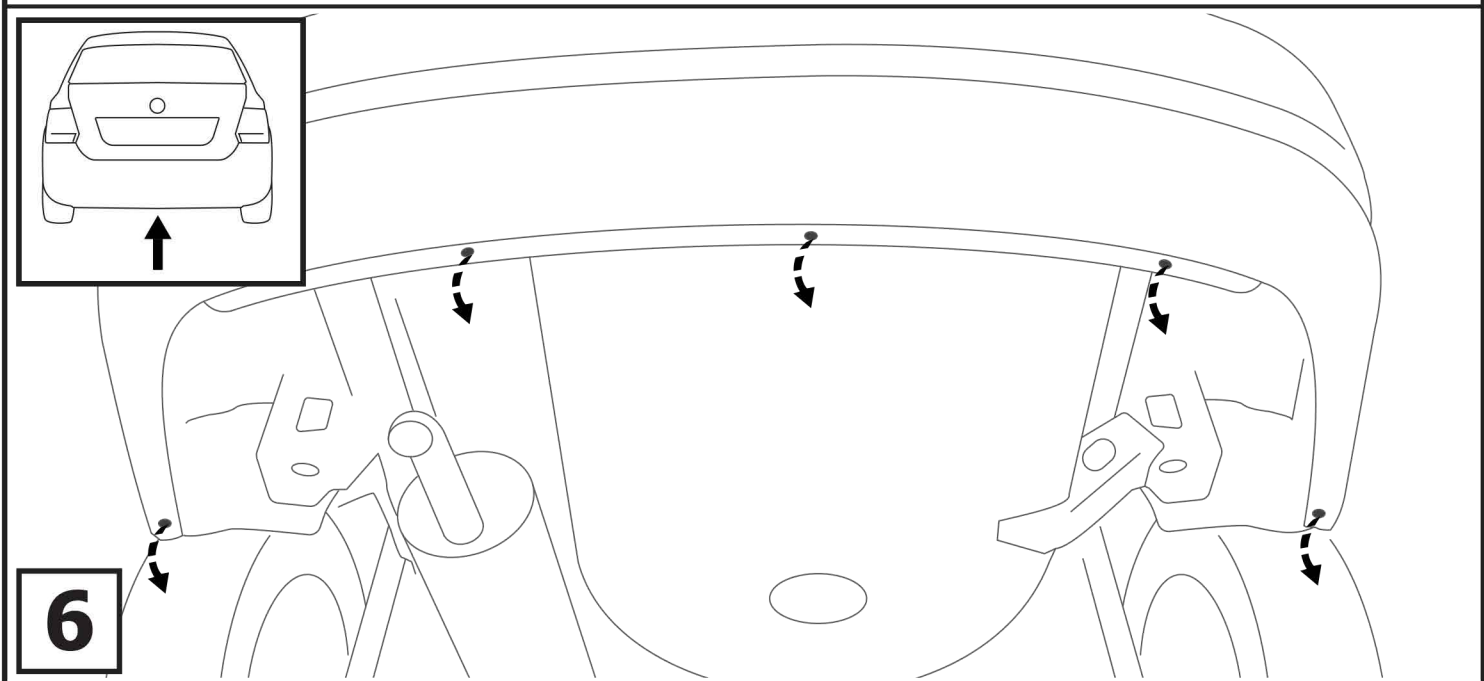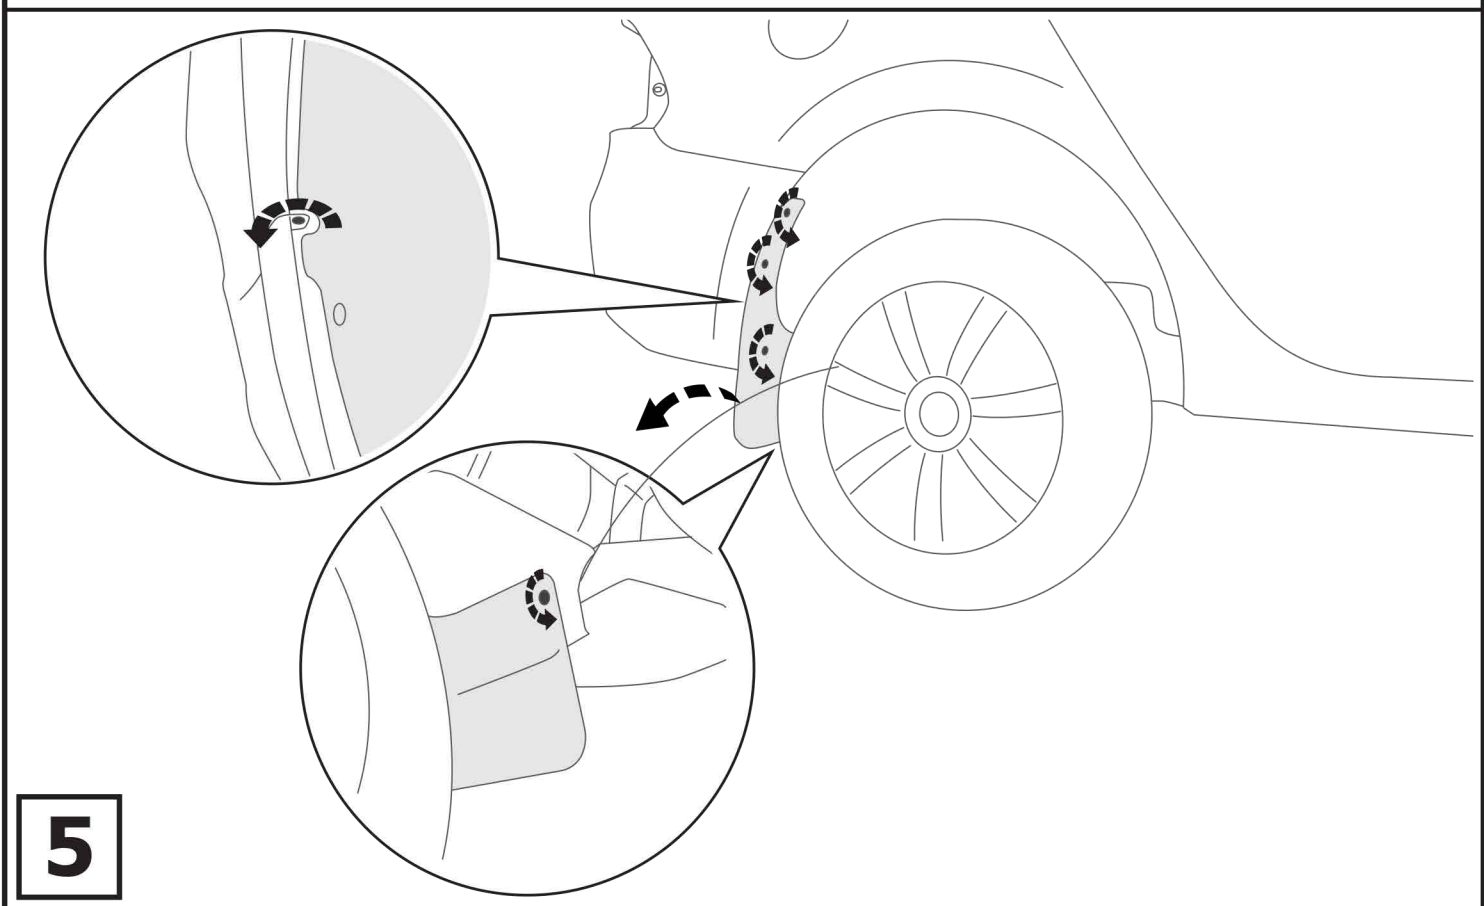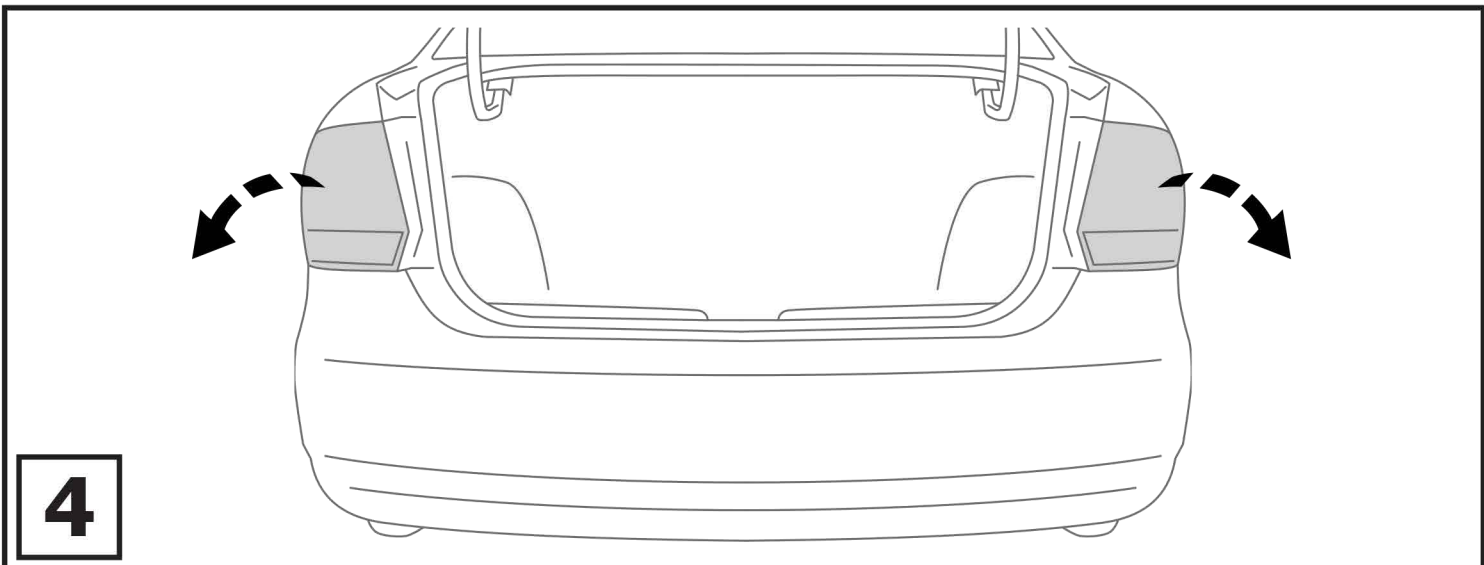

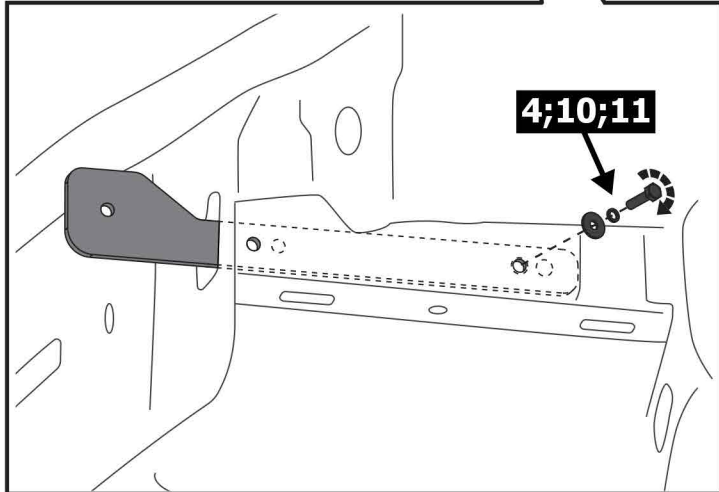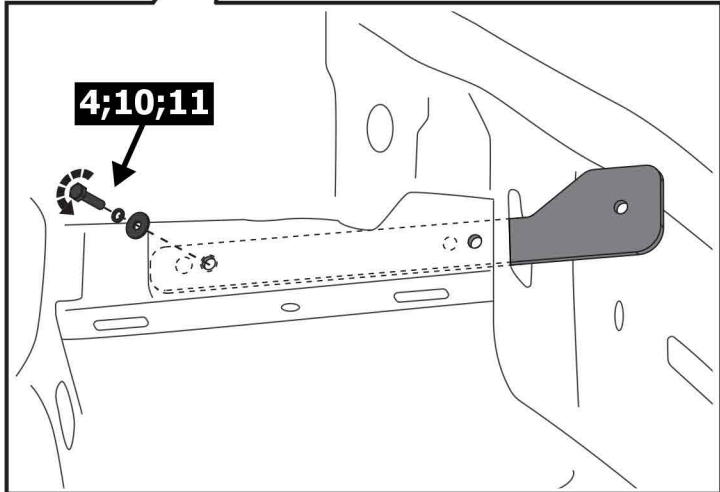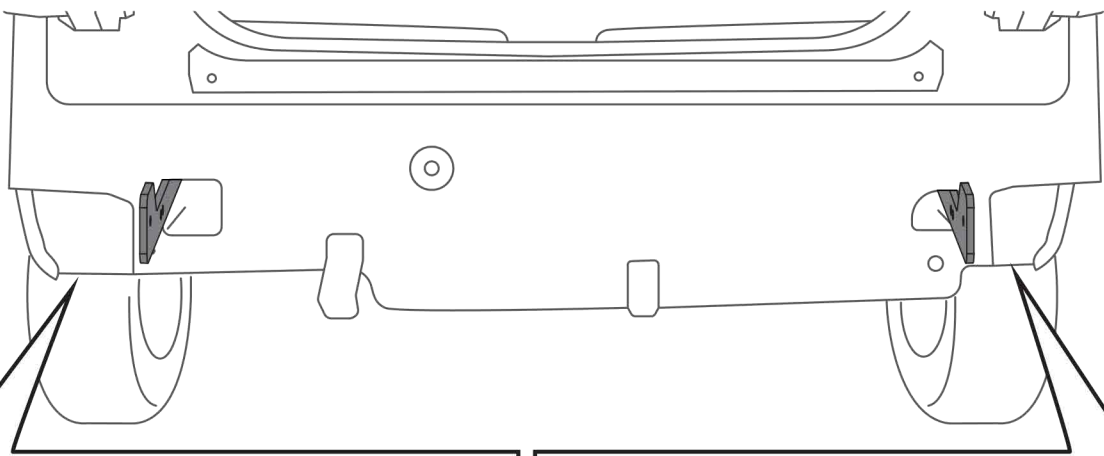

11

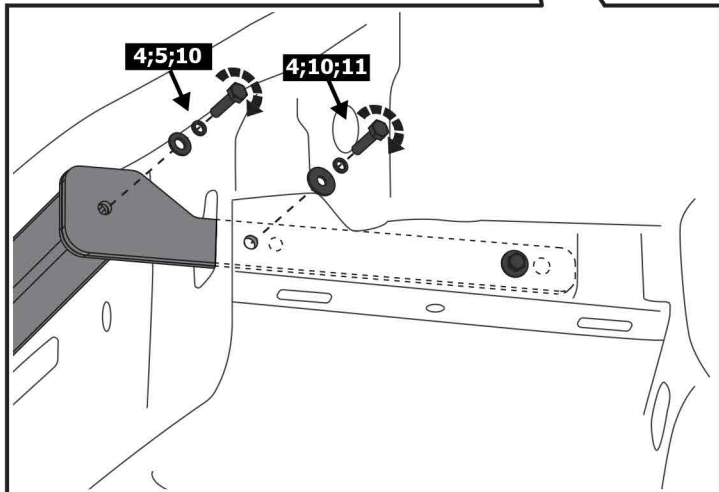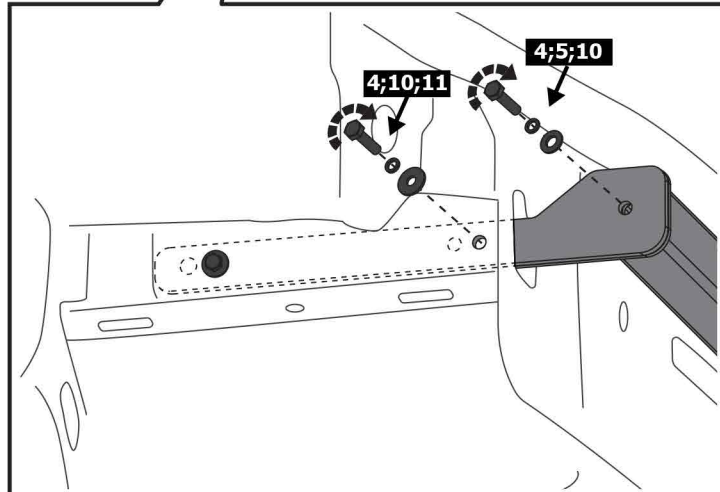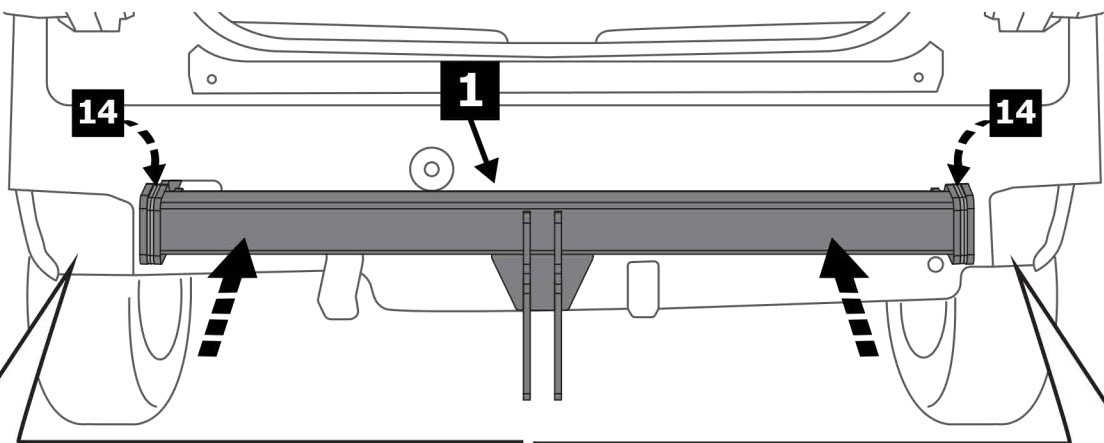

12

