


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ**  
**9.3305.1 Комплект крепежа к порогам**

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Lifan	X70	2018-	Все	Все	Передний	1730

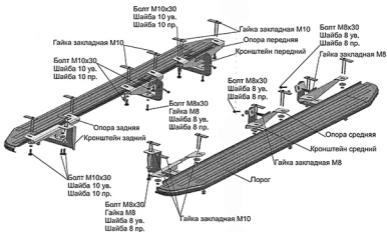

**Инструкция по установке:**

- Вытащить резиновые заглушки, расположенные в местах крепления кронштейнов.
- Установить гайку закладную M10 в отверстие в передней части порога автомобиля.
- Установить гайку закладную M8 в отверстие в передней части дна автомобиля.
- При помощи болтов M10x30 закрепить опору переднюю к установленным гайкам закладным M10.
- При помощи болта M8x30 закрепить кронштейн передний к установленной гайке закладной M8.
- При помощи болта M8x30 и гайки M8 стянуть между собой опору переднюю и кронштейн передний (рис.1).
- Установить гайку закладную M10 в отверстие в средней части порога автомобиля.
- Установить гайку закладную M8 в отверстие в средней части дна автомобиля.
- При помощи болтов M10x30 закрепить опору среднюю к установленным гайкам закладным M10.
- При помощи болта M8x30 закрепить кронштейн средний к установленной гайке закладной M8.
- При помощи болта M8x30 и гайки M8 стянуть между собой опору среднюю и кронштейн средний (рис.2).
- Установить гайку закладную M10 в отверстие в задней части порога автомобиля.
- Установить гайку закладную M8 в отверстие в задней части дна автомобиля.
- При помощи болтов M10x30 закрепить опору заднюю к установленным гайкам закладным M10.
- При помощи болта M10x30 закрепить кронштейн задний к установленной гайке закладной M10.
- При помощи болта M8x30 и гайки M8 стянуть между собой опору заднюю и кронштейн задний (рис.3).
- Установить порог на кронштейны. Отрегулировать полкозаны.
- Закрыть все разъемные соединения.

**Рекомендации по установке:**

- Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
- Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при монтаже.

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установку, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обратиться службу технической поддержки корпорации Lifan. В случае сомнения на предмете необходимо убедиться в отсутствии повреждений и артефактов изготовления и пригодности дальнейшей эксплуатации порога. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и артефактов автомобиля. Производить вырезание элементов в конструкции порога.

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	14 шт	47,0 Нм
Болт M8x30	10 шт	24,0 Нм
Гайка M8	6 шт	
Гайка закладная M10	14 шт	
Гайка закладная M8	4 шт	
Шайба 10 мм	14 шт	
Шайба 10 пр.	14 шт	
Шайба 8 мм	16 шт	
Шайба 8 пр.	10 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн средний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	
Опора передняя	2 шт	
Опора средняя	2 шт	
Опора задняя	2 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
9.3305.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Lifan	X70	2018-	Все	Все	Передний	1730

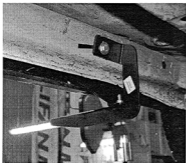


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обратиться службу технической поддержки марку@lifan.com. В случае выявления повреждений необходимо убедиться в отсутствии повреждений в аркамах автомобиля и при необходимости дальнейшей реставрации порогов. При правильной установке порога не должны касаться арки и аркаров автомобиля. Проводить работу в местах, указанных в инструкции по установке порога.