

Renault Duster

Артикул:	R.4703.012 Защита переднего d57 "скоба"
Кузов:	Все
Год выпуска:	2015
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4 Шт.
2. Болт М6х20.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	8 Шт.
4. Шайба 6.....	2 Шт.
5. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
6. Шайба пружинная 6.....	2 Шт.
7. Гайка 10.....	4 Шт.
8. Кронштейн левый.....	1 Шт.
9. Кронштейн правый.....	1 Шт.
10. Саморез ST4.8х20.....	2 Шт.


Гайка М10
Шайба пружинная 10
Шайба 10

Болт М10х30
Шайба 10

Кронштейн левый

Кронштейн правый

Болт М6
Шайба пружинная 6
Шайба 6

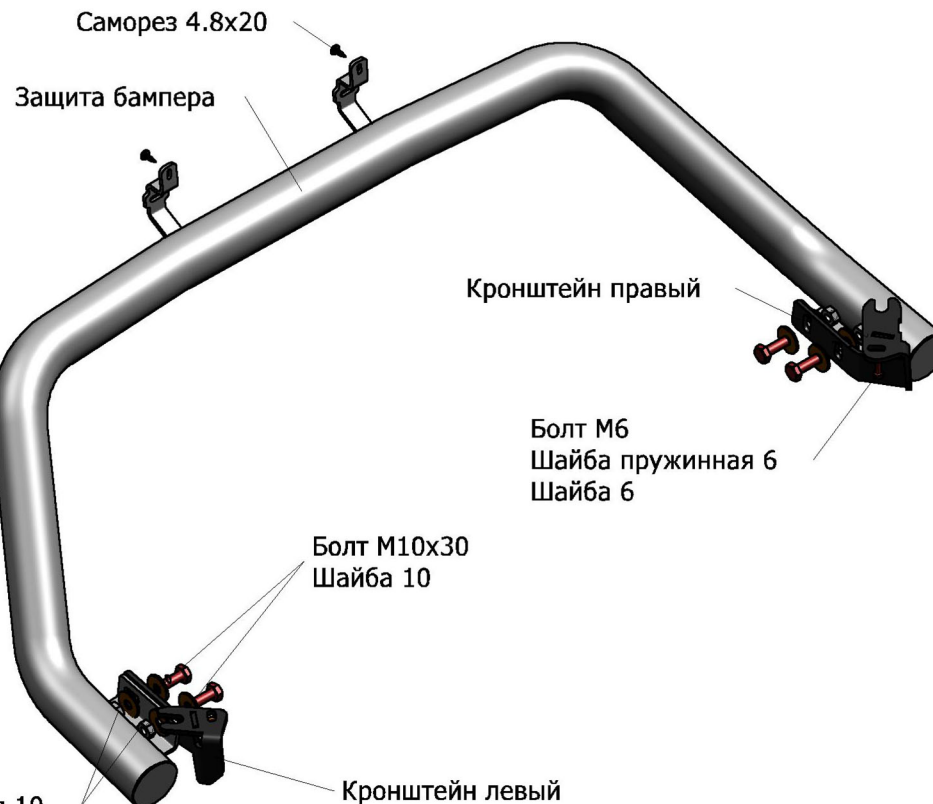

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить болты крепления подрамника на 8-10 мм.
2. Открутить винт М6 крепления бампера.
3. Установить кронштейн. При необходимости заменить винт крепления бампера на болт М6 из комплекта крепежа.
4. Установить защиту бампера. Выставить необходимые зазоры.
5. Закрепить верхнюю часть защиты при помощи двух саморезов 4.8х20 в места крепления номерной рамки.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М6-10Нм).