


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lada	Vesta SW Cross	2017-	Все	Все	Передний

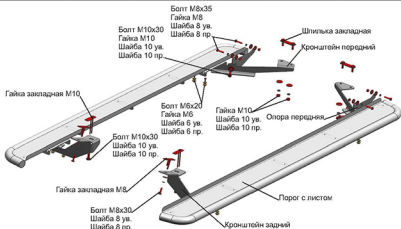

Инструкция по установке:

1. Вытащить резиновые заглушки, расположенные в местах крепления кронштейнов.
2. Установить шпильку закладную в отверстие в передней части днища автомобиля (рис. 1а).
3. При помощи гайки М10 закрепить кронштейн передний к установленной шпильке закладной (рис. 1а).
4. При помощи болта М8х35 и гайки М8 закрепить опору переднюю через штатное отверстие в углублении пластиковой накладной порога (рис. 2а).
5. Проверить дополнительное отверстие диаметром 9 мм, в соответствии с отверстием в опоре передней (рис. 2б).
6. При помощи болта М8х35 и гайки М8 закрепить опору переднюю через проверенное отверстие.
7. При помощи болта М10х30 и гайки М10 закрепить переднюю часть кронштейна переднего к опоре передней (рис. 2а).
8. Установить гайки закладные М8 и М10 в отверстия в задней части днища автомобиля.
9. При помощи болтов М8х30 и М10х30 закрепить кронштейн задний на установленные гайки закладные М8 и М10 (рис. 3).
10. При помощи болтов М8х20 и гайки М6 установить порог с листом на кронштейны. Отрегулировать положение.
11. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х30	4 шт	47,0 Нм
Болт М8х30	4 шт	24,0 Нм
Болт М8х20	2 шт	24,0 Нм
Болт М8х20	6 шт	9,9 Нм
Гайка М10	6 шт	
Гайка М8	6 шт	
Гайка М6	6 шт	
Гайка закладная М10	2 шт	
Гайка закладная М8	2 шт	
Шпилька закладная	2 шт	
Шайба 10 ув.	10 шт	
Шайба 10 пр.	6 шт	
Шайба 8 ув.	10 шт	
Шайба 8 пр.	6 шт	
Шайба 6 ув.	16 шт	
Шайба 6 пр.	6 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	
Опора передняя	2 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует следующему ряду, указанному в таблице инструкции. В случае несоответствия с перечисленными характеристиками обратиться к производителю изделия за подробной информацией. В случае необходимости обратиться к производителю изделия за подробной информацией. При правильной установке порога на автомобиль никаких работ в области автомобиля. Производить работу можно только в соответствии с инструкцией по установке порога.

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lada	Vesta SW Cross	2017-	Все	Все	Передний



Рис. 1

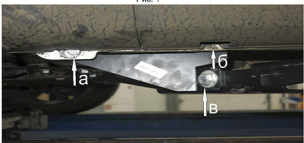


Рис. 2



Рис. 3