


Lada Largus Cross

Артикул: R.6005.001 Защита переднего бампера d42
Кузов: Все
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4	Шт.
2. Болт М8х40.....	4	Шт.
3. Гайка М8.....	4	Шт.
4. Гайка закладная М8.....	4	Шт.
5. Шайба 8 ув.....	12	Шт.
6. Шайба 8 пр.....	8	Шт.
7. Кронштейн правый.....	1	Шт.
8. Кронштейн левый.....	1	Шт.

Болт М8х30
Гайка М8
Шайба 8 пр.
Шайба 8 ув.

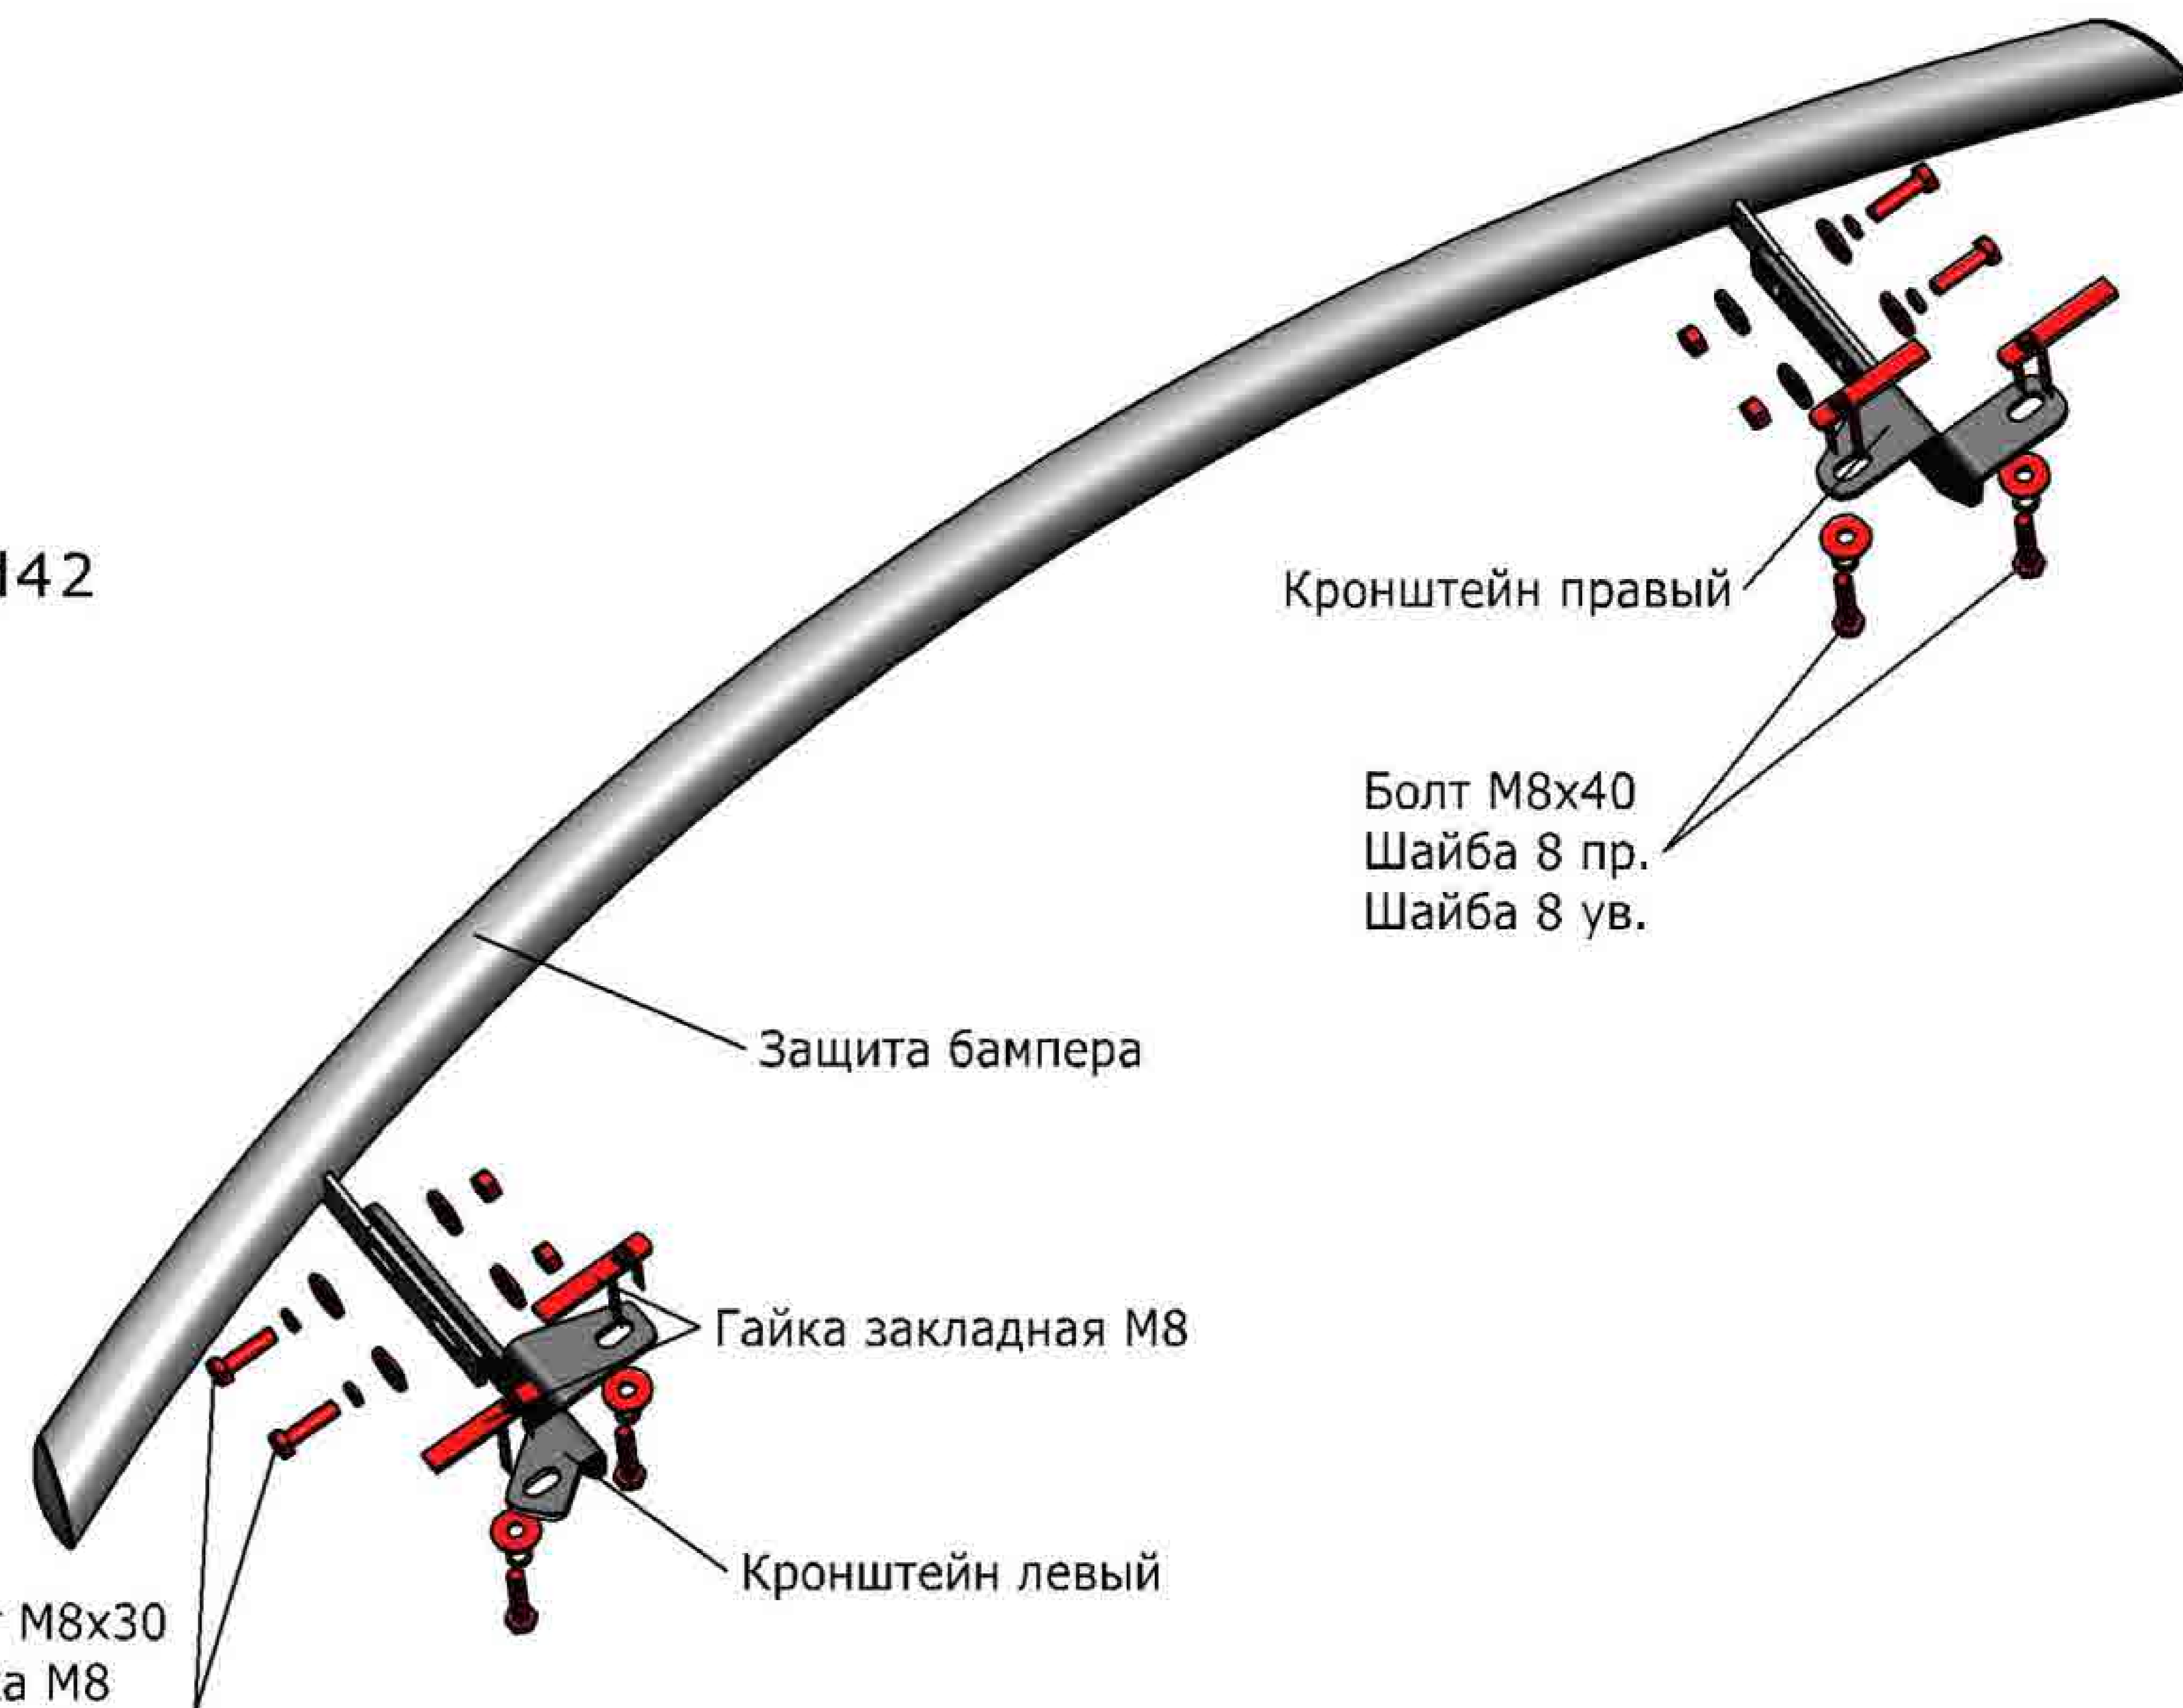

Защита бампера

Кронштейн правый

Болт М8х40
Шайба 8 пр.
Шайба 8 ув.

Гайка закладная М8

Кронштейн левый

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные М8 в штатные отверстия в передней части автомобиля (рис. 1, рис. 2).
3. Сделать отверстия в штатном пыльнике для установки кронштейнов. Установить пыльник на штатное место.
4. Установить кронштейны на фиксируемые гайки при помощи болтов М8х40.
5. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

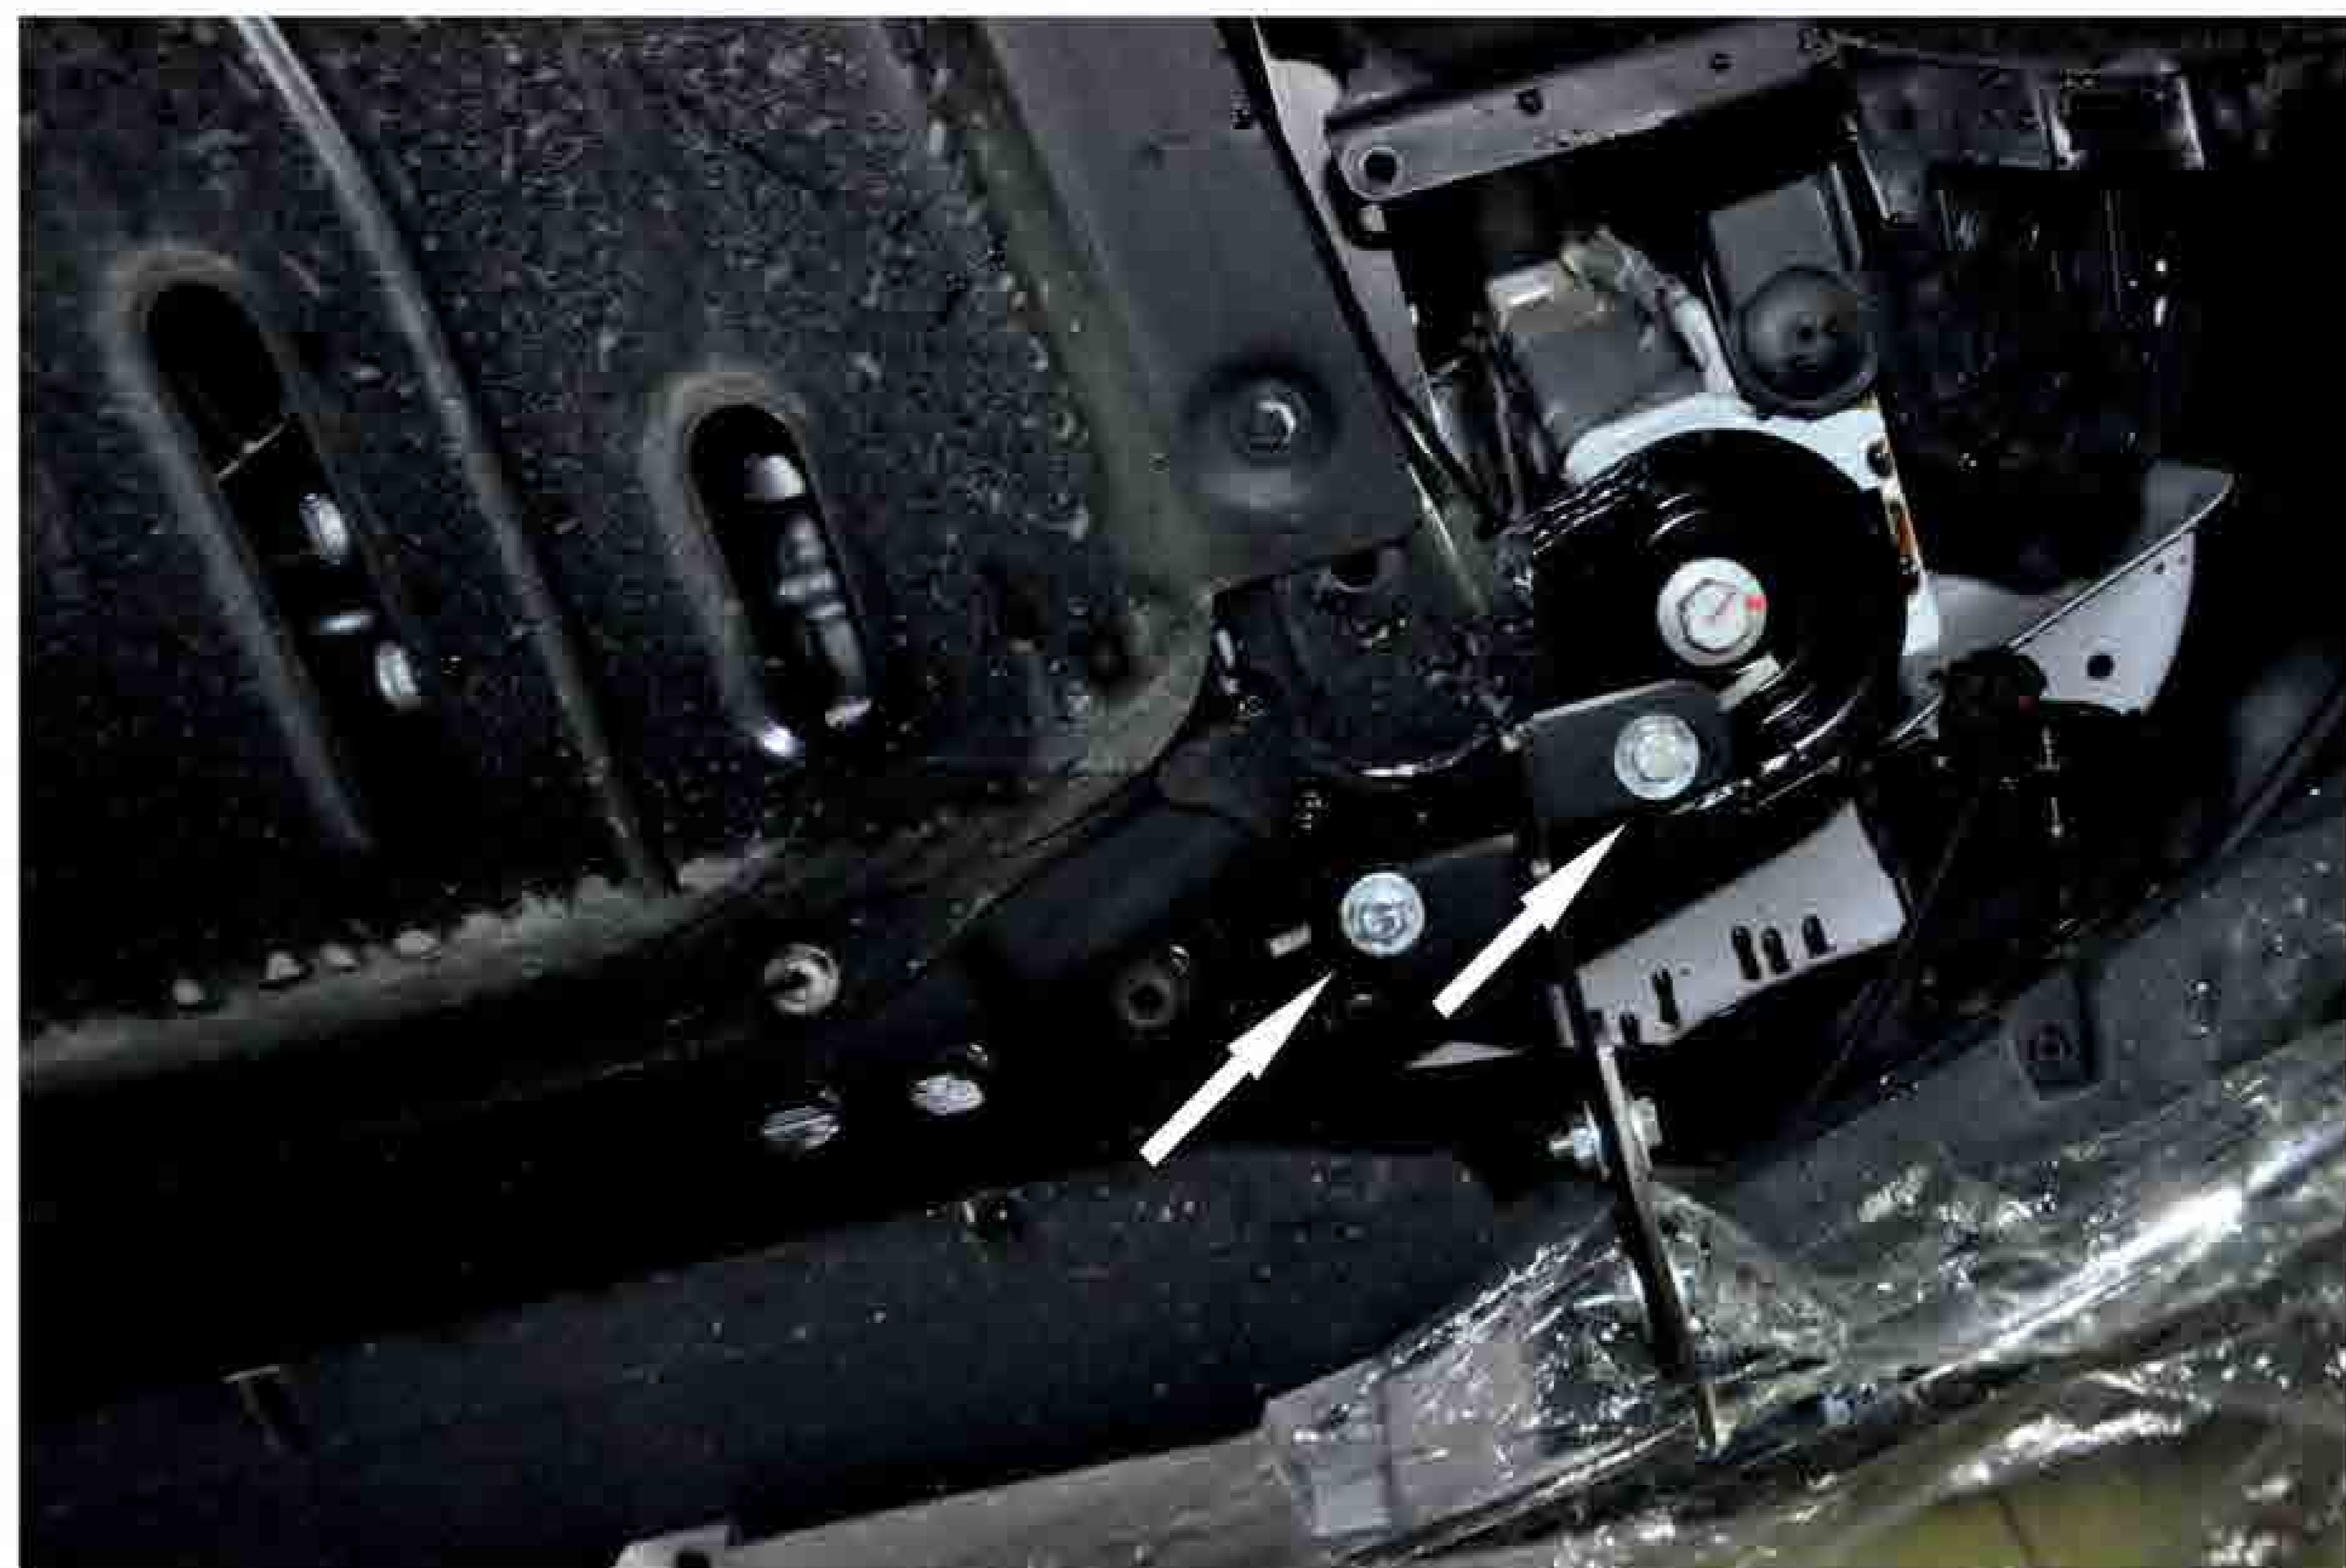


Рис.1



Рис.2