

MITSUBISHI Pajero IV

Кузов: Все

Объём двигателя: Все

Артикул:

Год выпуска: 2007

Коробка: Все

9.4002.1

Комплект порогов

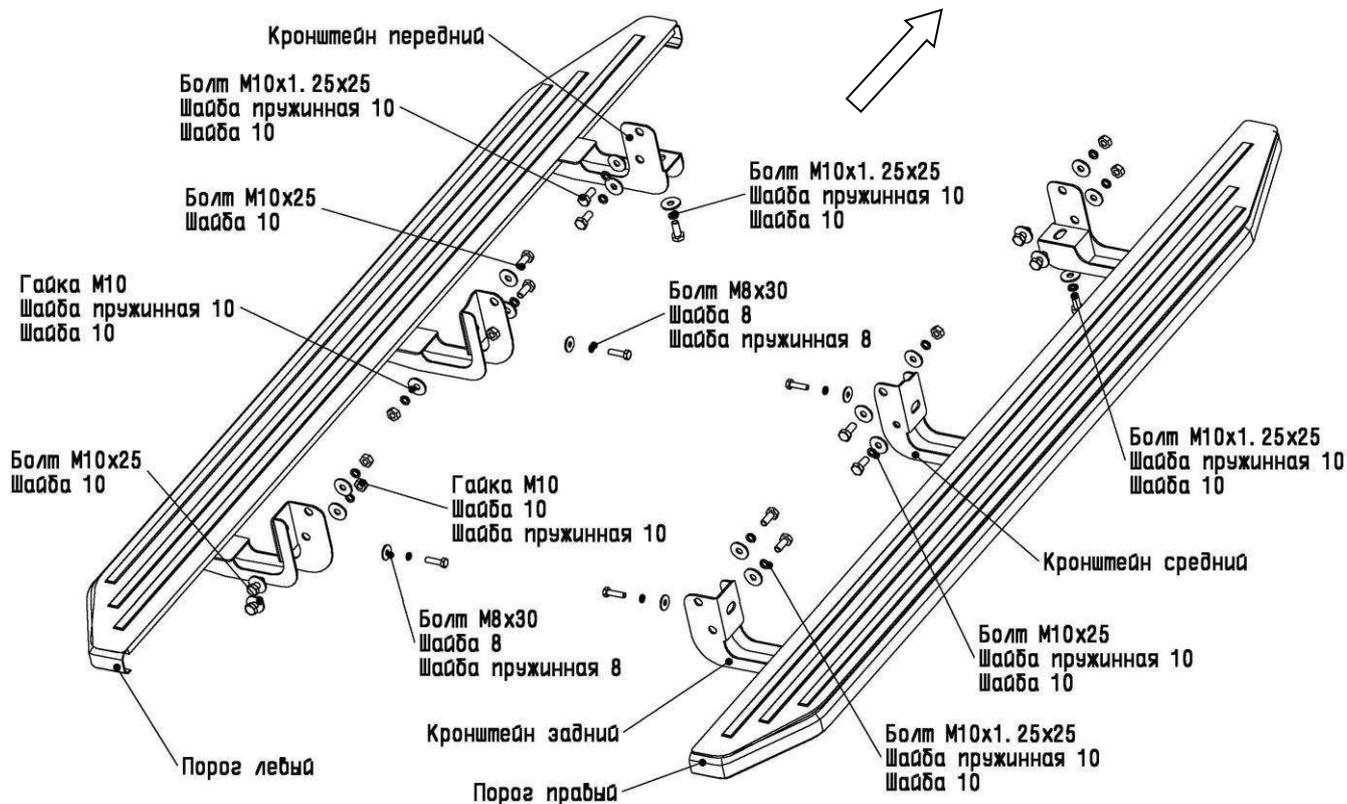


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

| | | | |
|-----|-------------------------|----|-----|
| 1. | Болт М8х25..... | 4 | шт. |
| 2. | Болт М10х1.25х25..... | 6 | шт. |
| 3. | Болт М10х25..... | 8 | шт. |
| 4. | Гайка М10..... | 6 | шт. |
| 5. | Шайба 8..... | 4 | шт. |
| 6. | Шайба 10..... | 20 | шт. |
| 7. | Шайба пружинная 8..... | 4 | шт. |
| 8. | Шайба пружинная 10..... | 14 | шт. |
| 9. | Кронштейн передний..... | 2 | шт. |
| 10. | Кронштейн средний..... | 2 | шт. |
| 11. | Кронштейн задний..... | 2 | шт. |
| 12. | Порог..... | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

1. В штатных местах с приварной гайкой используются болты M10x1.25x25 (с уменьшенным шагом резьбы).
2. Тремя болтами M10x25 закрепить передний кронштейн к штатным местам (рис. 2).
3. Двумя болтами M10 и болтом M8 закрепить средний кронштейн к штатным местам (рис. 3).
4. Двумя болтами M10 и болтом M8 закрепить задний кронштейн к штатным местам (рис. 4).
5. Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 5,6,7).



Рис. 2 Передний кронштейн



Рис. 3 Средний кронштейн



Рис. 4 Задний кронштейн



Рис. 5 Общий вид установленных кронштейнов



Рис. 6 Вид автомобиля с порогом



Рис. 7 Вид автомобиля с порогом