


Lada XRay

Артикул:	R.6003.006 Защита заднего бампера d57
Кузов:	Все
Год выпуска:	2016
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4	Шт.
2. Болт М10х100.....	4	Шт.
3. Шайба 10.....	12	Шт.
4. Шайба пружинная 10.....	8	Шт.
5. Гайка М10.....	4	Шт.
6. Гайка закладная М10.....	4	Шт.
7. Кронштейн правый.....	1	Шт.
8. Кронштейн левый.....	1	Шт.

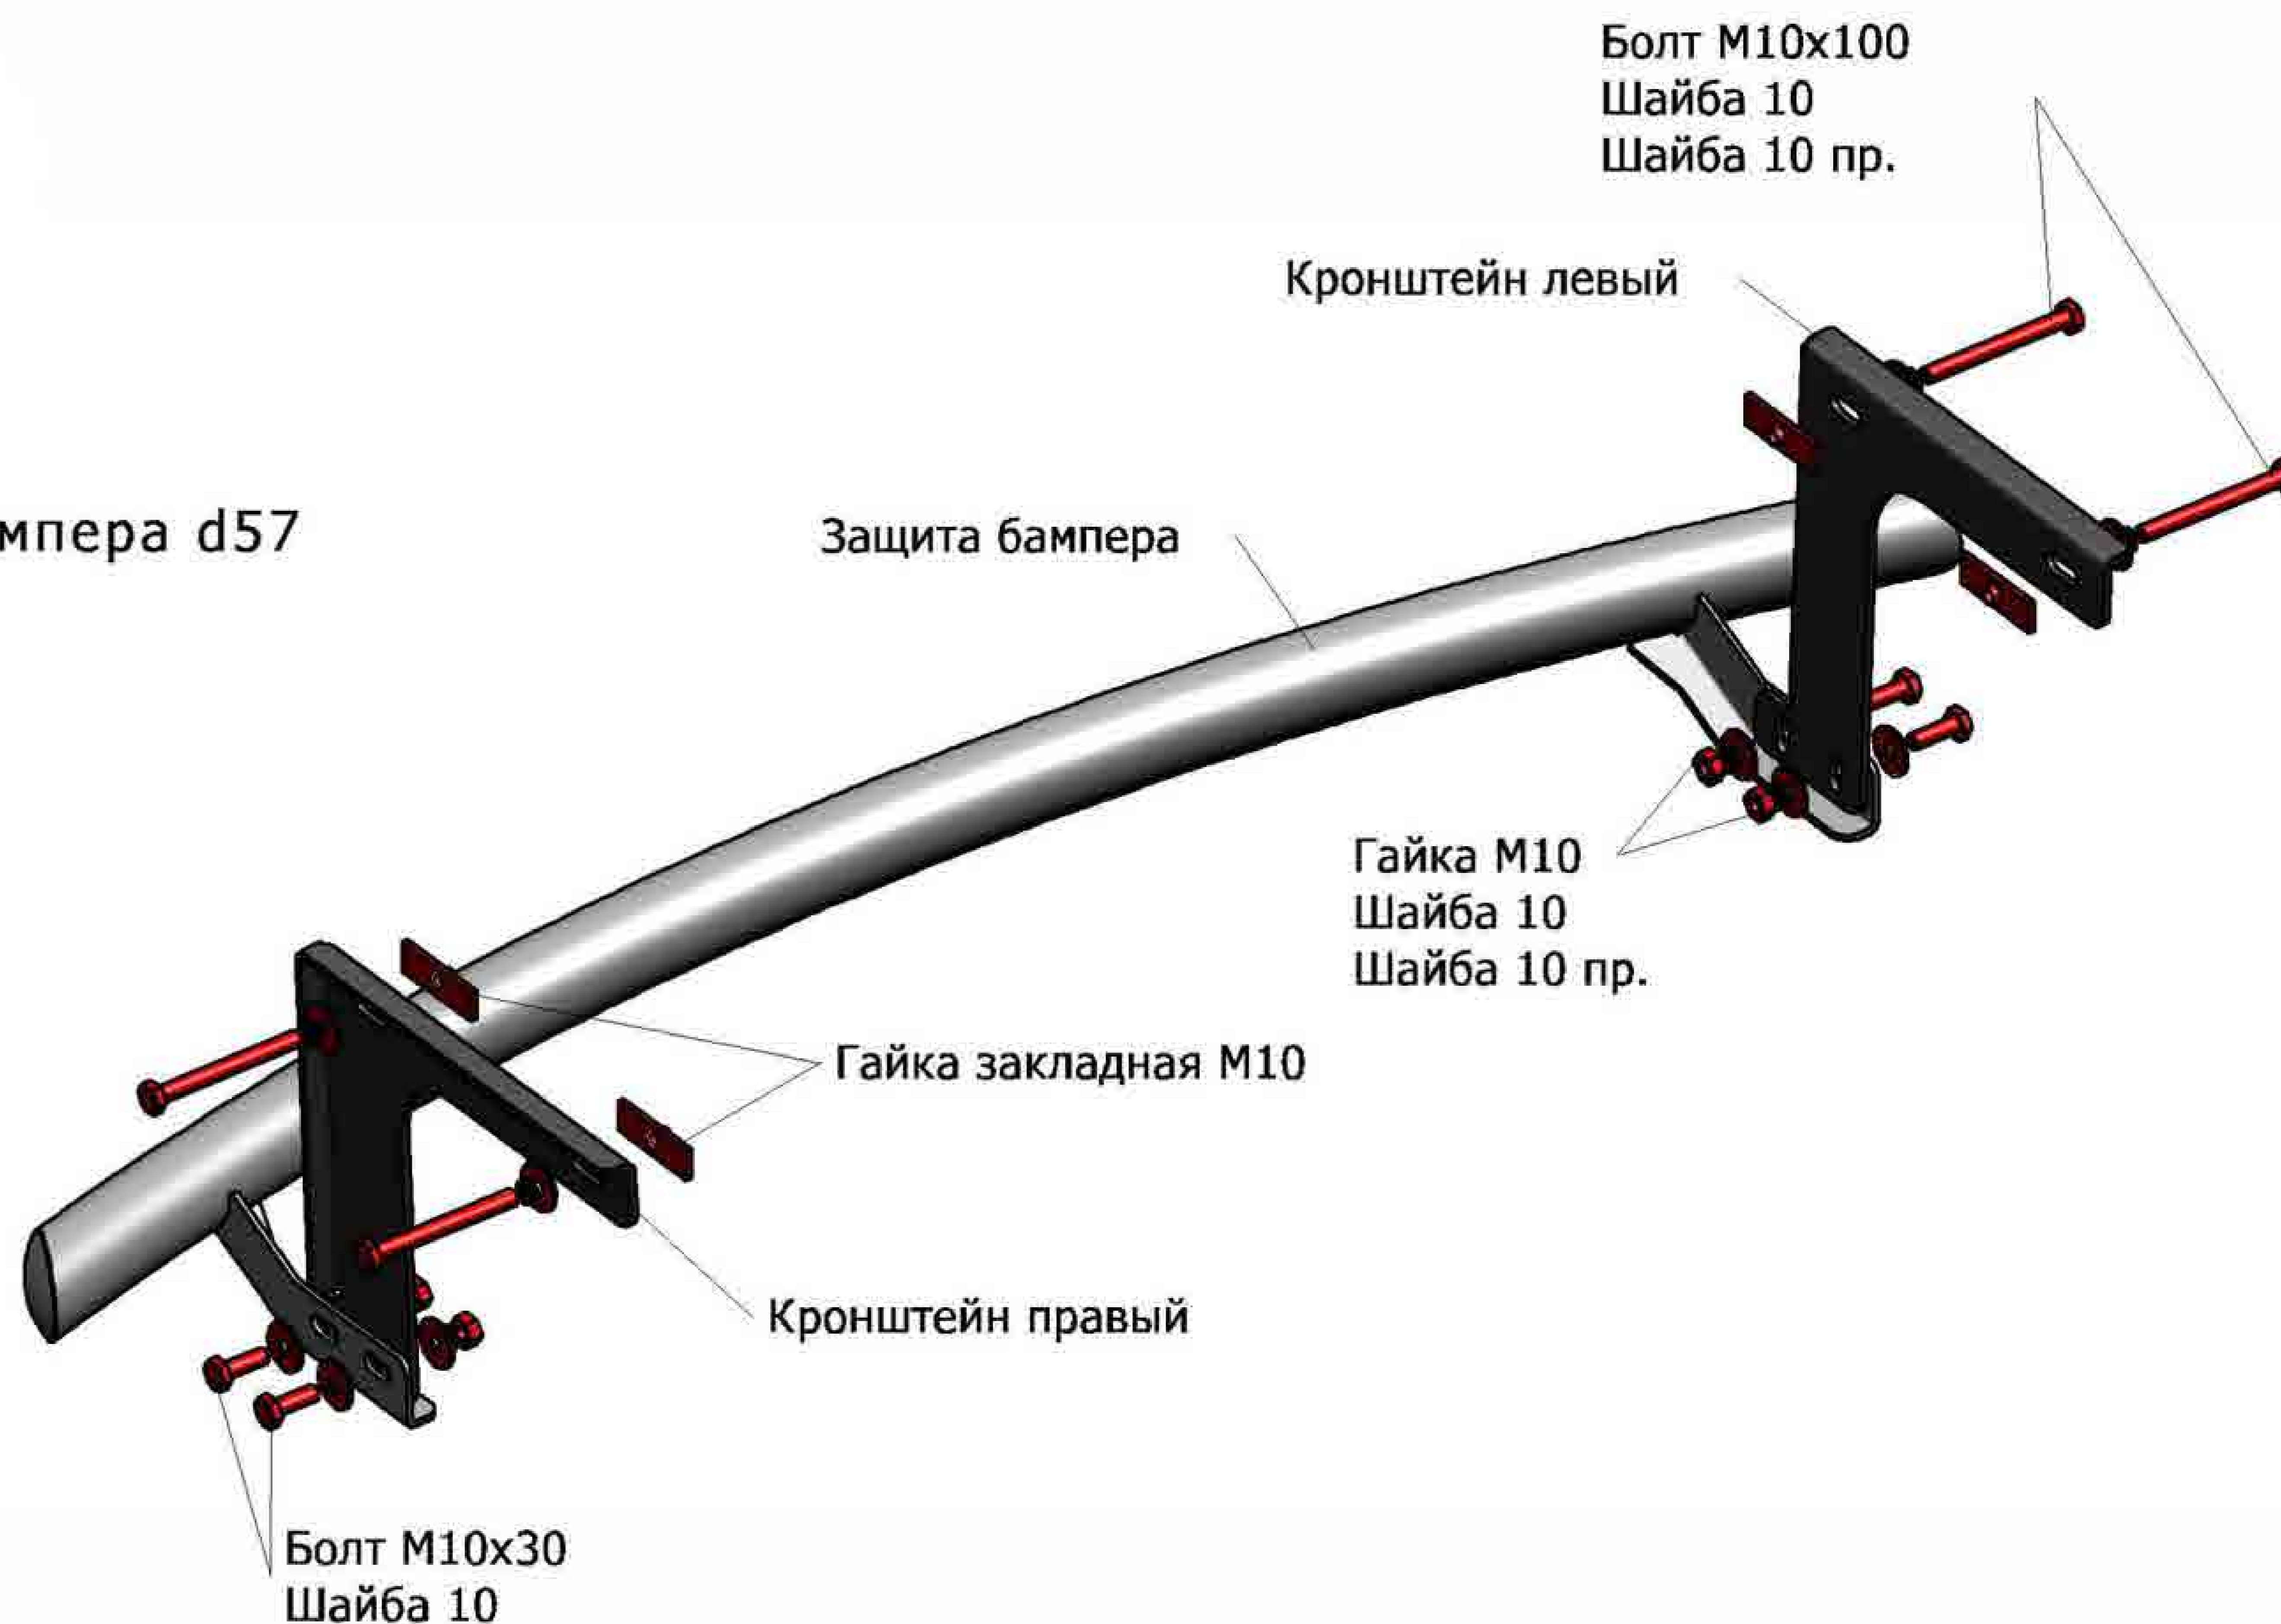

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить тепловой экран над глушителем автомобиля (рис. 1).
2. Удалить наклейки закрывающие отверстия в лонжеронах (рис. 2).
3. Установить кронштейны на лонжероны в задней части автомобиля при помощи гаек закладных М10 и болтов М10х100 (рис. 3, рис. 4).
4. Прикрутить тепловой экран над глушителем автомобиля.
5. Закрепить защиту бампера на установленных кронштейнах при помощи болтов М10х30. Отрегулировать положение защиты бампера.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4