


Ssang Yong Tivoli

Артикул: R.5305.005 Защита заднего бампера d42 Дуга
Кузов: Все
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- 1. Болт М10х30..... 4 Шт.
- 2. Гайка М10..... 4 Шт.
- 3. Шайба 10 пр..... 4 Шт.
- 4. Шайба 10 ув..... 8 Шт.
- 5. Кронштейн правый..... 1 Шт.
- 6. Кронштейн левый..... 1 Шт.
- 7. Планка..... 4 Шт.

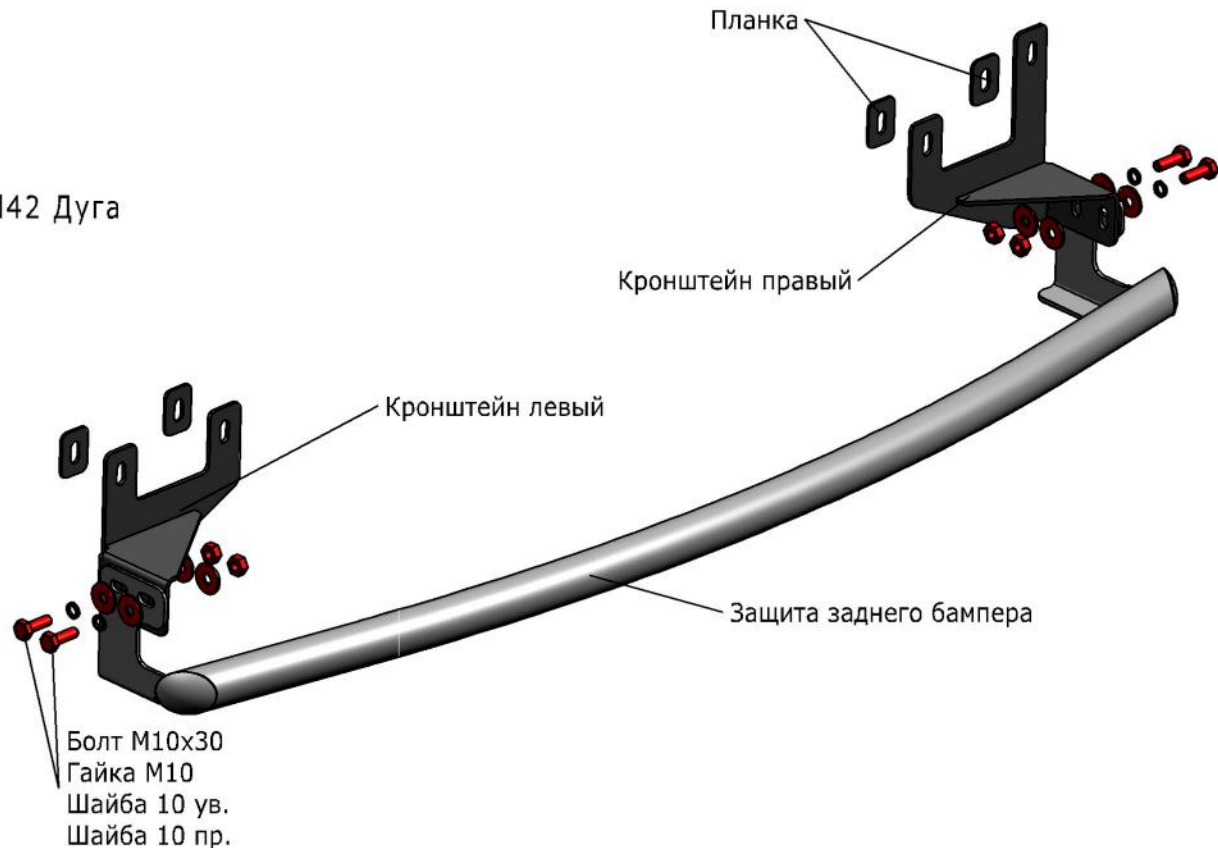

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

| Диаметр резьбы | М6 | М8 | М10 | М12 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. При помощи штатных гаек установить кронштейны на штатные шпильки, расположенные на усилителе заднего бампера, предварительно установив на них планки (рис.1).
2. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить защиту заднего бампера на установленные кронштейны (рис.2).
3. Отрегулировать положение защиты заднего бампера по высоте и вылету.
4. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1



Рис.2