

Инструкция по установке


LADA Vesta

(2015-)




Арт.: F.6012.003


<p>1000 kg</p>	<p>75 kg</p>	$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$
<p>D = 6,22 kN</p>	<p>Warning: Do not exceed the weight limit.</p>	

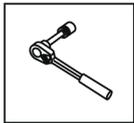

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

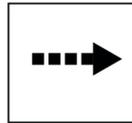


Движение

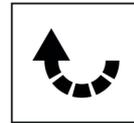

Поворот















Вкрутить/выкрутить не затягивая


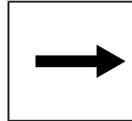




Расположение



Используемый инструмент:

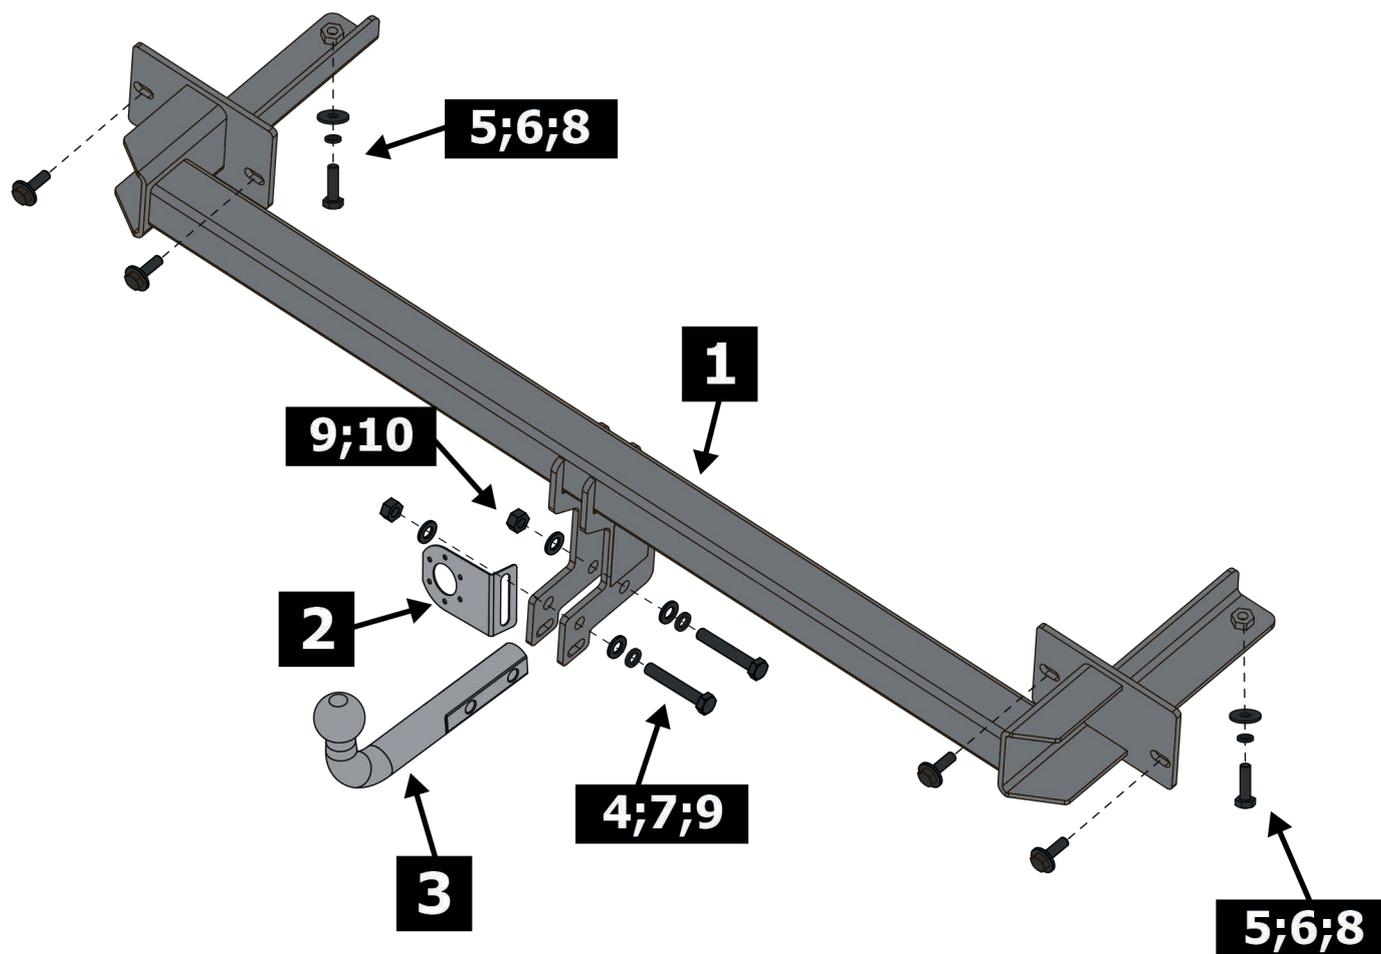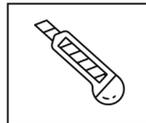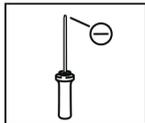
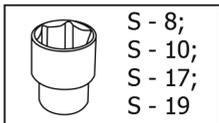
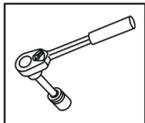


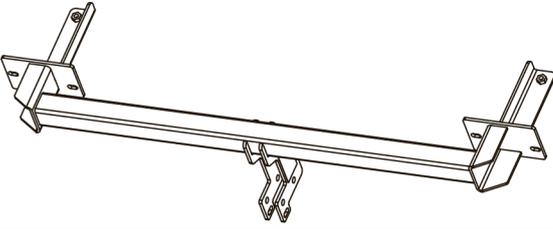


1	x1	Балка	
2	x1	Подрозетник	
3	x1	Крюк	
4	x2	M12x1,25x70	
5	x2	M10x30	
6	x2	∅ 10	
7	x2	∅ 12	
8	x2	∅ 10	
9	x4	∅ 12	
10	x2	M12x1,25	
11	x1	Шаблон для выреза в бампере	

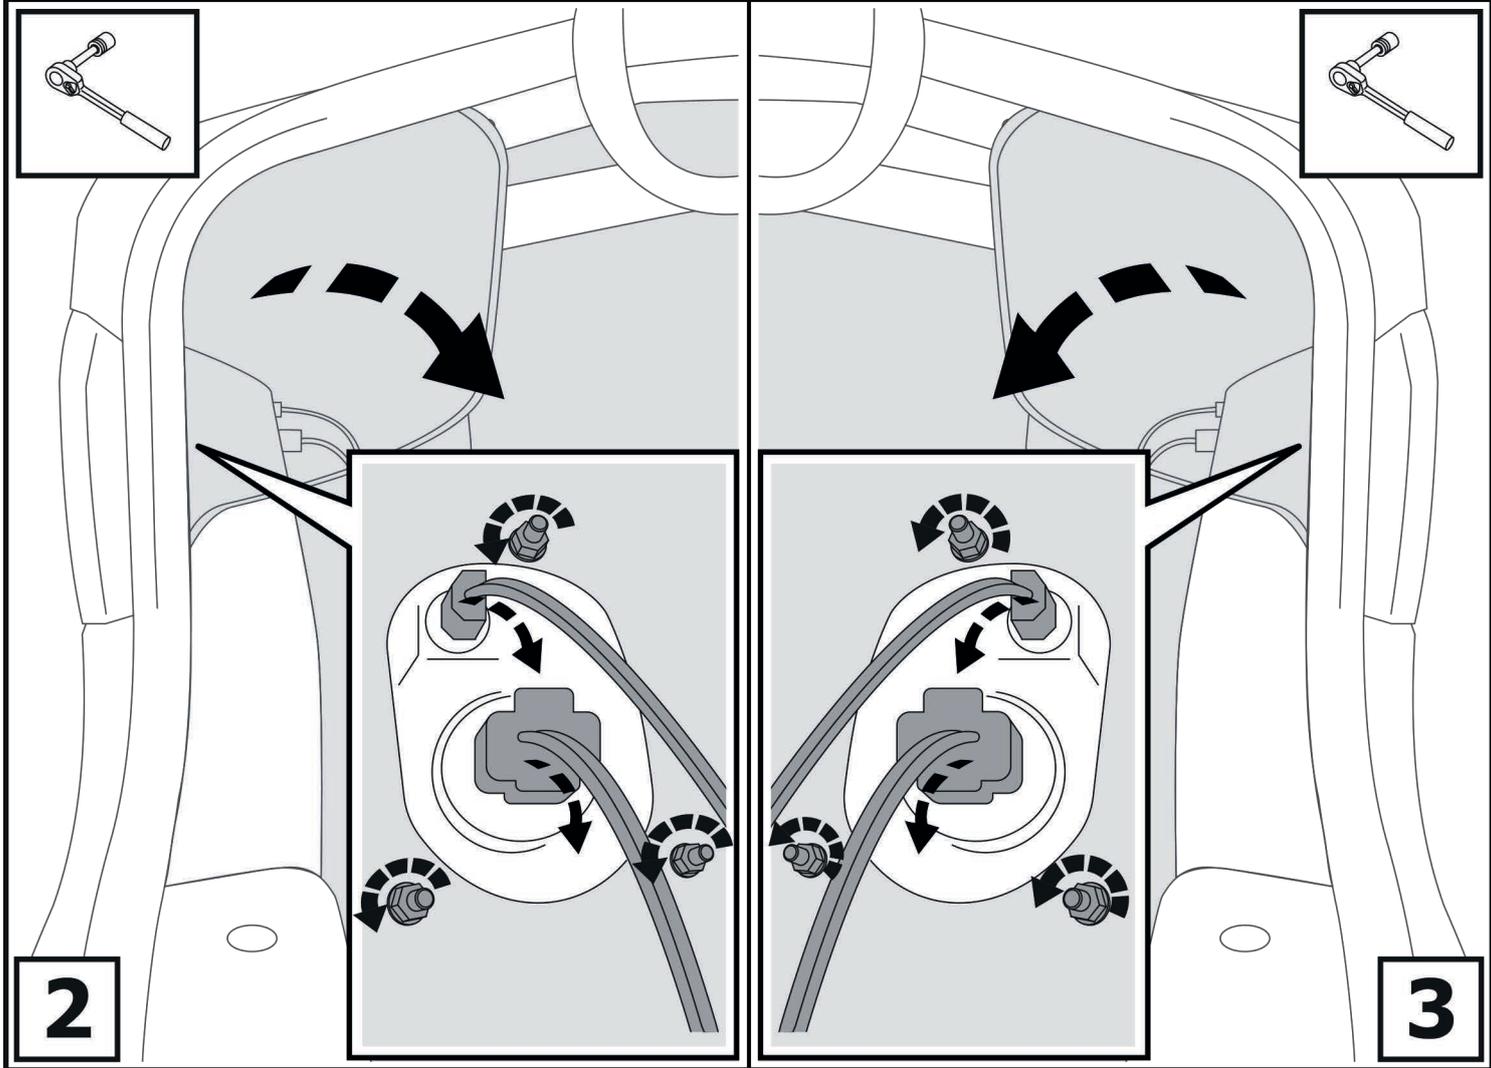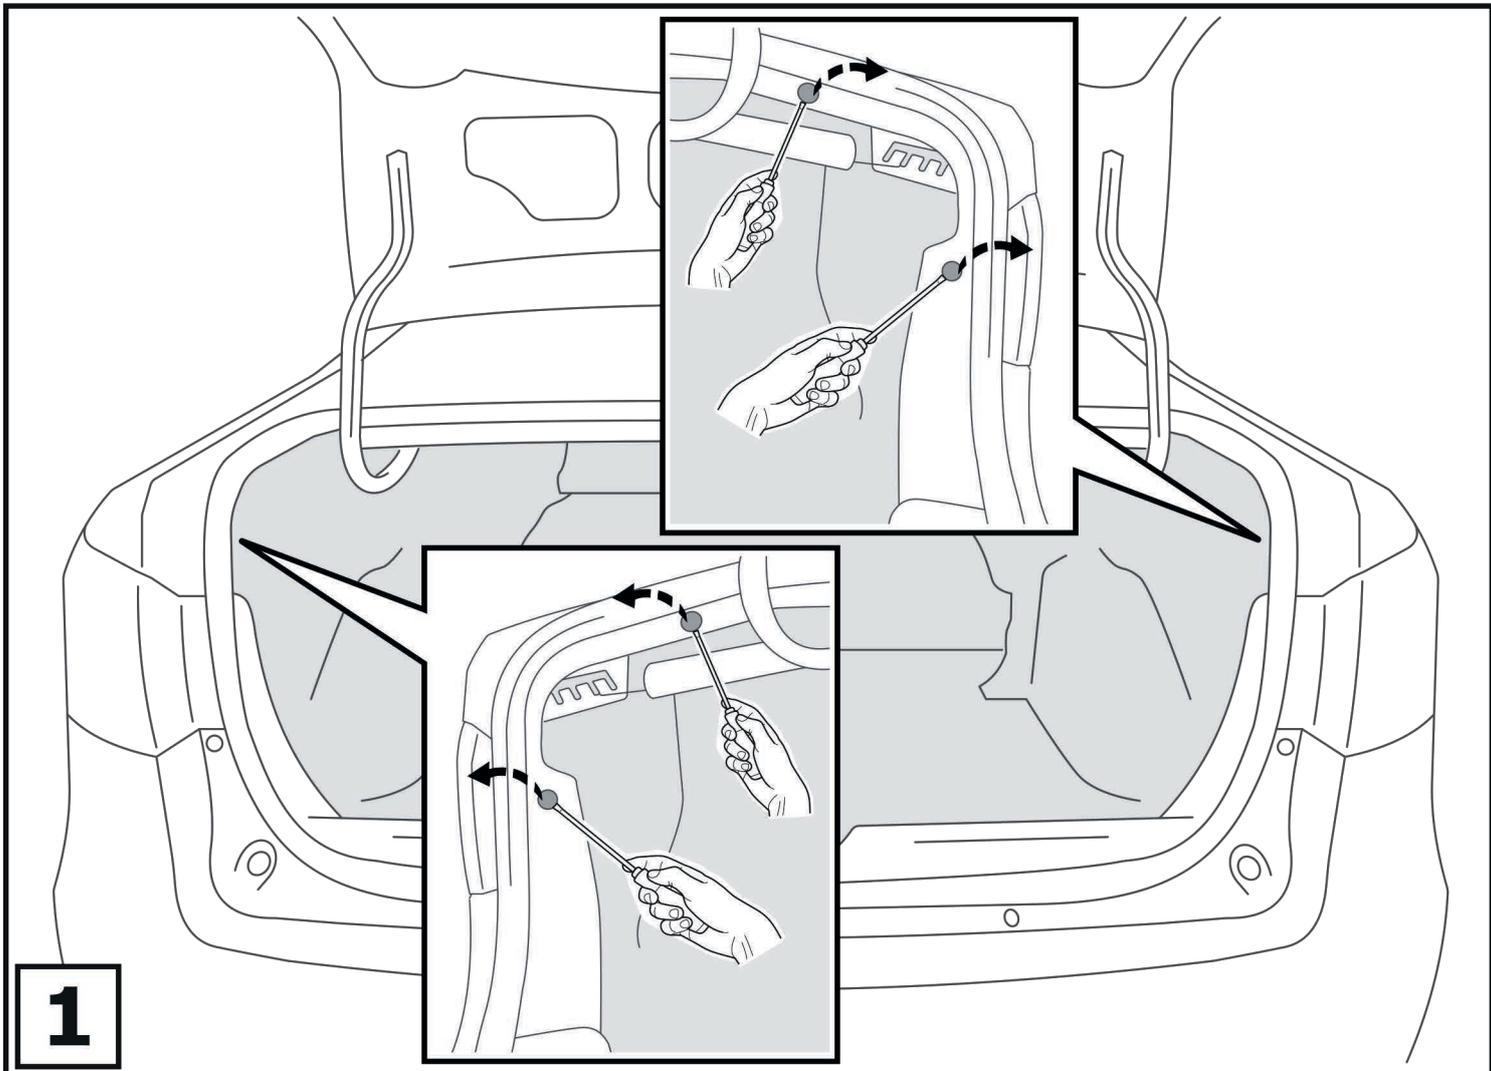

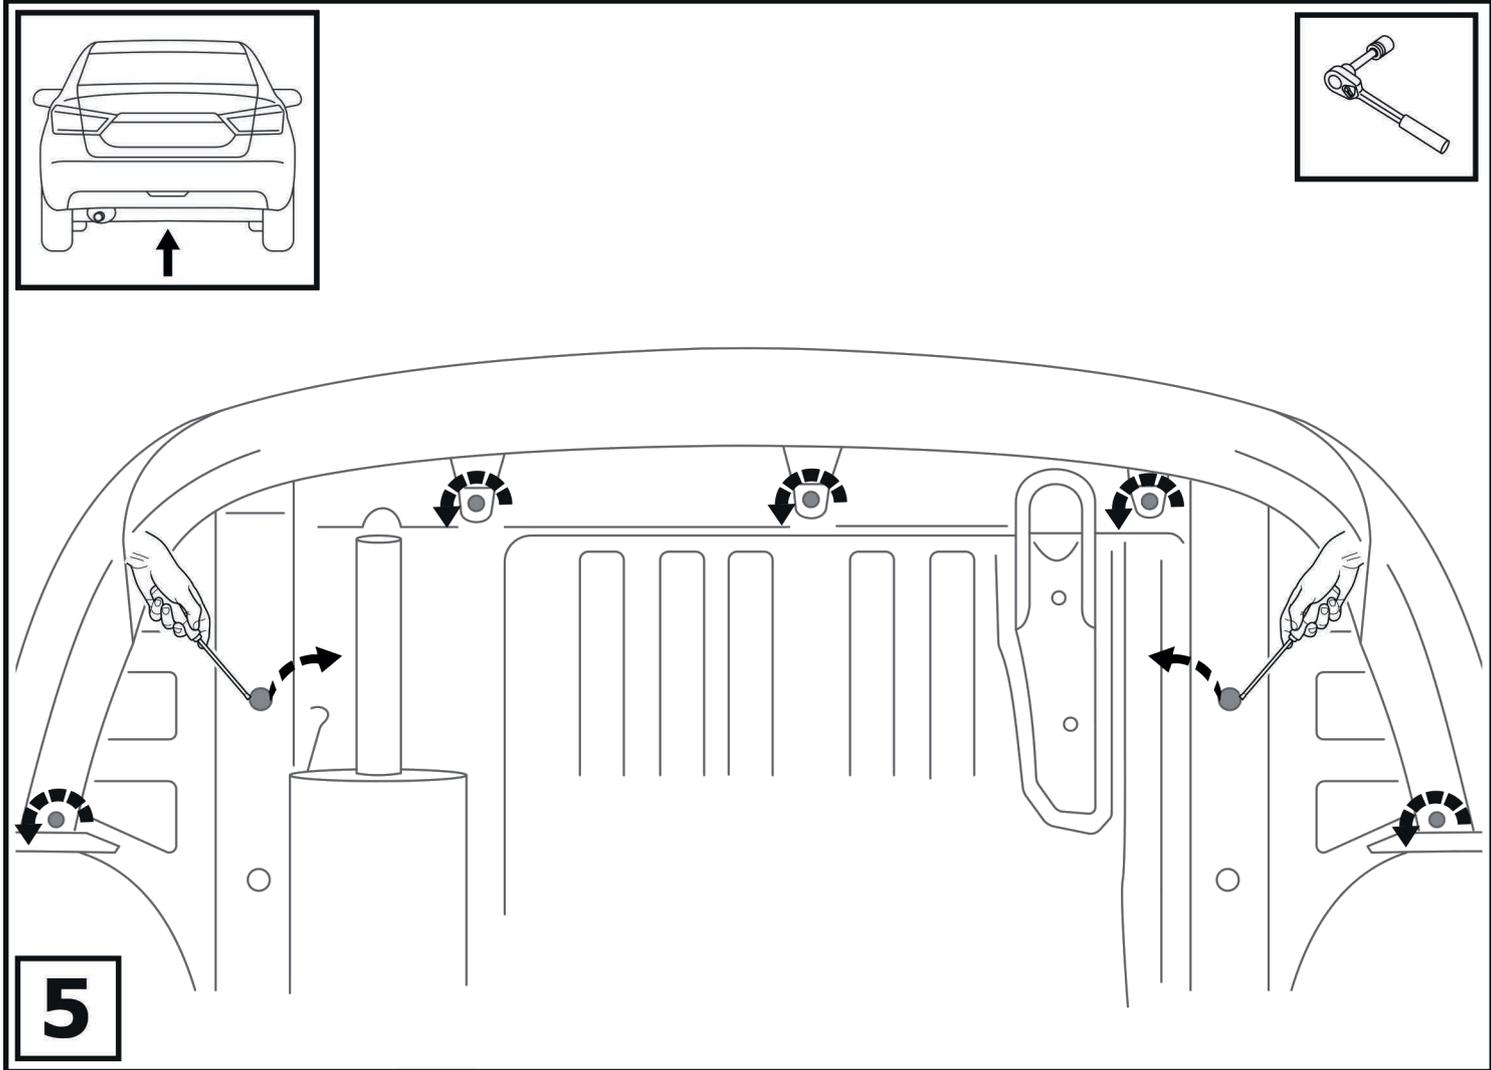
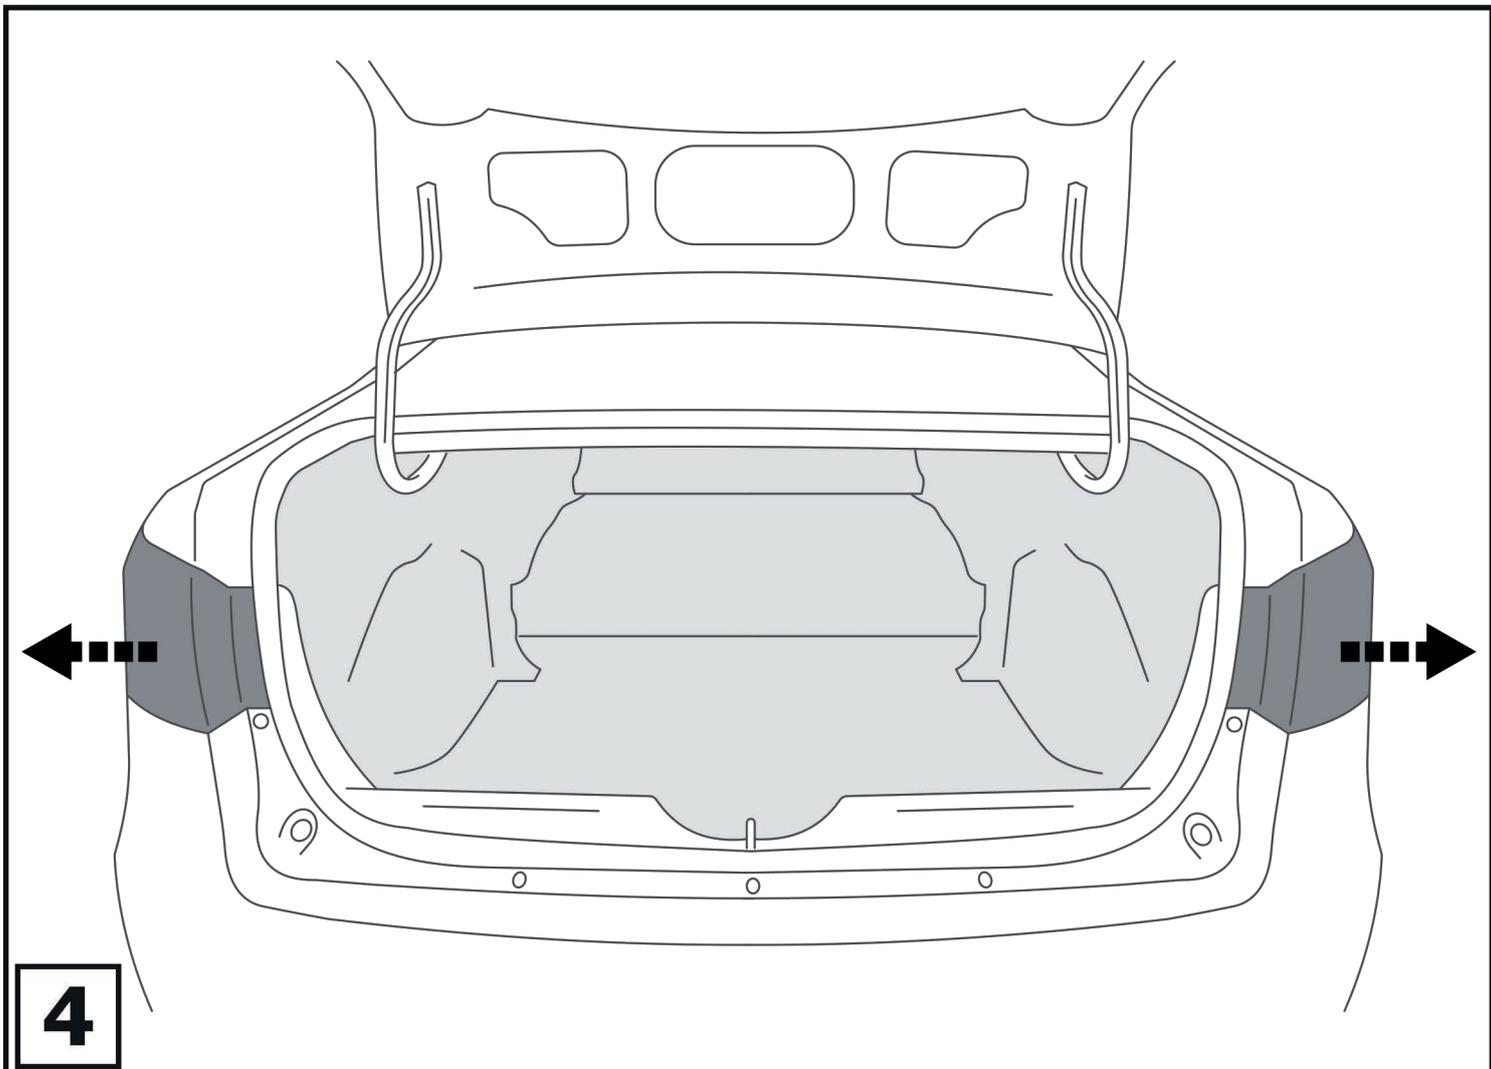


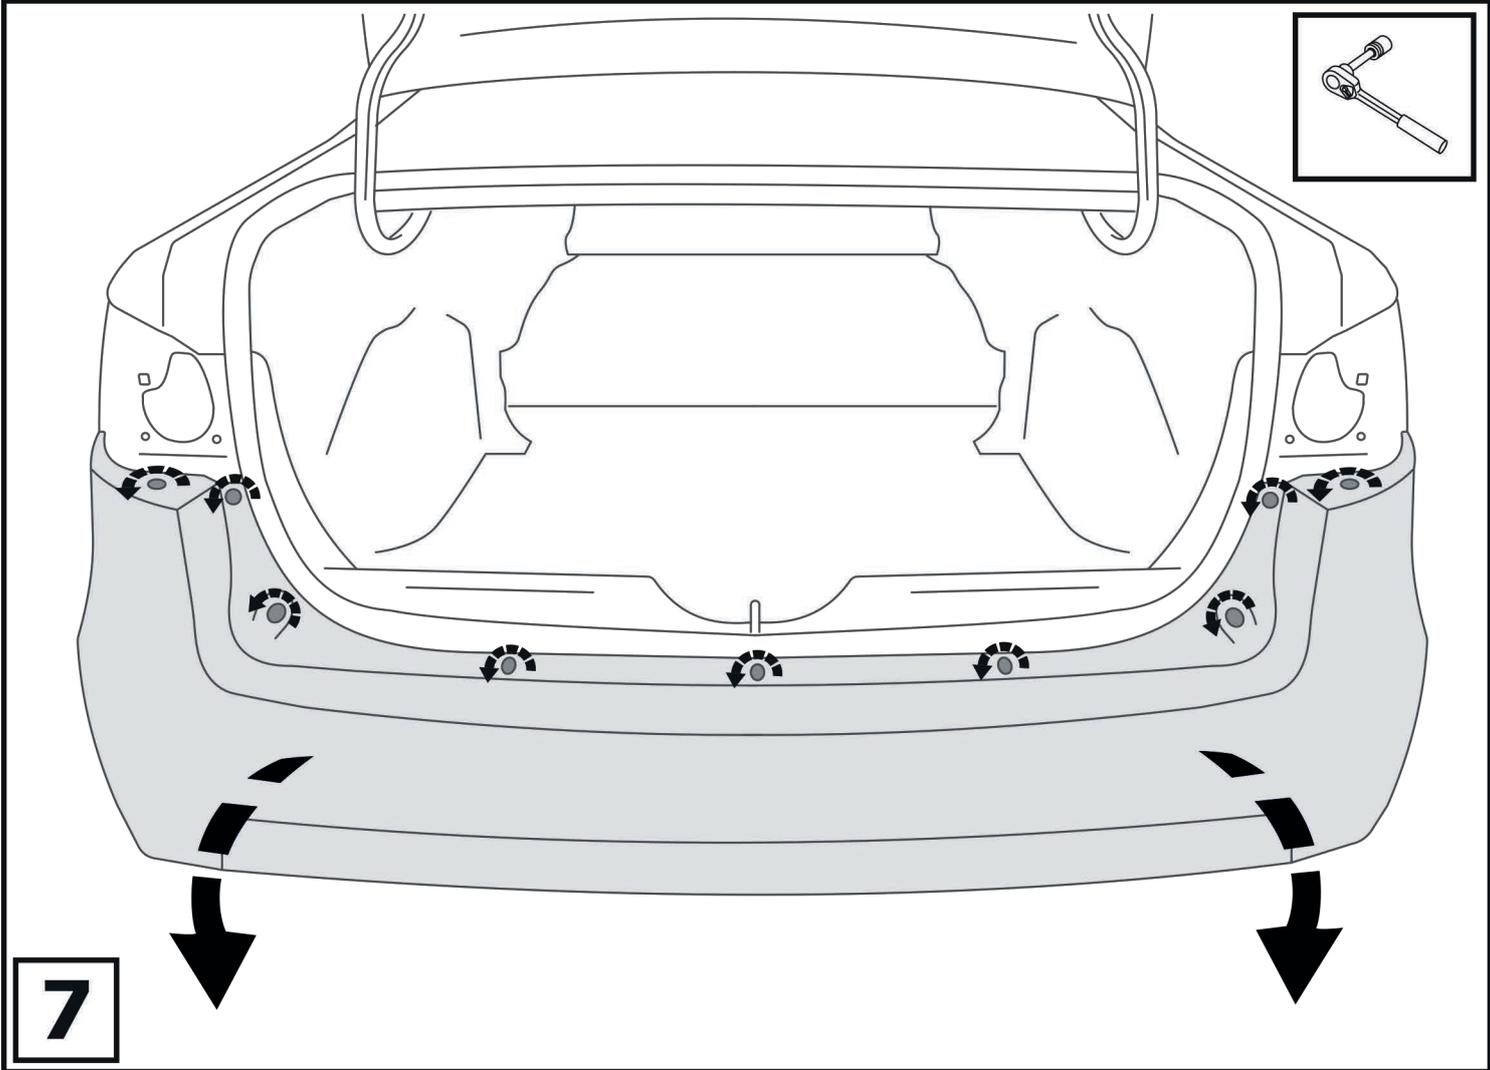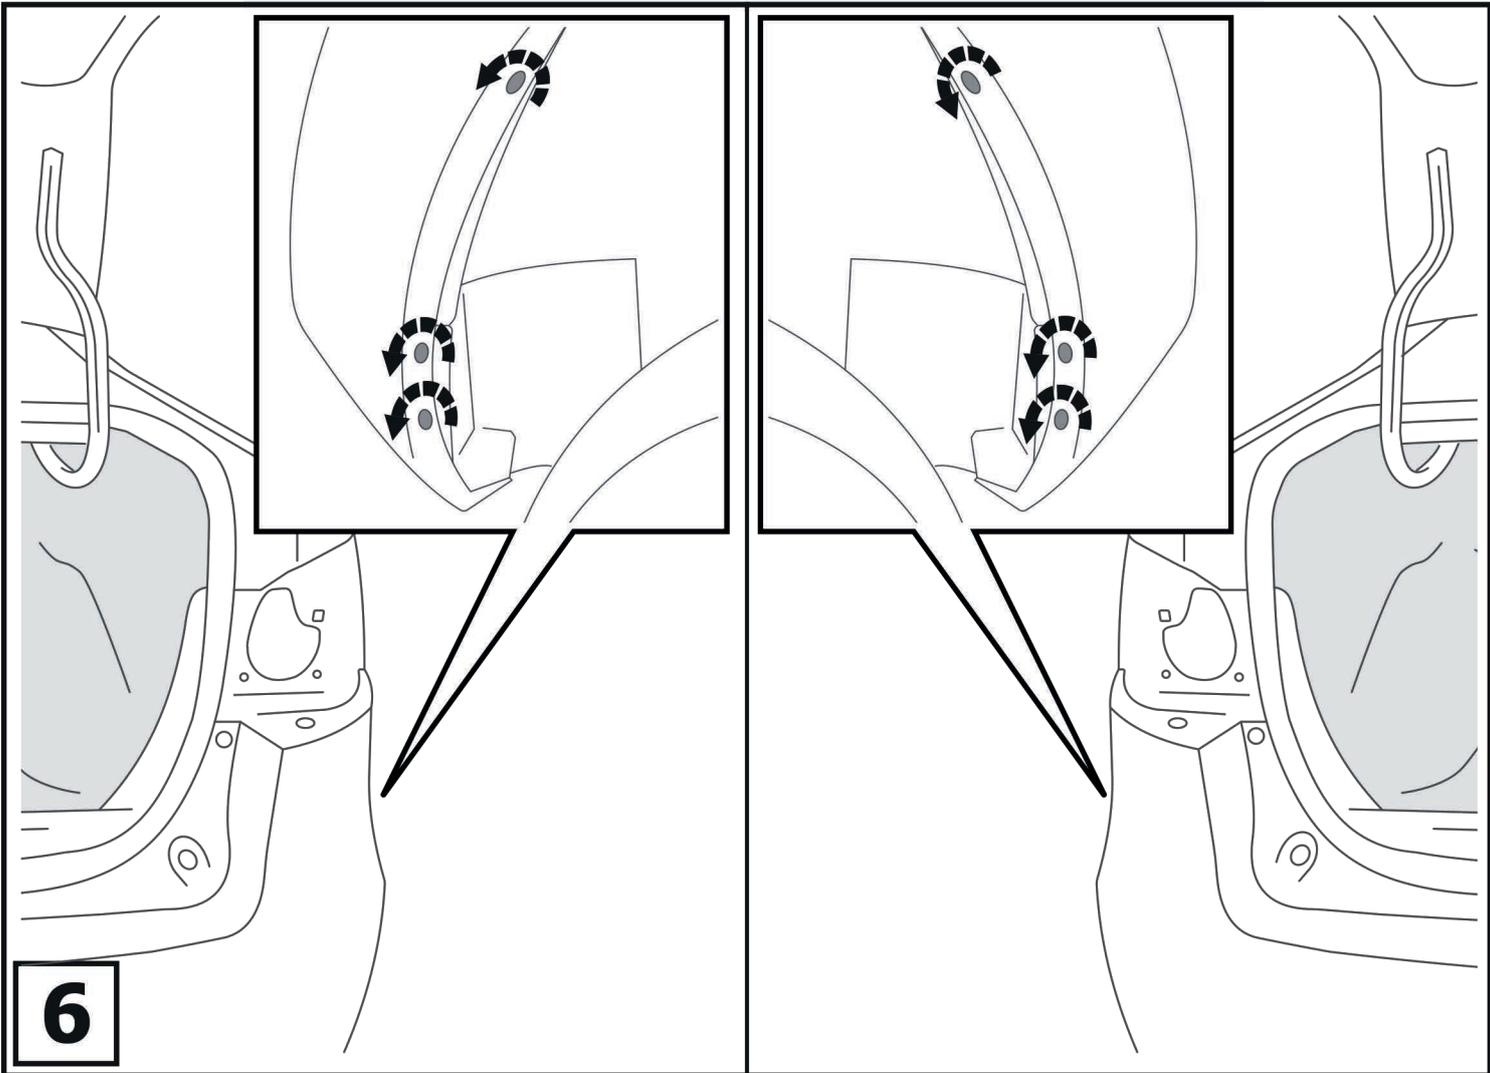

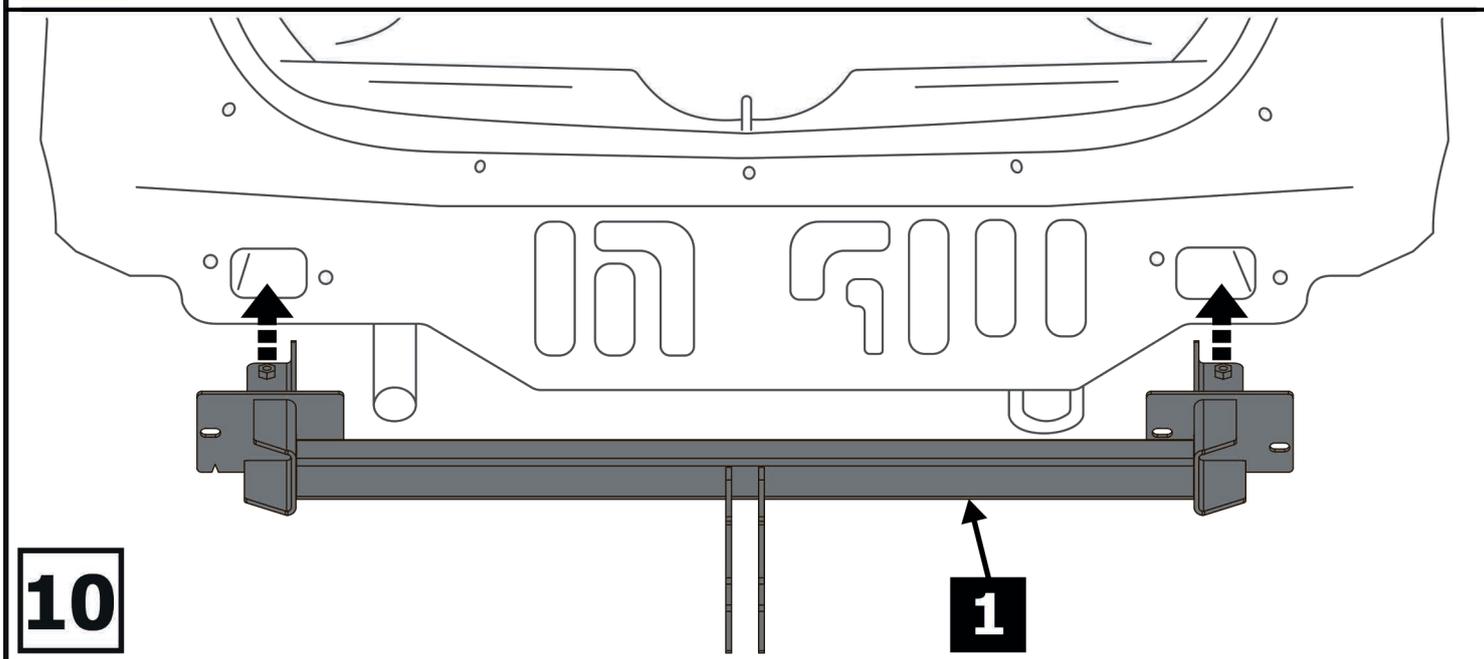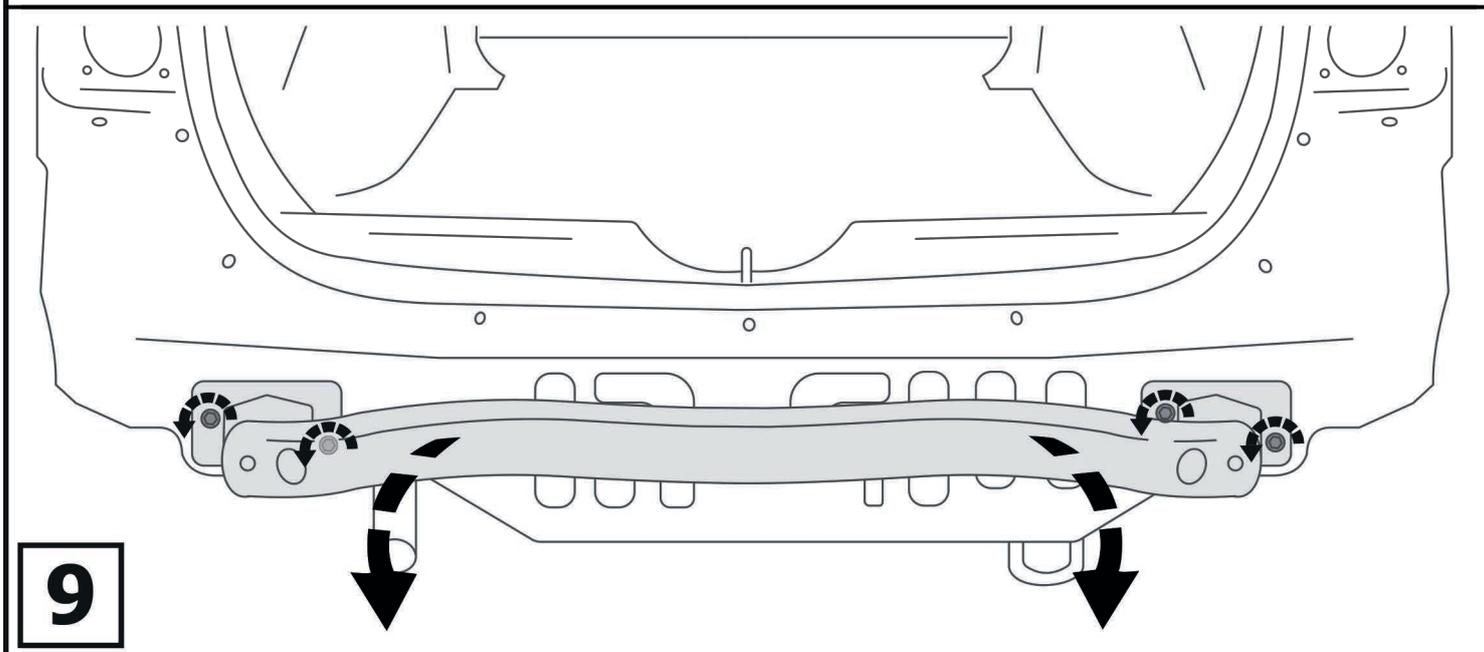
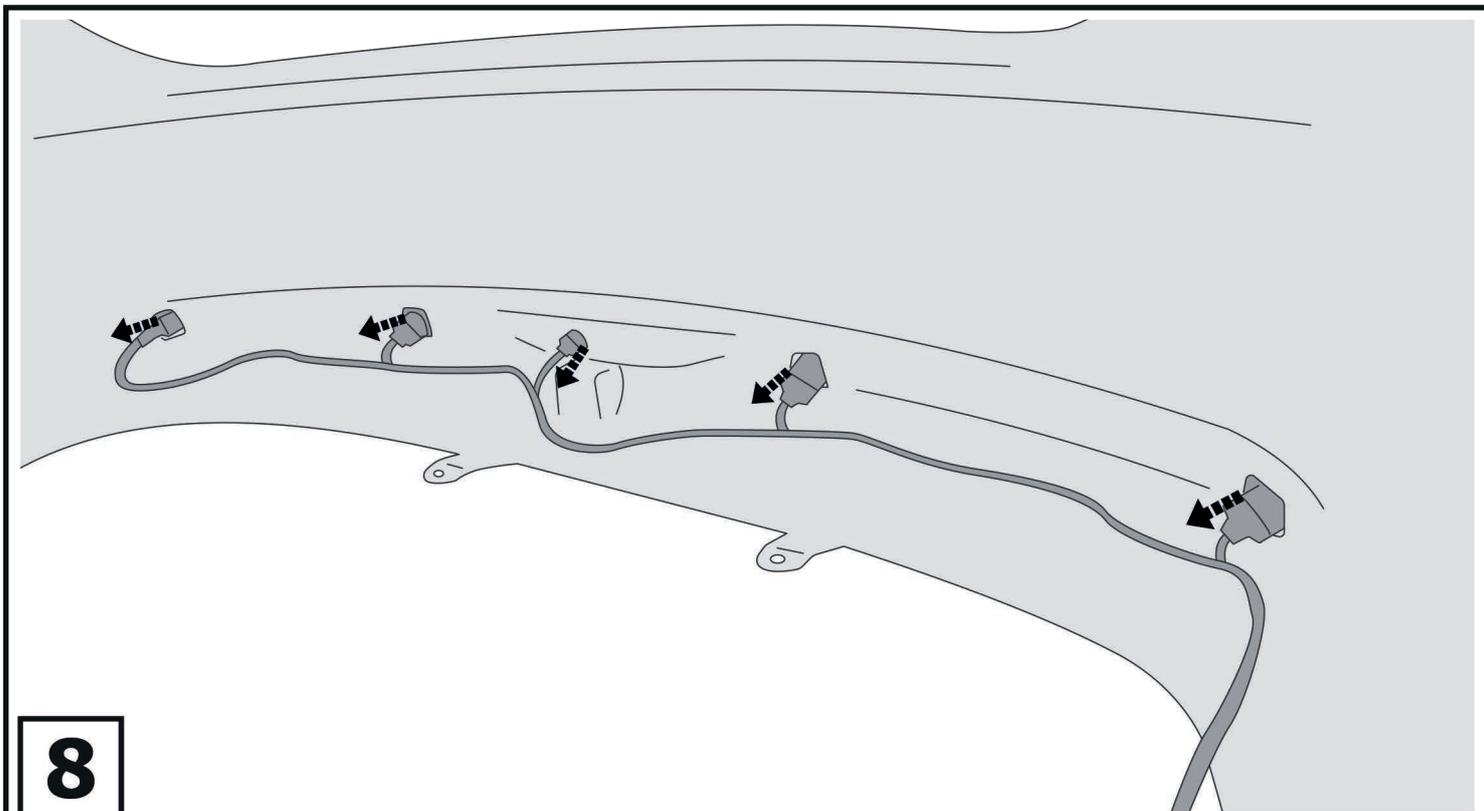


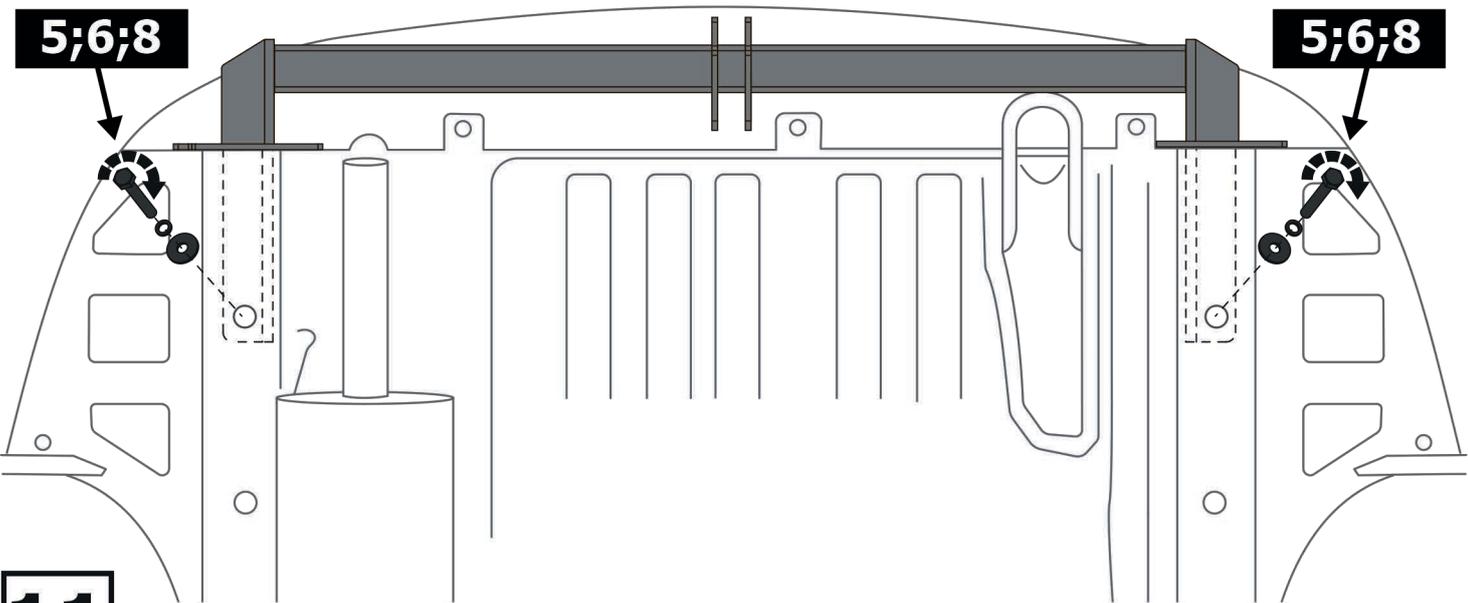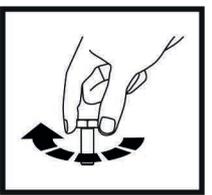
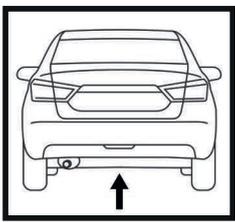


11

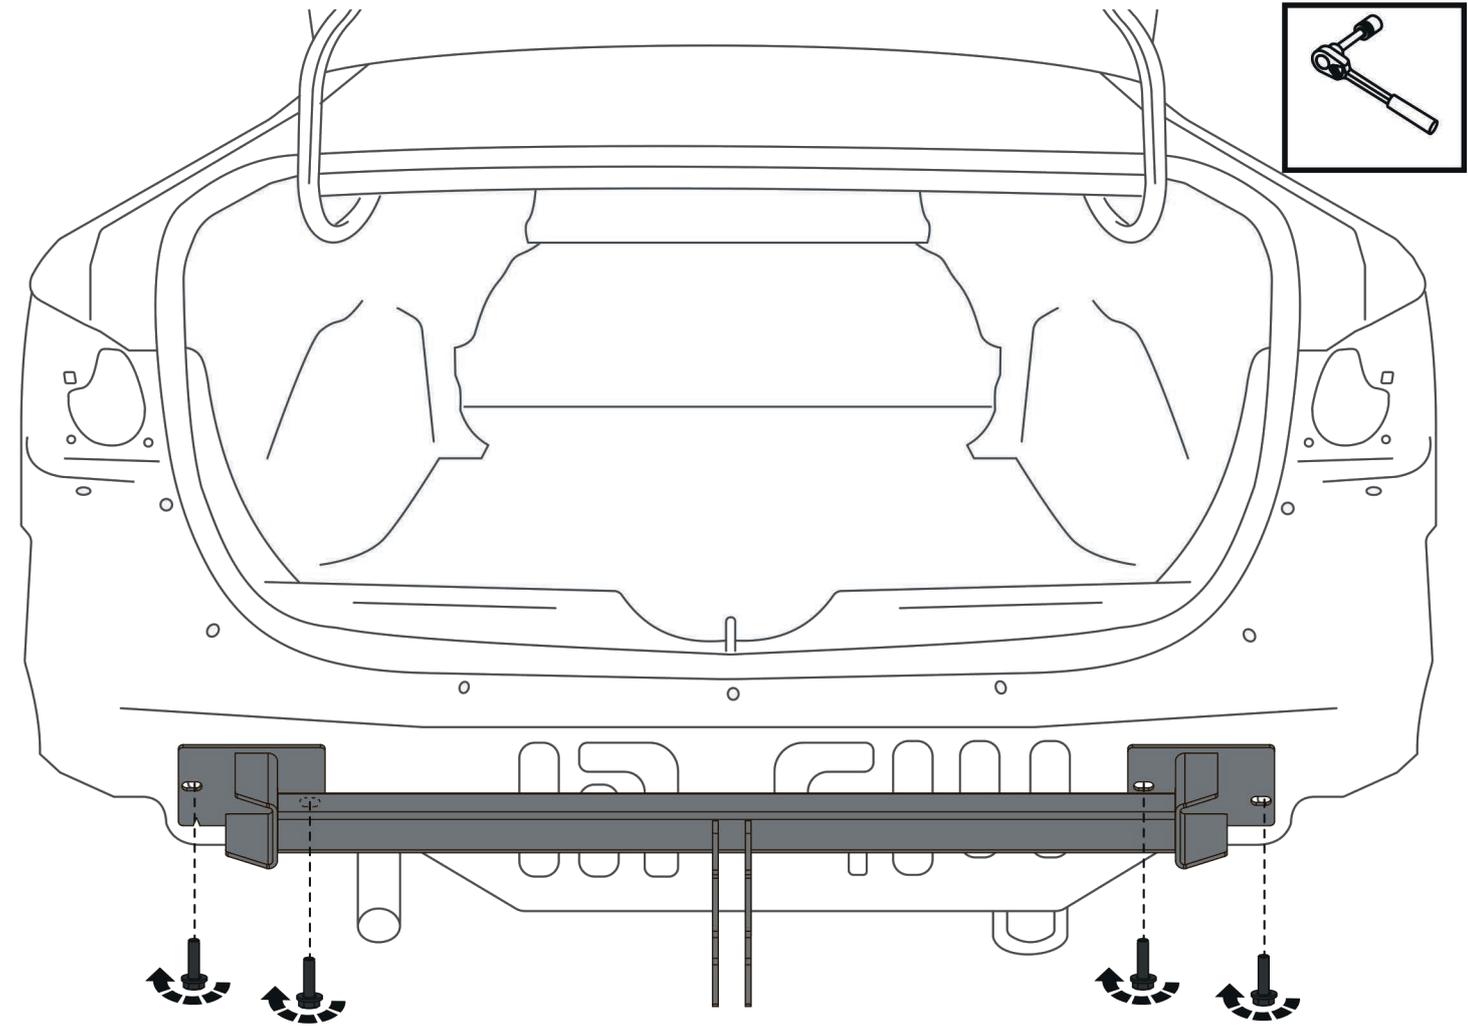
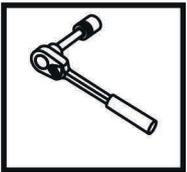




12

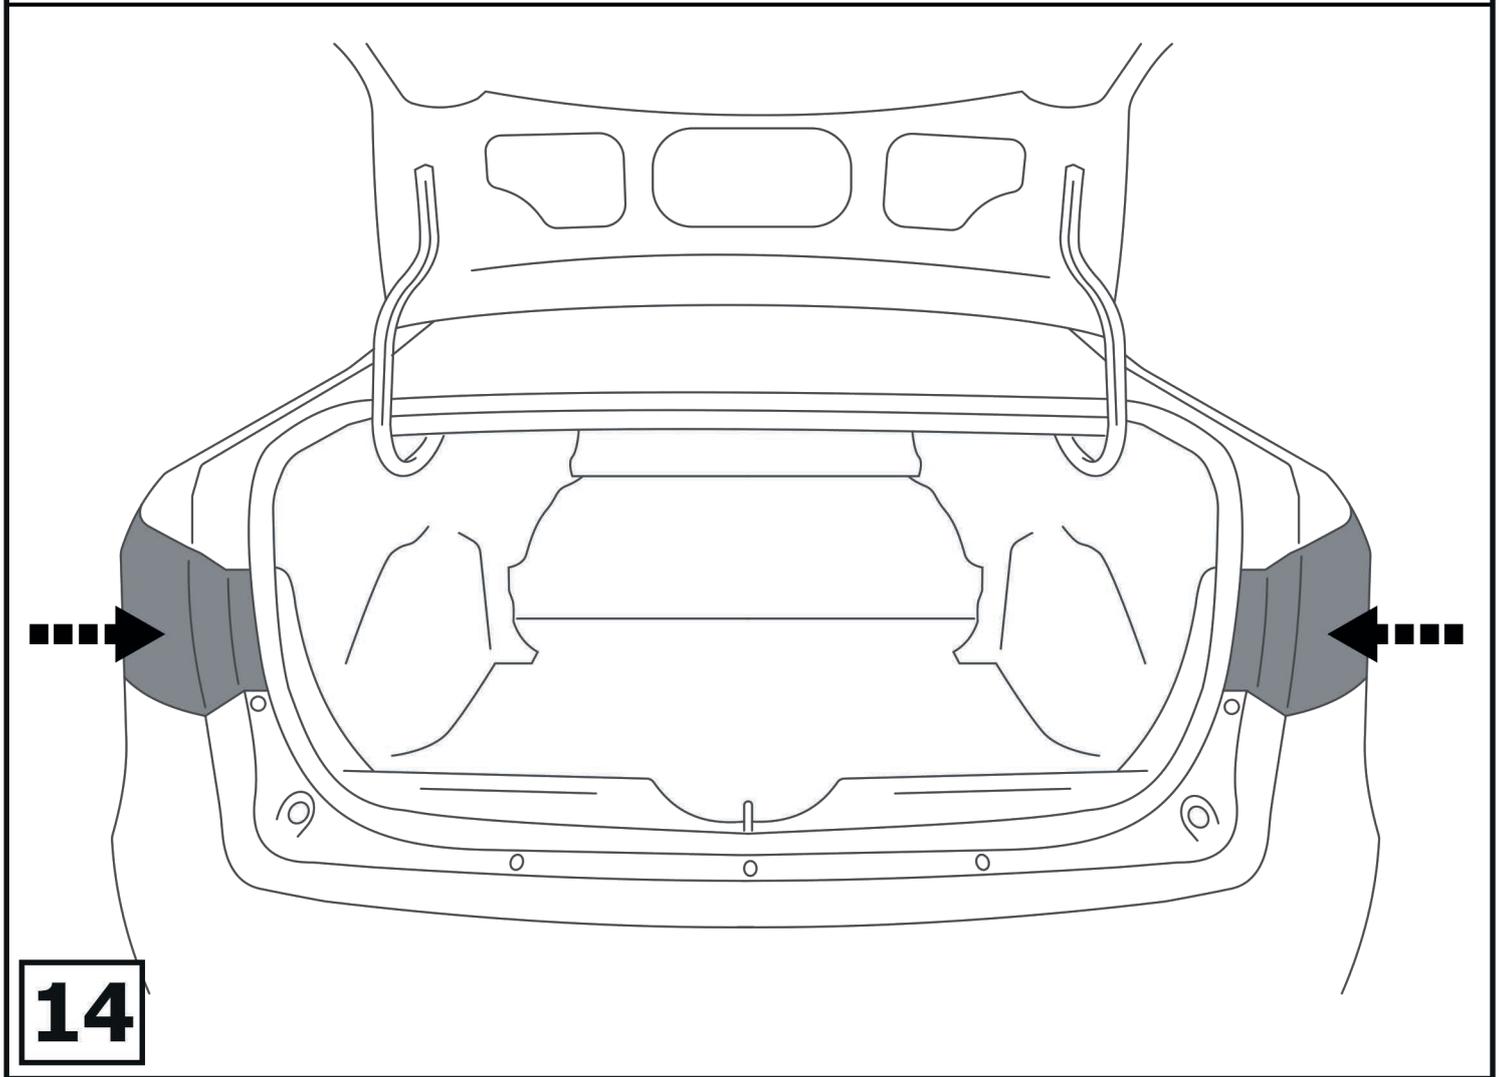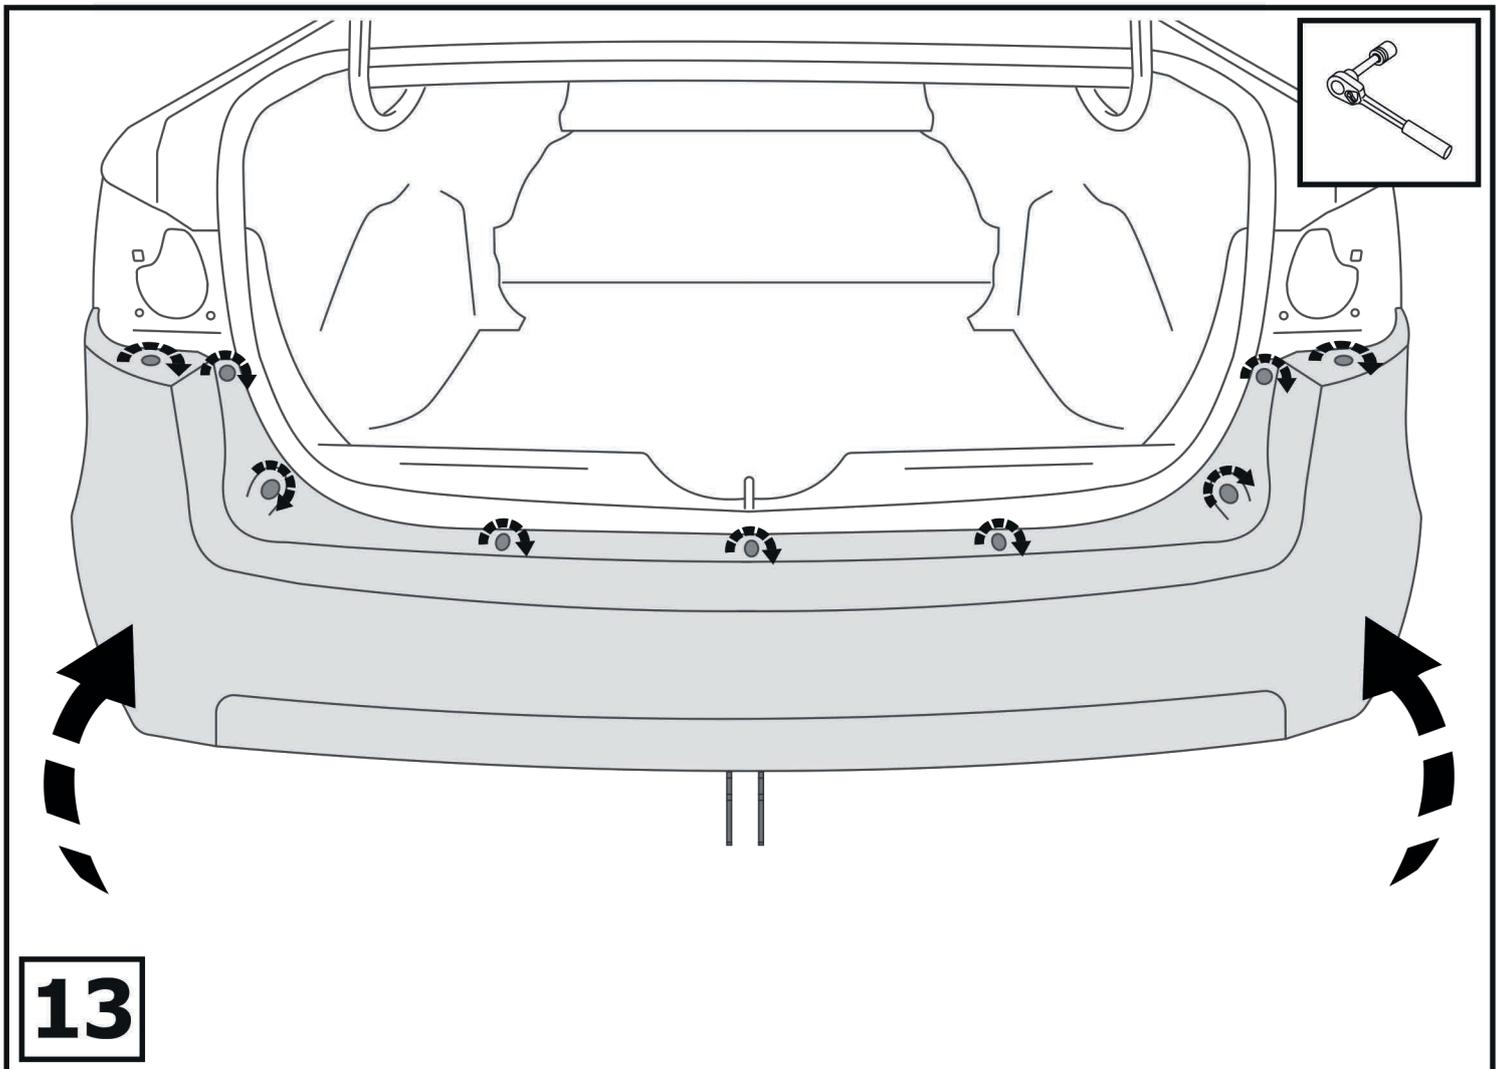

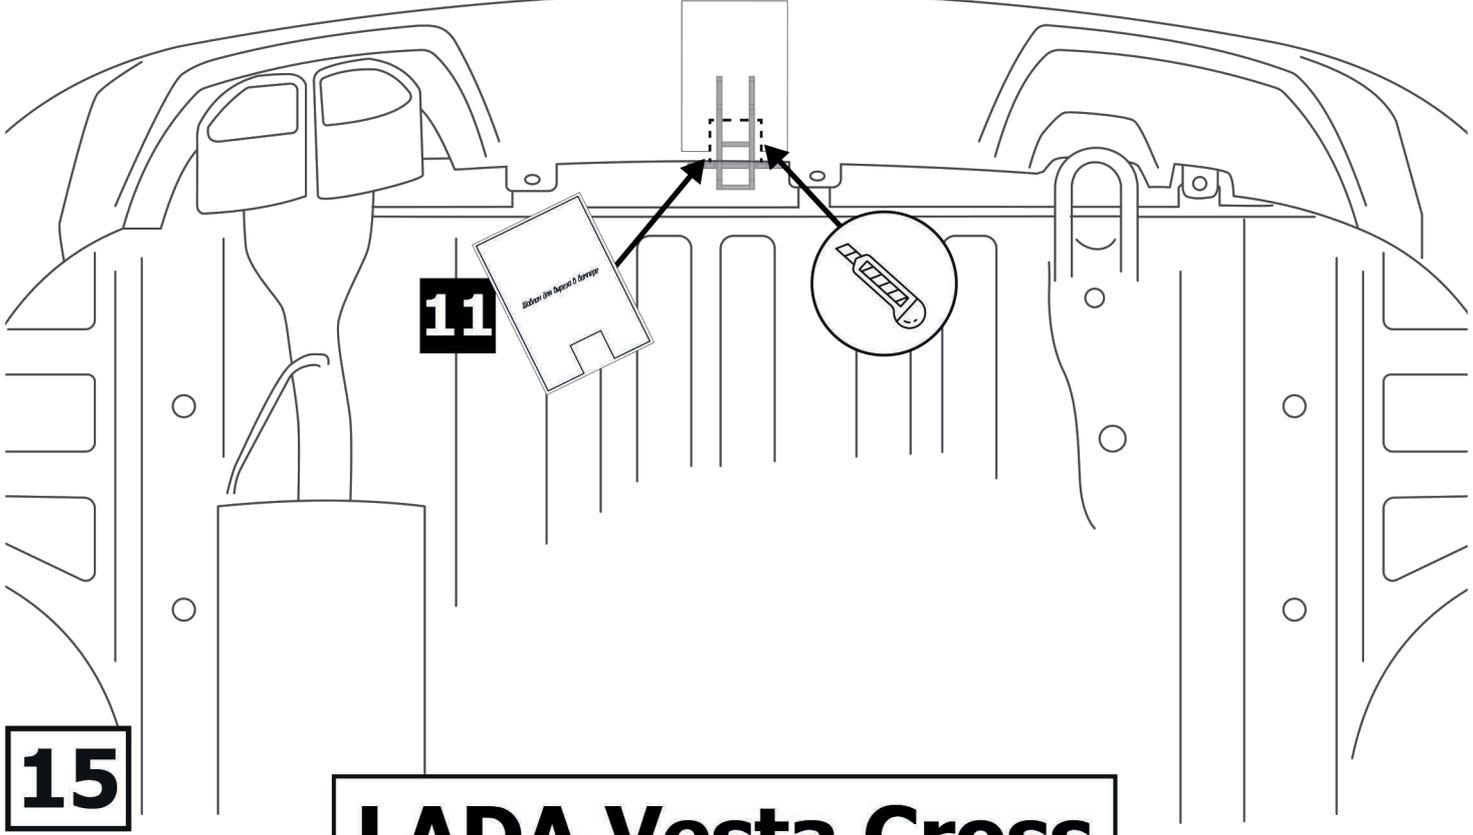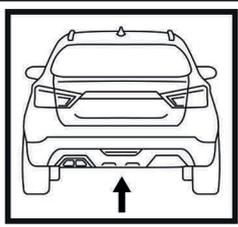

LADA Vesta Cross

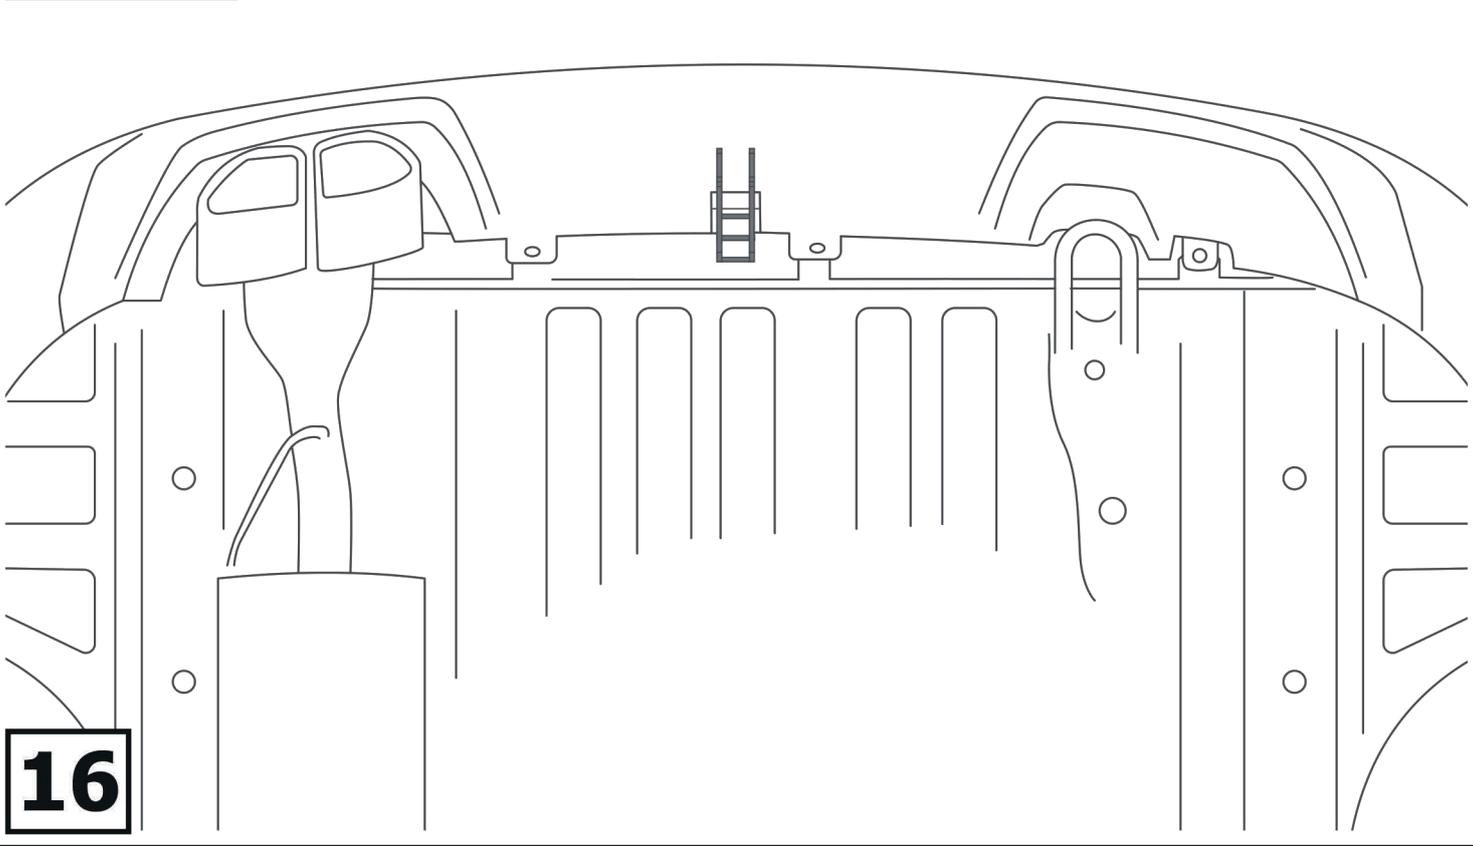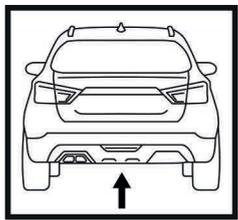

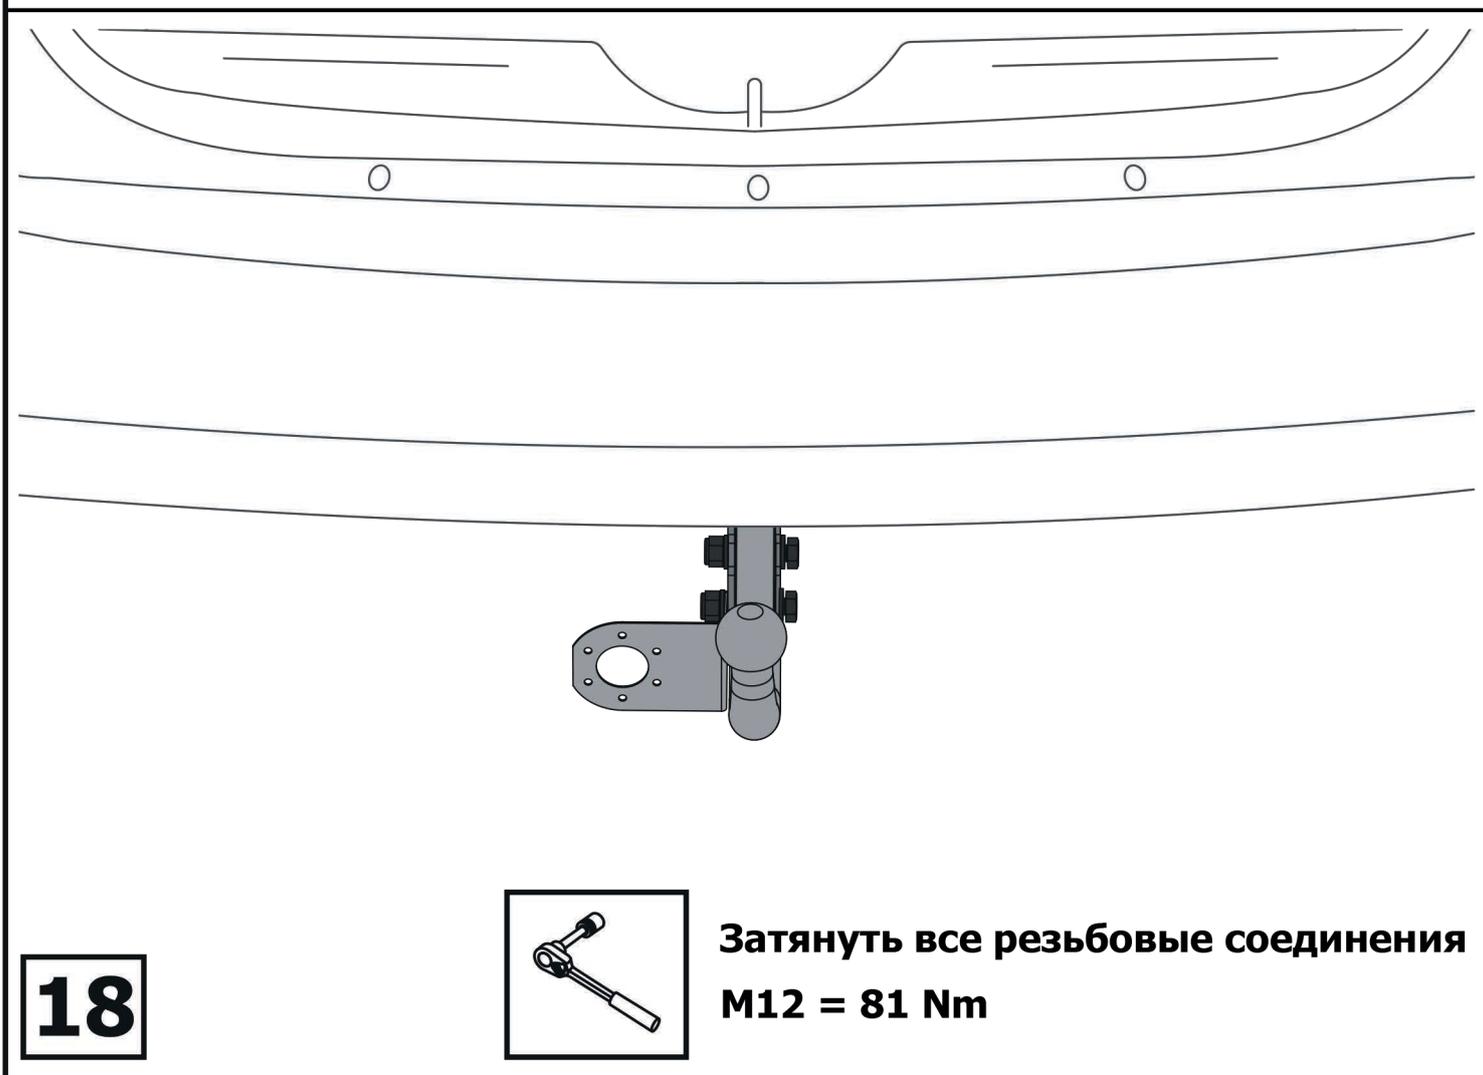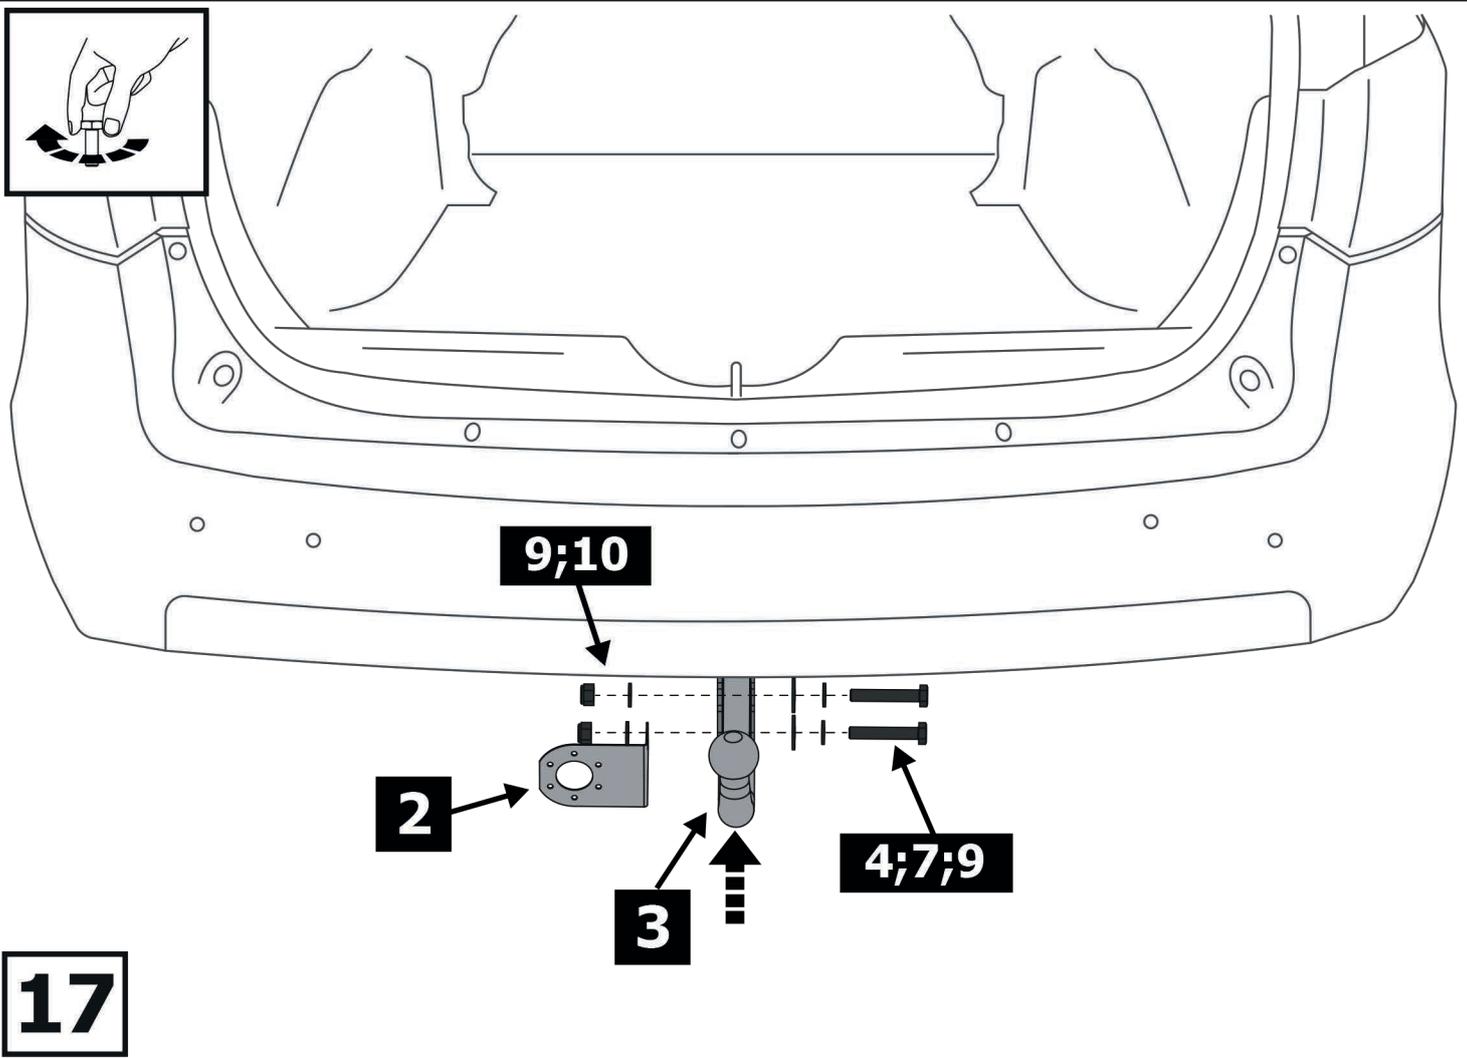

Шаблон для выреза в демпфере

