


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lifan	MyWay	2017-	Все	Все	Задний

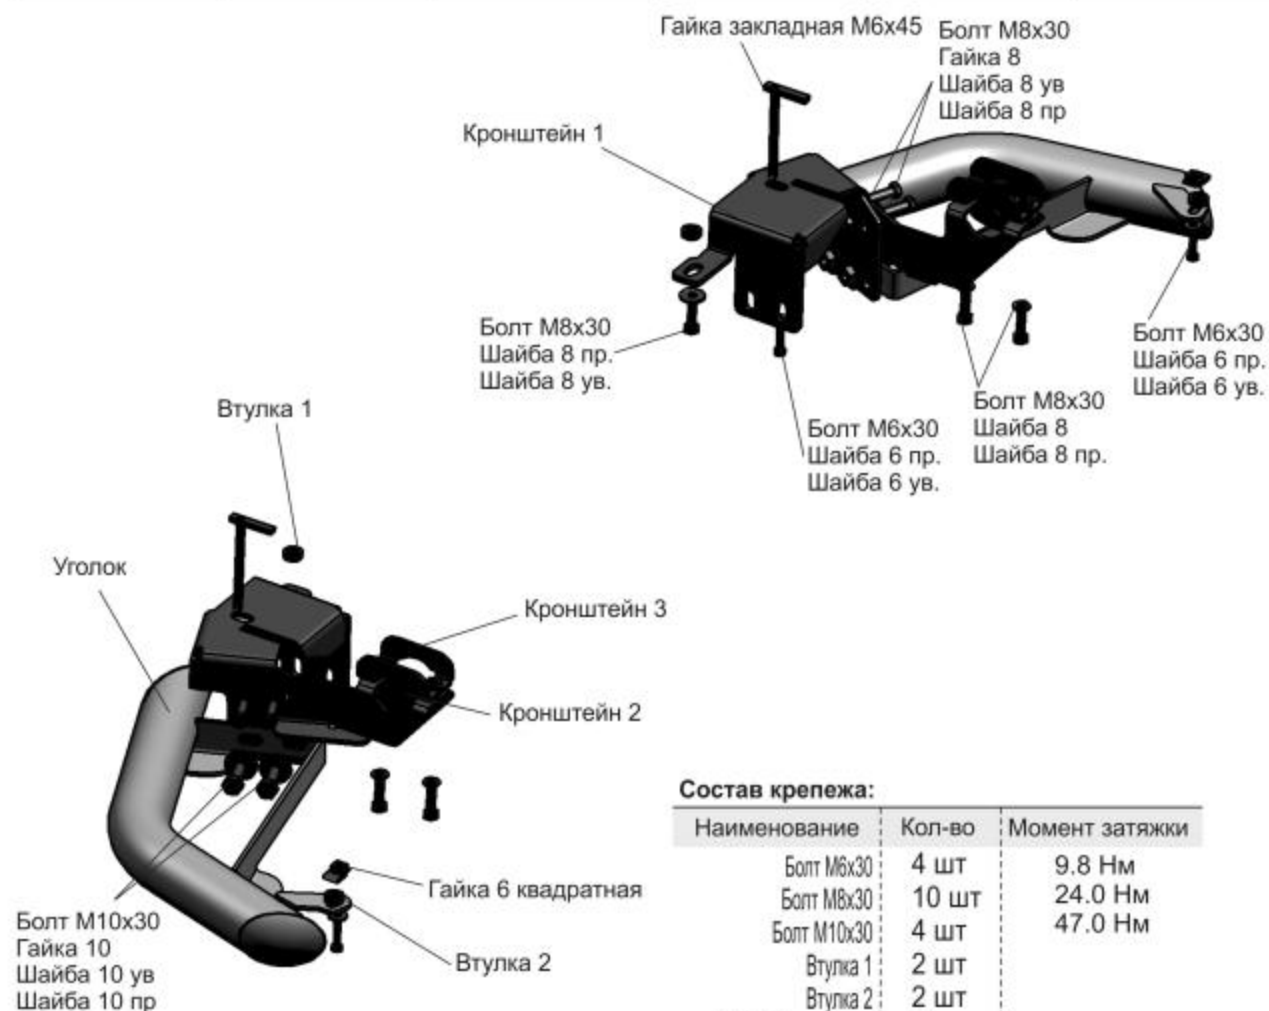

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30	4 шт	9.8 Нм
Болт М8х30	10 шт	24.0 Нм
Болт М10х30	4 шт	47.0 Нм
Втулка 1	2 шт	
Втулка 2	2 шт	
Гайка 6 квадратная	2 шт	
Гайка 8	4 шт	24.0 Нм
Гайка 10	4 шт	47.0 Нм
Шайба 6 ув	4 шт	
Шайба 6 пр	4 шт	
Шайба 8	4 шт	
Шайба 8 ув	10 шт	
Шайба 8 пр	10 шт	
Шайба 10 ув	8 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Гайка закладная М6х45/8	2 шт	
Кронштейн 1	2 шт	
Кронштейн 2	2 шт	
Кронштейн 3	2 шт	

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные М6х45 в отверстия в лонжероне автомобиля (Рис. 1).
2. При помощи болтов М8х30, М6х30 и втулок установить кронштейны, соответственно, на штатные резьбовые отверстия и гайку закладную М6х45 (Рис. 2).
3. При помощи болтов М8х30 и гаек М8 установить кронштейны 2 к кронштейнам 1 (Рис. 3).
4. При помощи болтов М8х30 установить кронштейны 3 к кронштейнам 2 (Рис. 3).
5. При помощи болтов М10х30, гаек М10 и болтов М6х30 установить уголки, соответственно, к кронштейнам 1 и гайкам 6 квадратным (Рис. 4).
6. Затянуть все резьбовые соединения (Рис. 5).

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lifan	MyWay	2017-	Все	Все	Задний



Рис. 1 - Установка закладной гайки



Рис. 2 - Установка кронштейна 1



Рис. 3 - Установка кронштейнов 2 и 3



Рис. 4 - Установка защиты



Рис. 4 - Общий вид автомобиля с защитой