

# Ford Ranger

Кузов: Все

Объём двигателя: Все

Артикул: 9.1803.1

Год выпуска: 2012

Коробка: Все

Комплект порогов

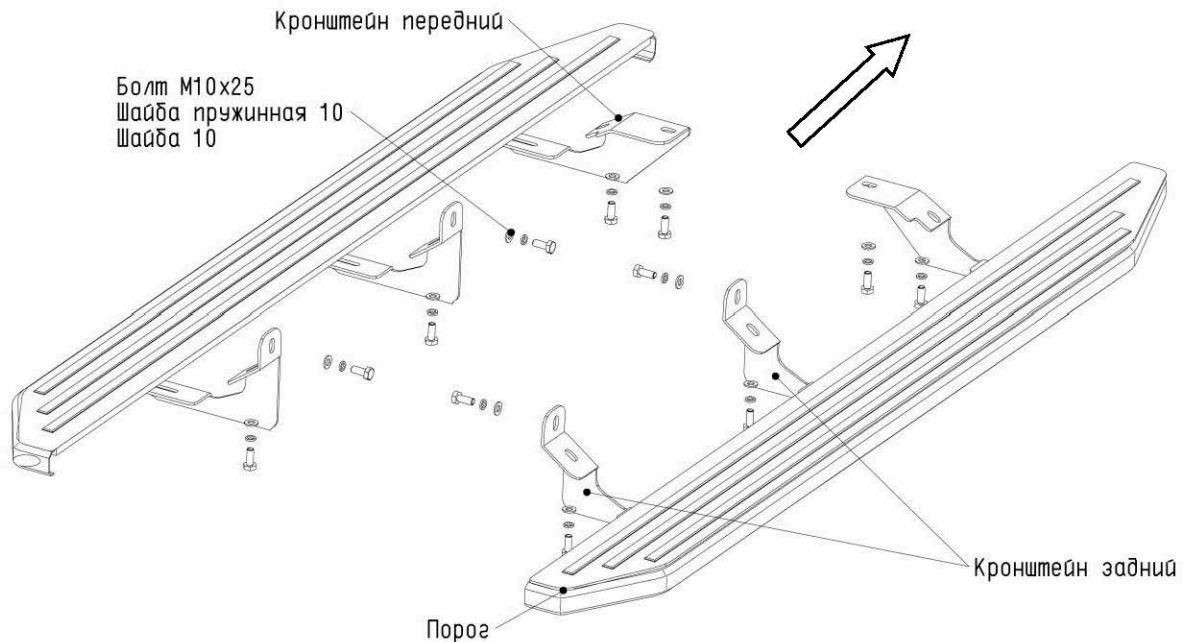


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

## Состав крепежа:

|                            |   |     |
|----------------------------|---|-----|
| 1. Болт М10х25.....        | 6 | шт. |
| 2. Шайба 10.....           | 6 | шт. |
| 3. Шайба пружинная 10..... | 6 | шт. |
| 4. Кронштейн передний..... | 2 | шт. |
| 5. Кронштейн задний.....   | 4 | шт. |
| 6. Порог.....              | 2 | шт. |

## Инструкция по установке:

1. Закрепить передний кронштейн двумя болтами М10х25 к штатным резьбовым отверстиям, расположенным спереди (рис. 2)
2. Закрепить задний кронштейн двумя болтами М10х25 к штатным резьбовым отверстиям, расположенным по середине (рис. 3)
3. Закрепить задний кронштейн двумя болтами М10х25 к штатным резьбовым отверстиям, расположенным сзади (рис. 4)
4. Затянуть все резьбовые соединения.

(М10-50 Нм; М8-30 Нм; М6-10 Нм).

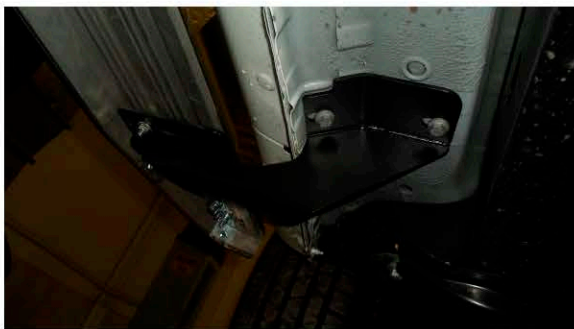


Рис.2 Установка переднего кронштейна в передней части порога автомобиля.



Рис.3 Установка заднего кронштейна в средней части порога автомобиля.

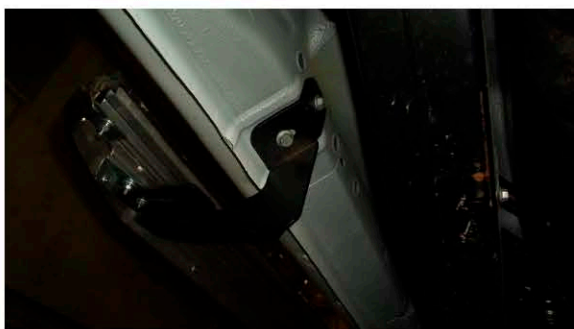


Рис.4 Установка заднего кронштейна в задней части порога автомобиля.

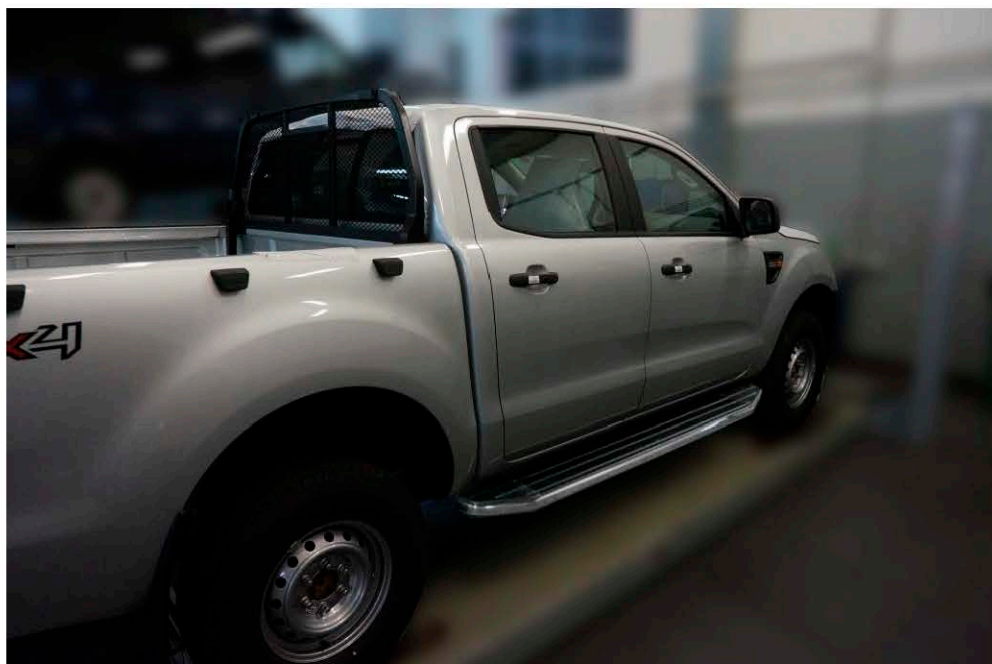


Рис.5 Вид автомобиля с порогом