


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 095381.....	2 шт.	Болт М8х20 .....	2 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Шайба 6 .....	4 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 8 .....	2 шт.
Болт М6х25.....	4 шт.	Руководство по установке....	1 шт.

## Схема установки

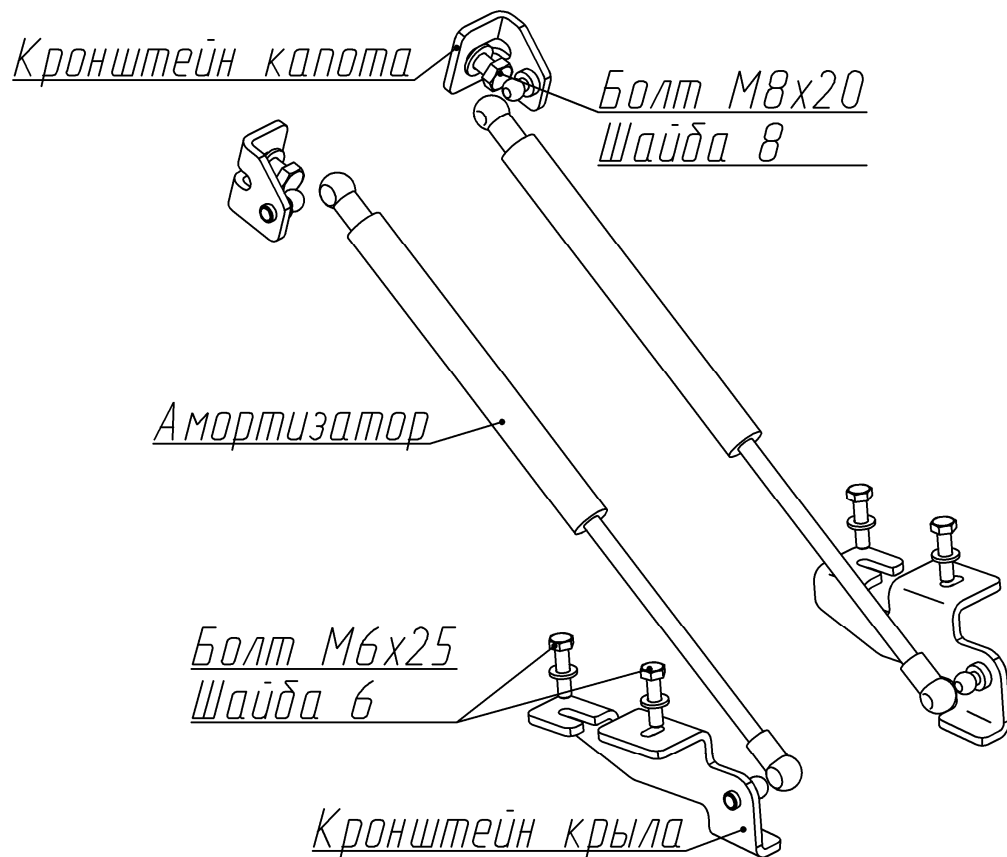

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Kia Rio IV (2017-)

Kia Rio X-Line IV (2017-)

Артикул: АК.2809.1



## УСТАНОВКА



Рис. 1

1. Торцевой головкой №10 выкрутить болт крепления крыла и болт крепления фары, (Рис.1). Не перемещать крыло во избежание изменения заводских зазоров.



Рис. 2

2. Установить кронштейн крыла. Зафиксировать кронштейн болтами М6х25 с шайбами 6 (Рис.2). Сдвинуть кронштейн в сторону крыла и до упора вперед (к фаре). Затянуть болты торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм.



Рис. 3

3. Открутит нижний болт крепления капота торцевой головкой №12. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости петли, (Рис.3). Затянуть болт торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм.



Рис. 4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**