


Great Wall Hover H3/Great Wall Hover H5/DW Hover H3

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Артикул: | 9.2001.4 Комплект порогов |
| Кузов: | Все |
| Год выпуска: | 2010-2014-2016/2011-2016/2017- |
| Объем двигателя: | Все |
| Тип КПП: | Все |

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|------------------------------|-------|
| 1.Гайка М10..... | 4 шт. |
| 2.Шайба 10..... | 4 шт. |
| 3.Шайба 10 пр..... | 4 шт. |
| 4.Шайба пластиковая 10..... | 4 шт. |
| 5.Шпилька закладная М10..... | 4 шт. |
| 6.Кронштейн передний..... | 2 шт. |
| 7.Кронштейн задний..... | 2 шт. |

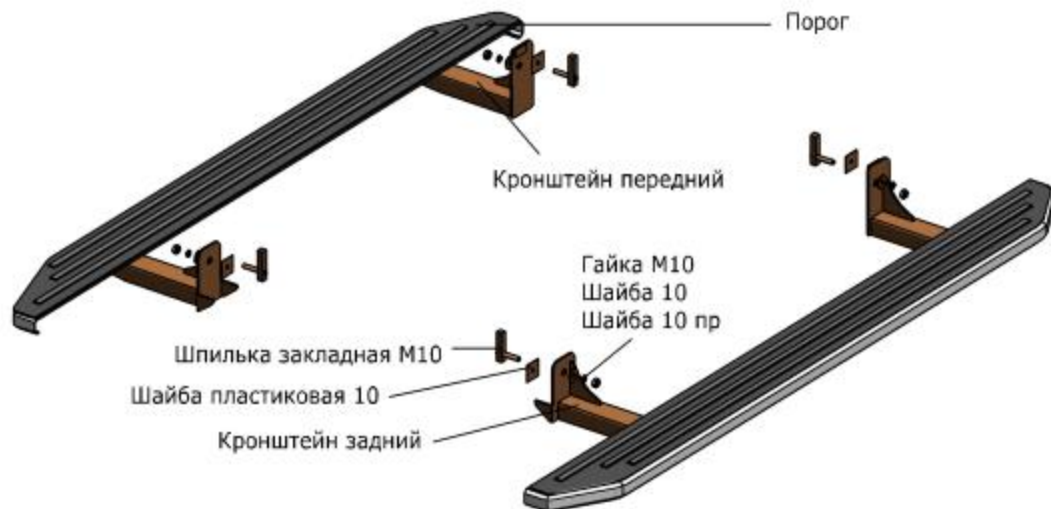

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить шпильки закладные М10 в отверстия рамы автомобиля (рис. 1).
- 2.Закрепить кронштейны к установленным шпилькам закладным М10 гайками М10 (рис. 2,3).
- 3.Закрепить пороги к установленным кронштейнам (рис.4).
- 4.Затянуть все резьбовые соединения.

| Диаметр резьбы | М6 | М8 | М10 | М12 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |

Не рекомендуется использование пневмоинструмента