

Geely Atlas (2017-)

Part №: GEAT-001



Защита переднего бампера d57 «волна»

Инструкция по установке

Geely Atlas (2017-)

Part №: GEAT-001

Основное

- Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте данный аксессуар строго в соответствии с ней. В противном случае, вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар.
- Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка аксессуара правильно утилизированы, в соответствии с вашим местным законодательством.
- Данный аксессуар рекомендуется устанавливать только квалифицированным персоналом.

Безопасность


- Убедитесь, что все предстоящие работы отвечают требованиям безопасности.

Время установки




40 минут


Комплектация

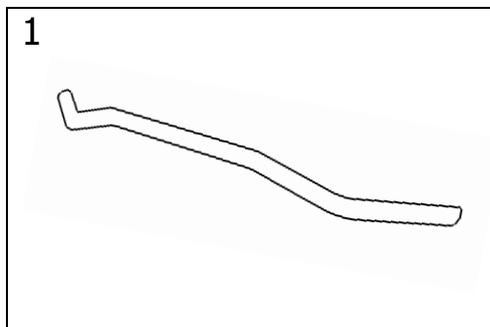


1
Защита переднего бампера –
1 шт.

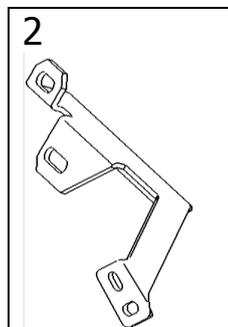


2
Кронштейн
правый – 1 шт.

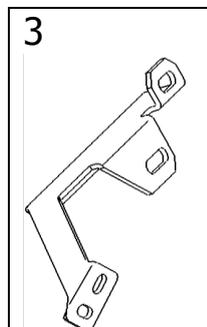


3
Кронштейн
левый – 1 шт.

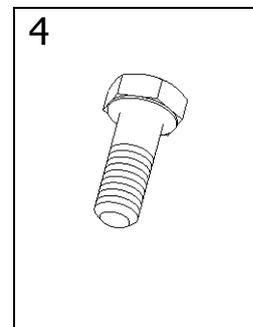

4
Болт М6х20 – 4шт.

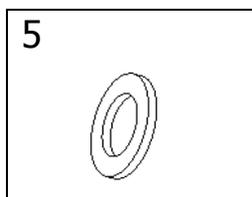

5
Шайба 6 – 4 шт.

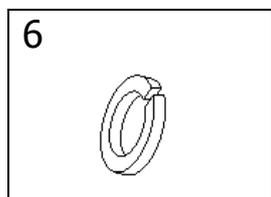


6
Шайба 6Л – 4 шт.


Geely Atlas (2017-)

Part №: GEAT-001


Инструмент

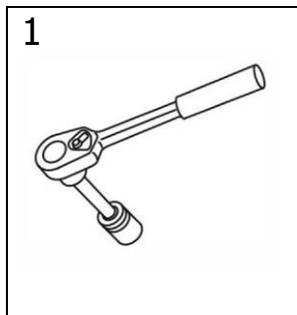


1
Ключ трещеточный

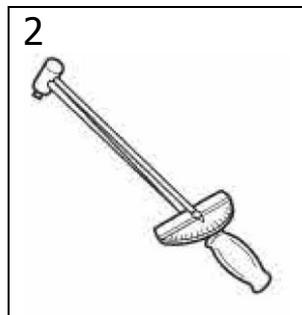


2
Динамометрический
ключ

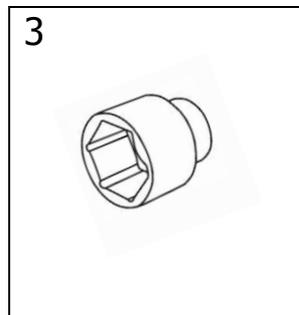


3
Головка торцевая
S-15

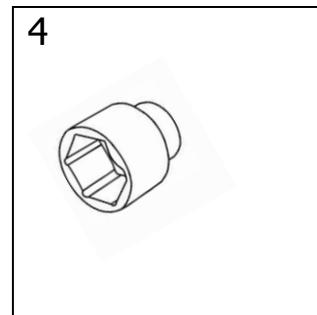


4
Головка торцевая
S-10

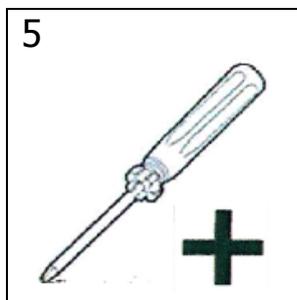

5
Крестообразная
отвертка

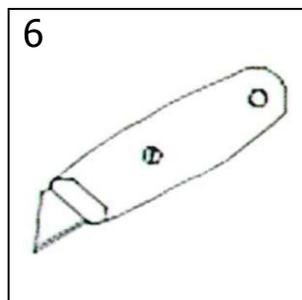


6
Нож-резак

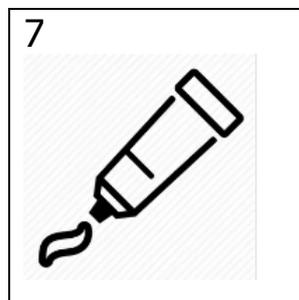

7
Фиксатор резьбы


Установка

Шаг 1

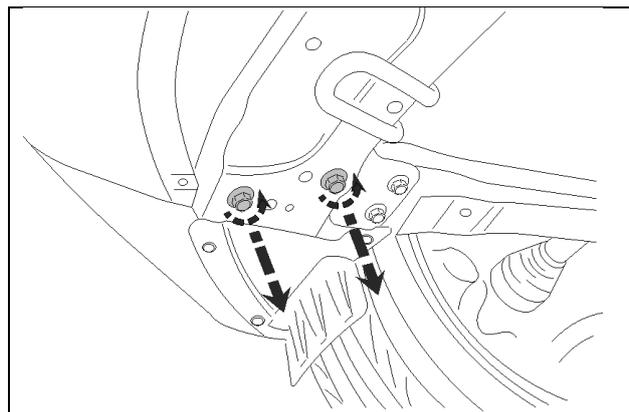

Снять штатный пыльник.
Выкрутить штатные болты крепления
подрамника с одной стороны.

Шаг 2


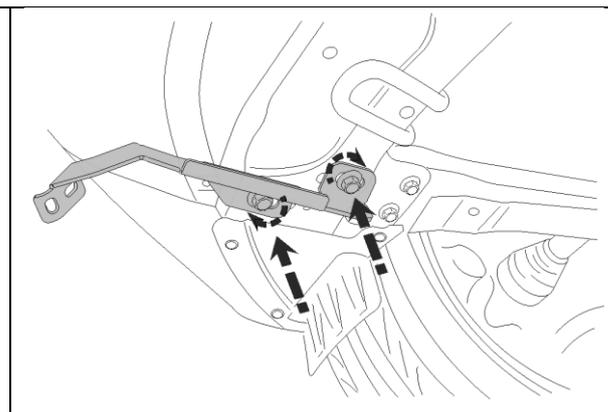


Закрепить кронштейн штатными болтами
крепления подрамника. Момент затяжки
105 Нм. Шаг 1 и 2 повторить для
противоположной стороны автомобиля.


Geely Atlas (2017-)

Part №: GEAT-001

Шаг 3

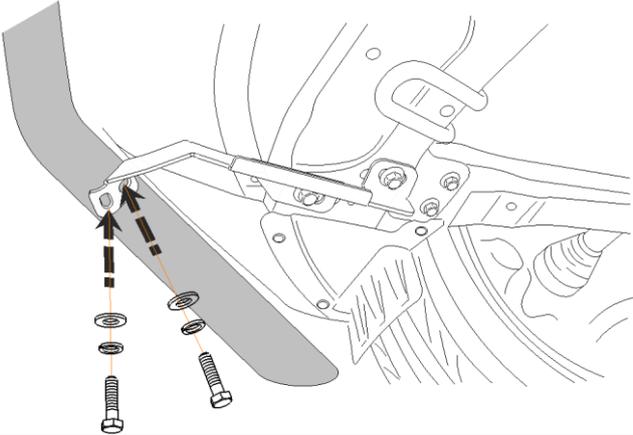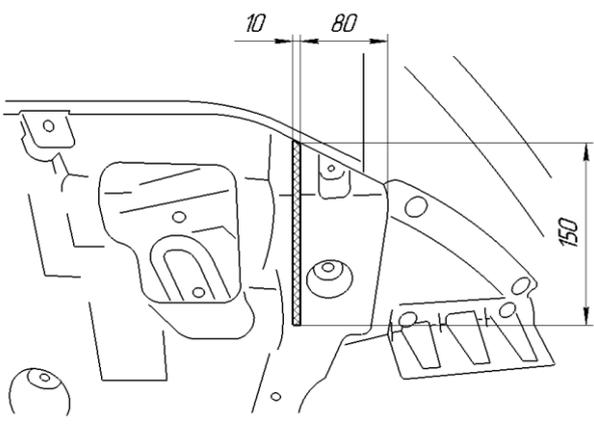	
<p>Установить защиту на кронштейны и закрепить с 2-х сторон.</p>	<p>Установить штатный пыльник, предварительно сделав прорези под кронштейны.</p>

Шаг 4

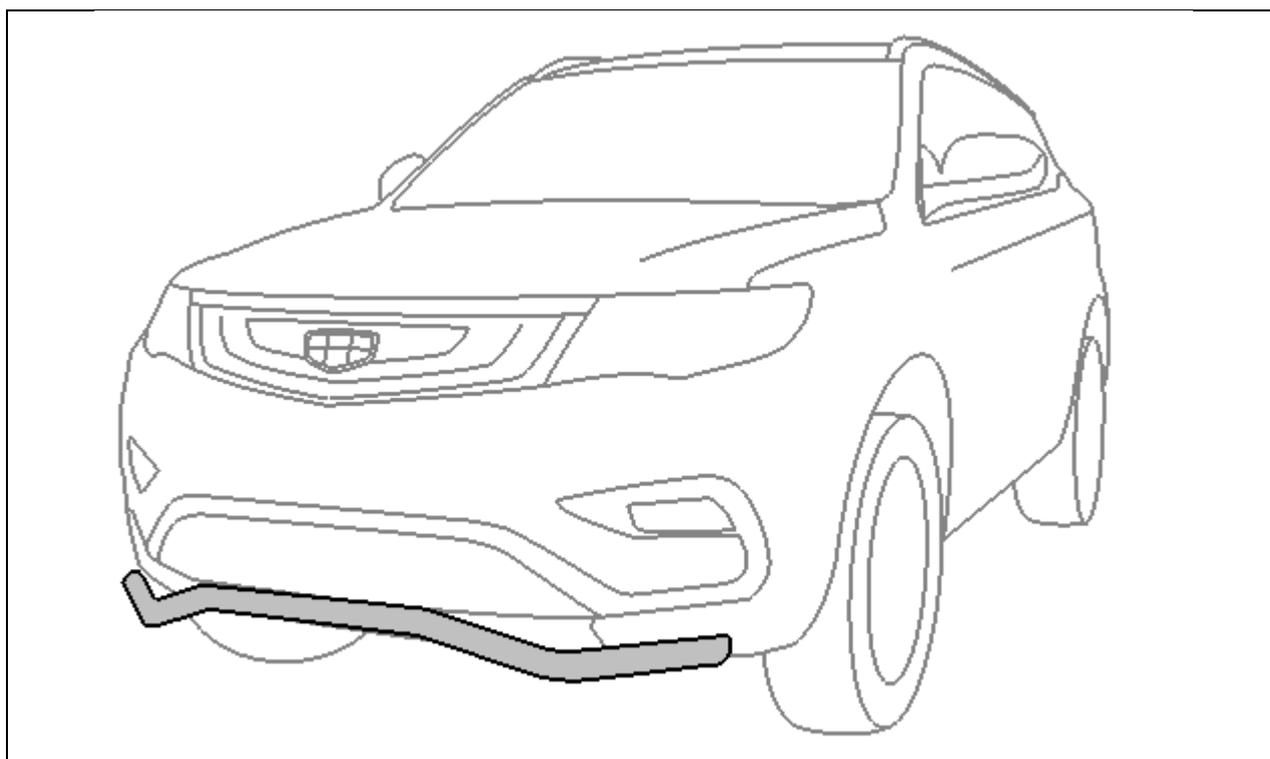

Автомобиль с установленным аксессуаром.

Поздравляем с успешной установкой аксессуара!