
МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	тип кпп	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Hilux Exclusive	2018-	2.8	АКПП	Полный

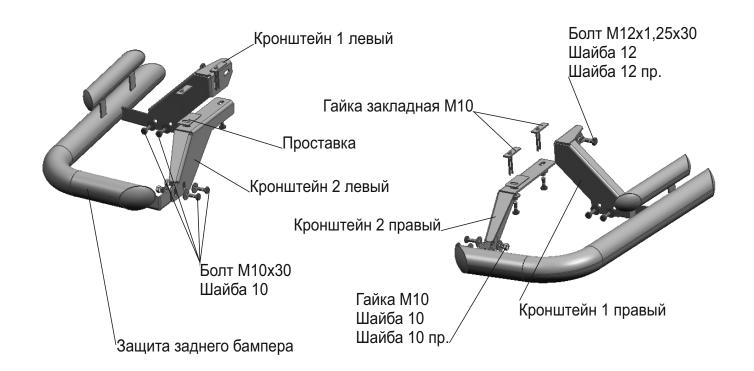

## Инструкция по установке:

- **1.** Установить гайки закладные M10 в отверстия рамы автомобиля (Рис.1).
- 2. Установить кронштейны 1 левый и правый на штатные резьбовые отверстия по бокам рамы автомобиля при помощи болтов M12x1,25x30 и шайб 12 (Рис.2).
- 3. Установить кронштейны 2 на установленные гайки закладные М10 при помощи болтов М10х30. Под одну из точек крепления кронштейна поставить проставку (Рис.3).
- **4.** Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10, отрегулировать положение (Рис.4).
- **5.** Затянуть все резьбовые соединения.

## Рекомендации по установке:

- 1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
- **2.** Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

## Состав крепежа:

		T
Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	12 шт	47.0 Нм
Болт М12х1,25х30	4 шт	81.0 Нм
Шайба 10	20 шт	i I
Шайба 10 пр	12 шт	 
Шайба 12	4 шт	  -
Шайба 12 пр	4 шт	 
Гайка 10	8 шт	! 
Гайка закладная М10	4 шт	i I
Кронштейн 1 левый	1 шт	 
Кронштейн 2 левый	1 шт	  -
Кронштейн 1 правый		! !
Кронштейн 2 правый	1 шт	! 
Проставка	2 шт	 

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	тип кпп	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Hilux Exclusive	2018-	2.8	АКПП	Полный





Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3





Рис. 5