

Chery Tiggo

Артикул: R.0902.003 Защита заднего бампера d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2013
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Кронштейн левый	1 Шт.
2.Кронштейн правый	1 Шт.
3.Гайка закладная M10.....	2 Шт.
4.Болт M10x40.....	2 Шт.
5.Гайка M10.....	2 Шт.
6.Шайба 10.....	4 Шт.
7.Болт M8x30.....	4 Шт.
8.Гайка M8.....	4 Шт.
9.Шайба 8.....	8 Шт.
10.Шпилька закладная M10.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить кронштейны на штатные отверстия в лонжеронах, крепить при помощи гаек закладных M10 и шпилек закладных M10 (рис. 1).
- 2.Установить защиту заднего бампера на кронштейны, крепить болтами M8x30 и гайками M8.
- 3.Отрегулировать положение защиты, затянуть все резьбовые соединения (M8-30 Нм, M10-50 Нм).
Использование пневмо-инструмента запрещено.

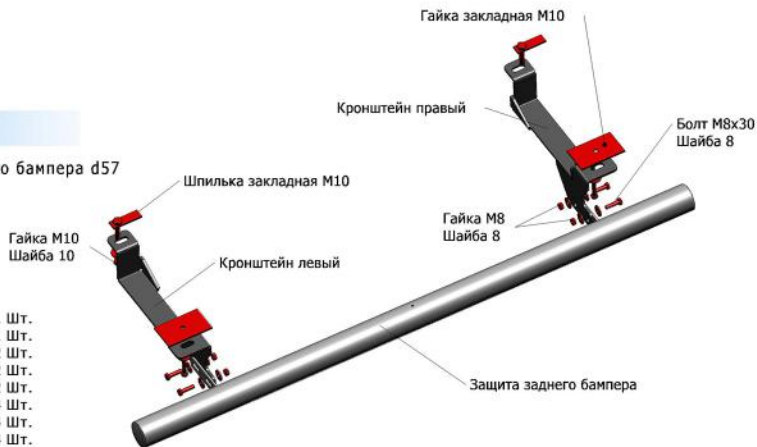




Рис.1