

## SsangYong Kyron

**Артикул:** R.5301.013 Защита порогов d57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2005  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	8	Шт.
2. Шайба 8.....	16	Шт.
3. Шайба пружинная 8.....	8	Шт.
4. Шайба 10.....	8	Шт.
5. Шайба пружинная 10.....	8	Шт.
6. Шайба специальная.....	4	Шт.
7. Гайка 8.....	8	Шт.
8. Гайка 10.....	8	Шт.
9. Шпилька закладная М10.....	8	Шт.
10. Кронштейн 1.....	1	Шт.
11. Кронштейн 2.....	1	Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М10 в отверстия днища автомобиля (рис. 1, рис. 2).
2. Закрепить кронштейны на установленные шпильки при помощи гаек М10 (рис. 1, рис. 2).
3. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8, отрегулировать положение.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).

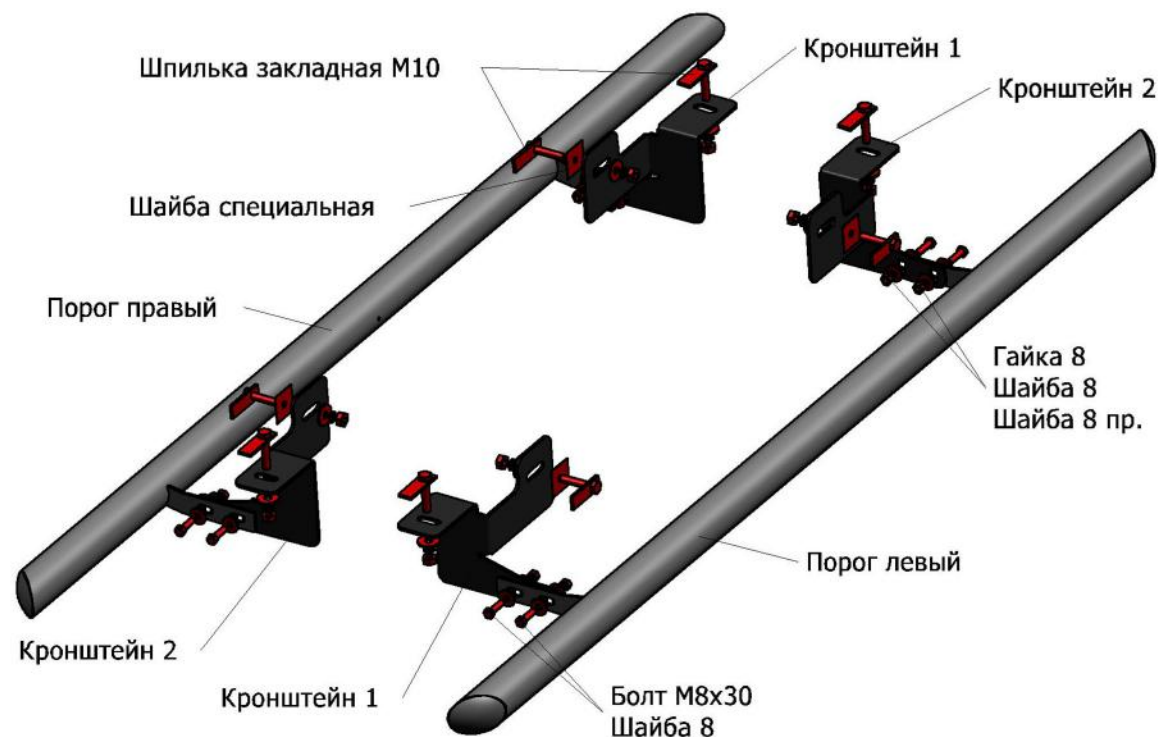




Рис.1



Рис.2