


## Nissan Pathfinder

<b>Артикул:</b>	R.4105.006 Защита штатных порогов d42
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2010
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М6х60.....	12 Шт.
2. Шайба 6.....	12 Шт.
3. Шайба пружинная 6.....	12 Шт.
4. Втулка .....	12 Шт.

Болт М6х60  
Шайба 6  
Шайба 6 пр.

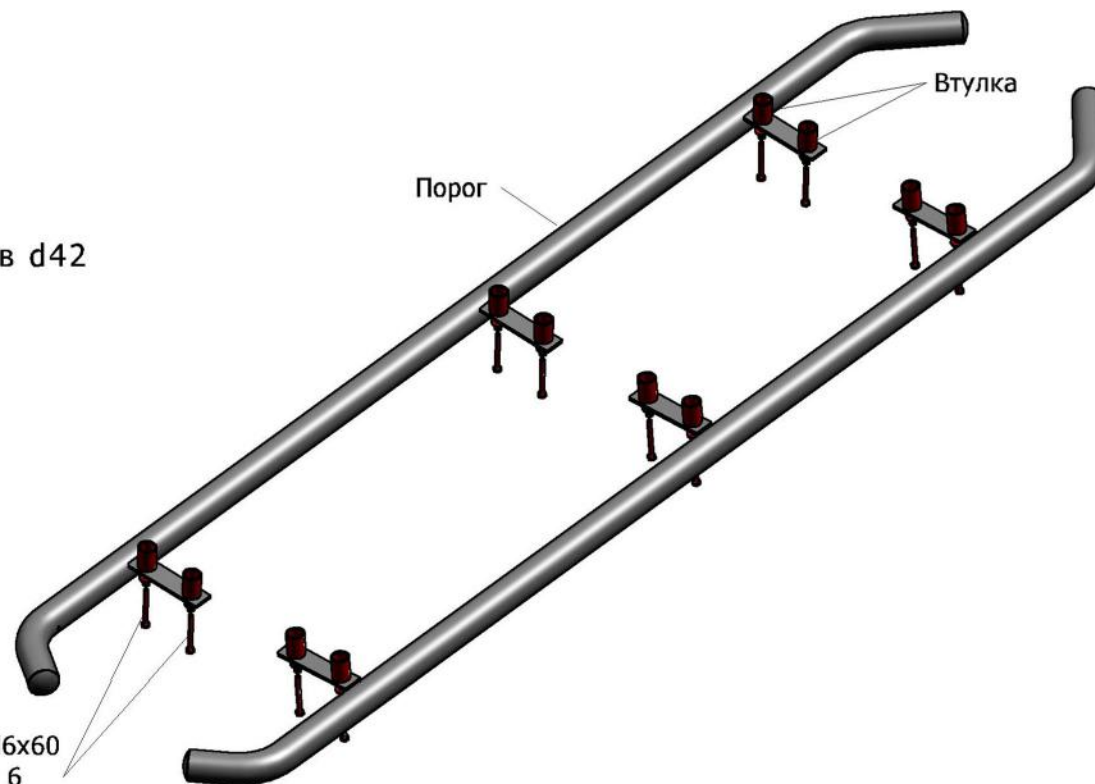

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить болты крепления штатного порога (рис. 1, рис. 2, рис. 3).
2. Установить защиту штатного порога при помощи болтов М6х60 и втулок (рис. 1, рис. 2, рис. 3).
3. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М6-10Нм).

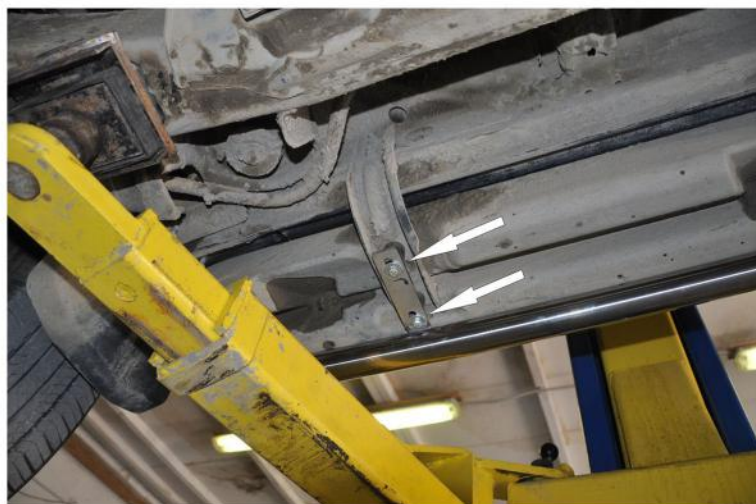


Рис.1



Рис.2



Рис.3