


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.1906.002 Защита заднего бампера d57 Уголки

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Atlas Pro	2021-	Все	Все	Все

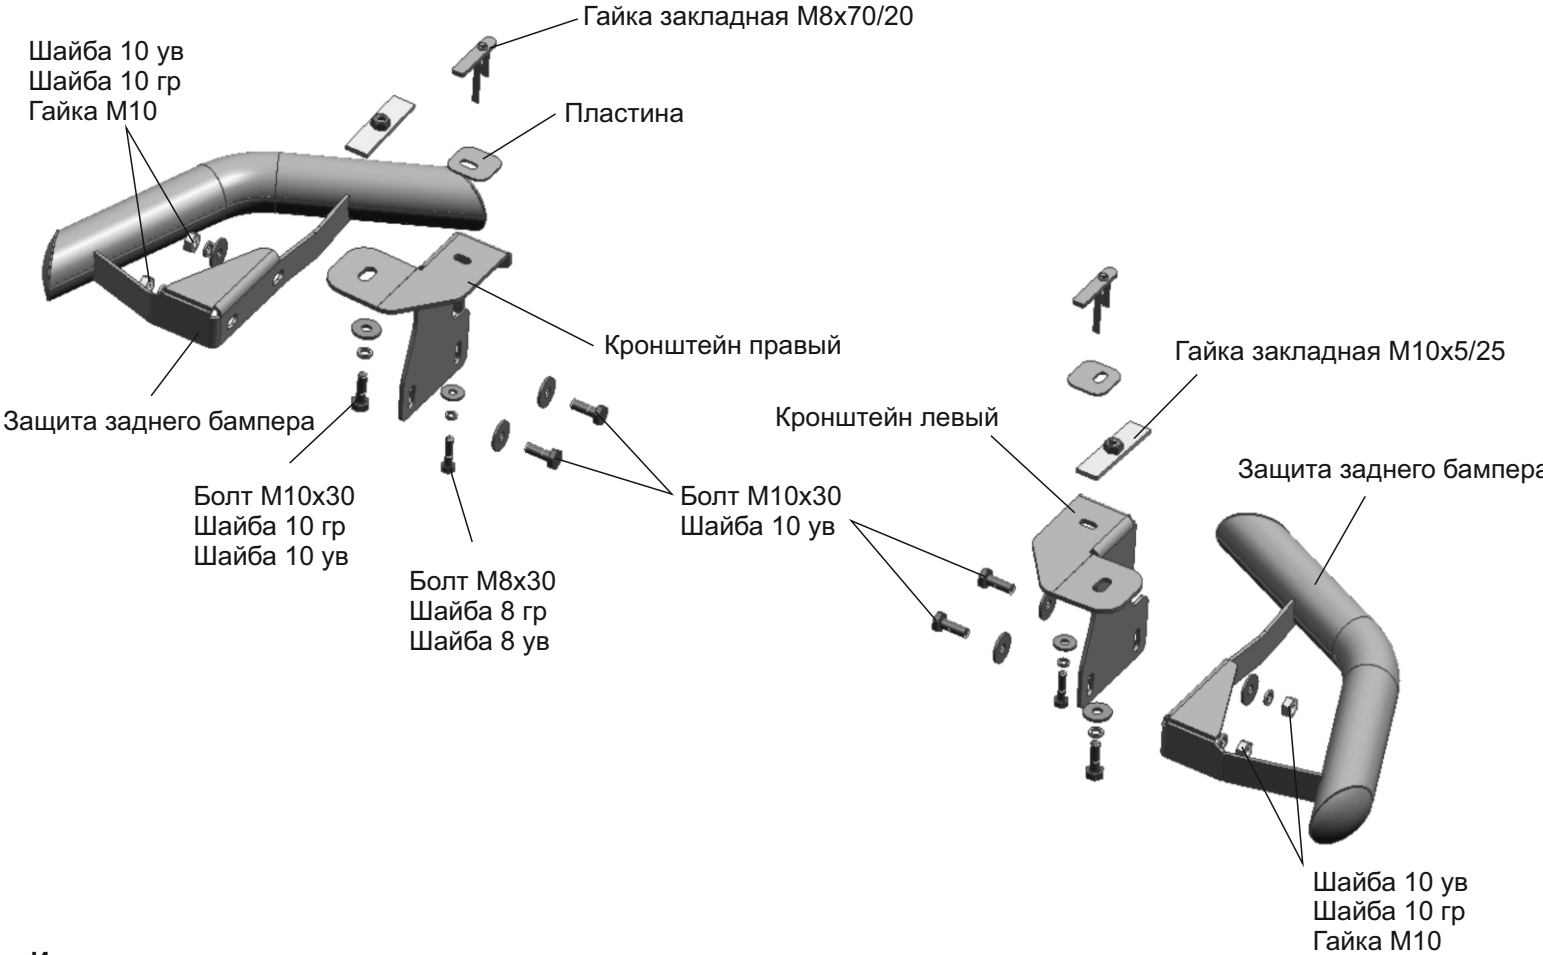

Инструкция по установке:

1. Установить закладны M8x70/20 в отверстия лонжеронов (А) и закладные M10x5/25 в отверстия ушей лонжеронов (Б). (рис. 1)
2. Зафиксировать пластины разогнув усики закладных M8x70/20
3. При помощи болтов M8x30 и M10x30 установить кронштейны. (рис. 2)
4. Используя болты M10x30 и гаек соединить правый и левый элементы защиты с установленными кронштейнами. (рис. 3 ,рис. 4)
5. Отрегулировать положение уголков.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x30	2 шт	25.0 Нм
Болт M10x30	6 шт	47.0 Нм
Гайка закладная M8x70/20	2 шт	
Гайка закладная M10x5/25	2 шт	
Шайба 8 ув	2 шт	
Шайба 8 гр	2 шт	
Шайба 10 ув	10 шт	
Шайба 10 гр	6 шт	
Кронштейн правый	1 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Пластина	2 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.1906.002 Защита заднего бампера d57 Уголки

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Atlas Pro	2021-	Все	Все	Все

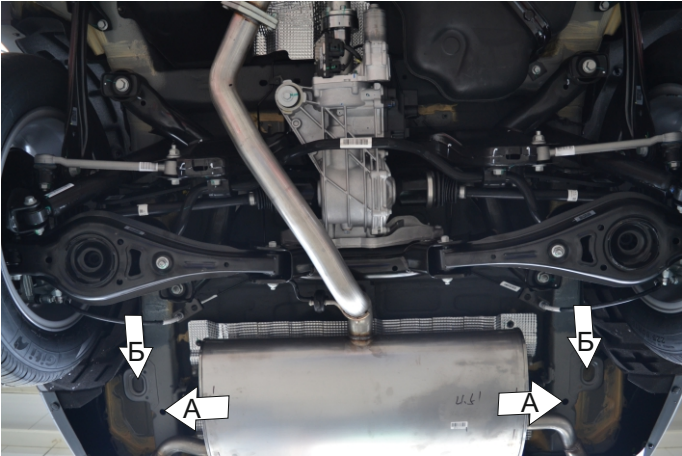


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6