

Volkswagen Amarok


Артикул: R.5804.010 Защита заднего бампера d76+d42 Уголки
Кузов: Все
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M10x25.....	12	Шт.
2. Болт M8x20.....	4	Шт.
3. Гайка M10.....	8	Шт.
4. Гайка закладная M10.....	4	Шт.
5. Гайка закладная M8.....	4	Шт.
6. Шайба 10 ув.....	20	Шт.
7. Шайба 10 пр.....	12	Шт.
8. Шайба 8 ув.....	4	Шт.
9. Шайба 8 пр.....	4	Шт.
10. Кронштейн правый.....	1	Шт.
11. Кронштейн левый.....	1	Шт.
12. Опора правая.....	1	Шт.
13. Опора левая.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные M8 в отверстия в правом лонжероне автомобиля (рис.1).
2. Установить гайки закладные M10 в отверстия в правой части бампера автомобиля (рис.2).
3. При помощи болтов M8x20 закрепить кронштейн правый на установленные гайки закладные M8 (рис.3).
4. При помощи болтов M10x25 закрепить опору правую на установленные гайки закладные M10 (рис.4).
5. При помощи болтов M10x25 и гаек M10 установить уголок правый на установленные кронштейн и опору.
6. Отрегулировать положение уголка по высоте и вылету.
7. Повторить пункты 1-6 для левой стороны.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

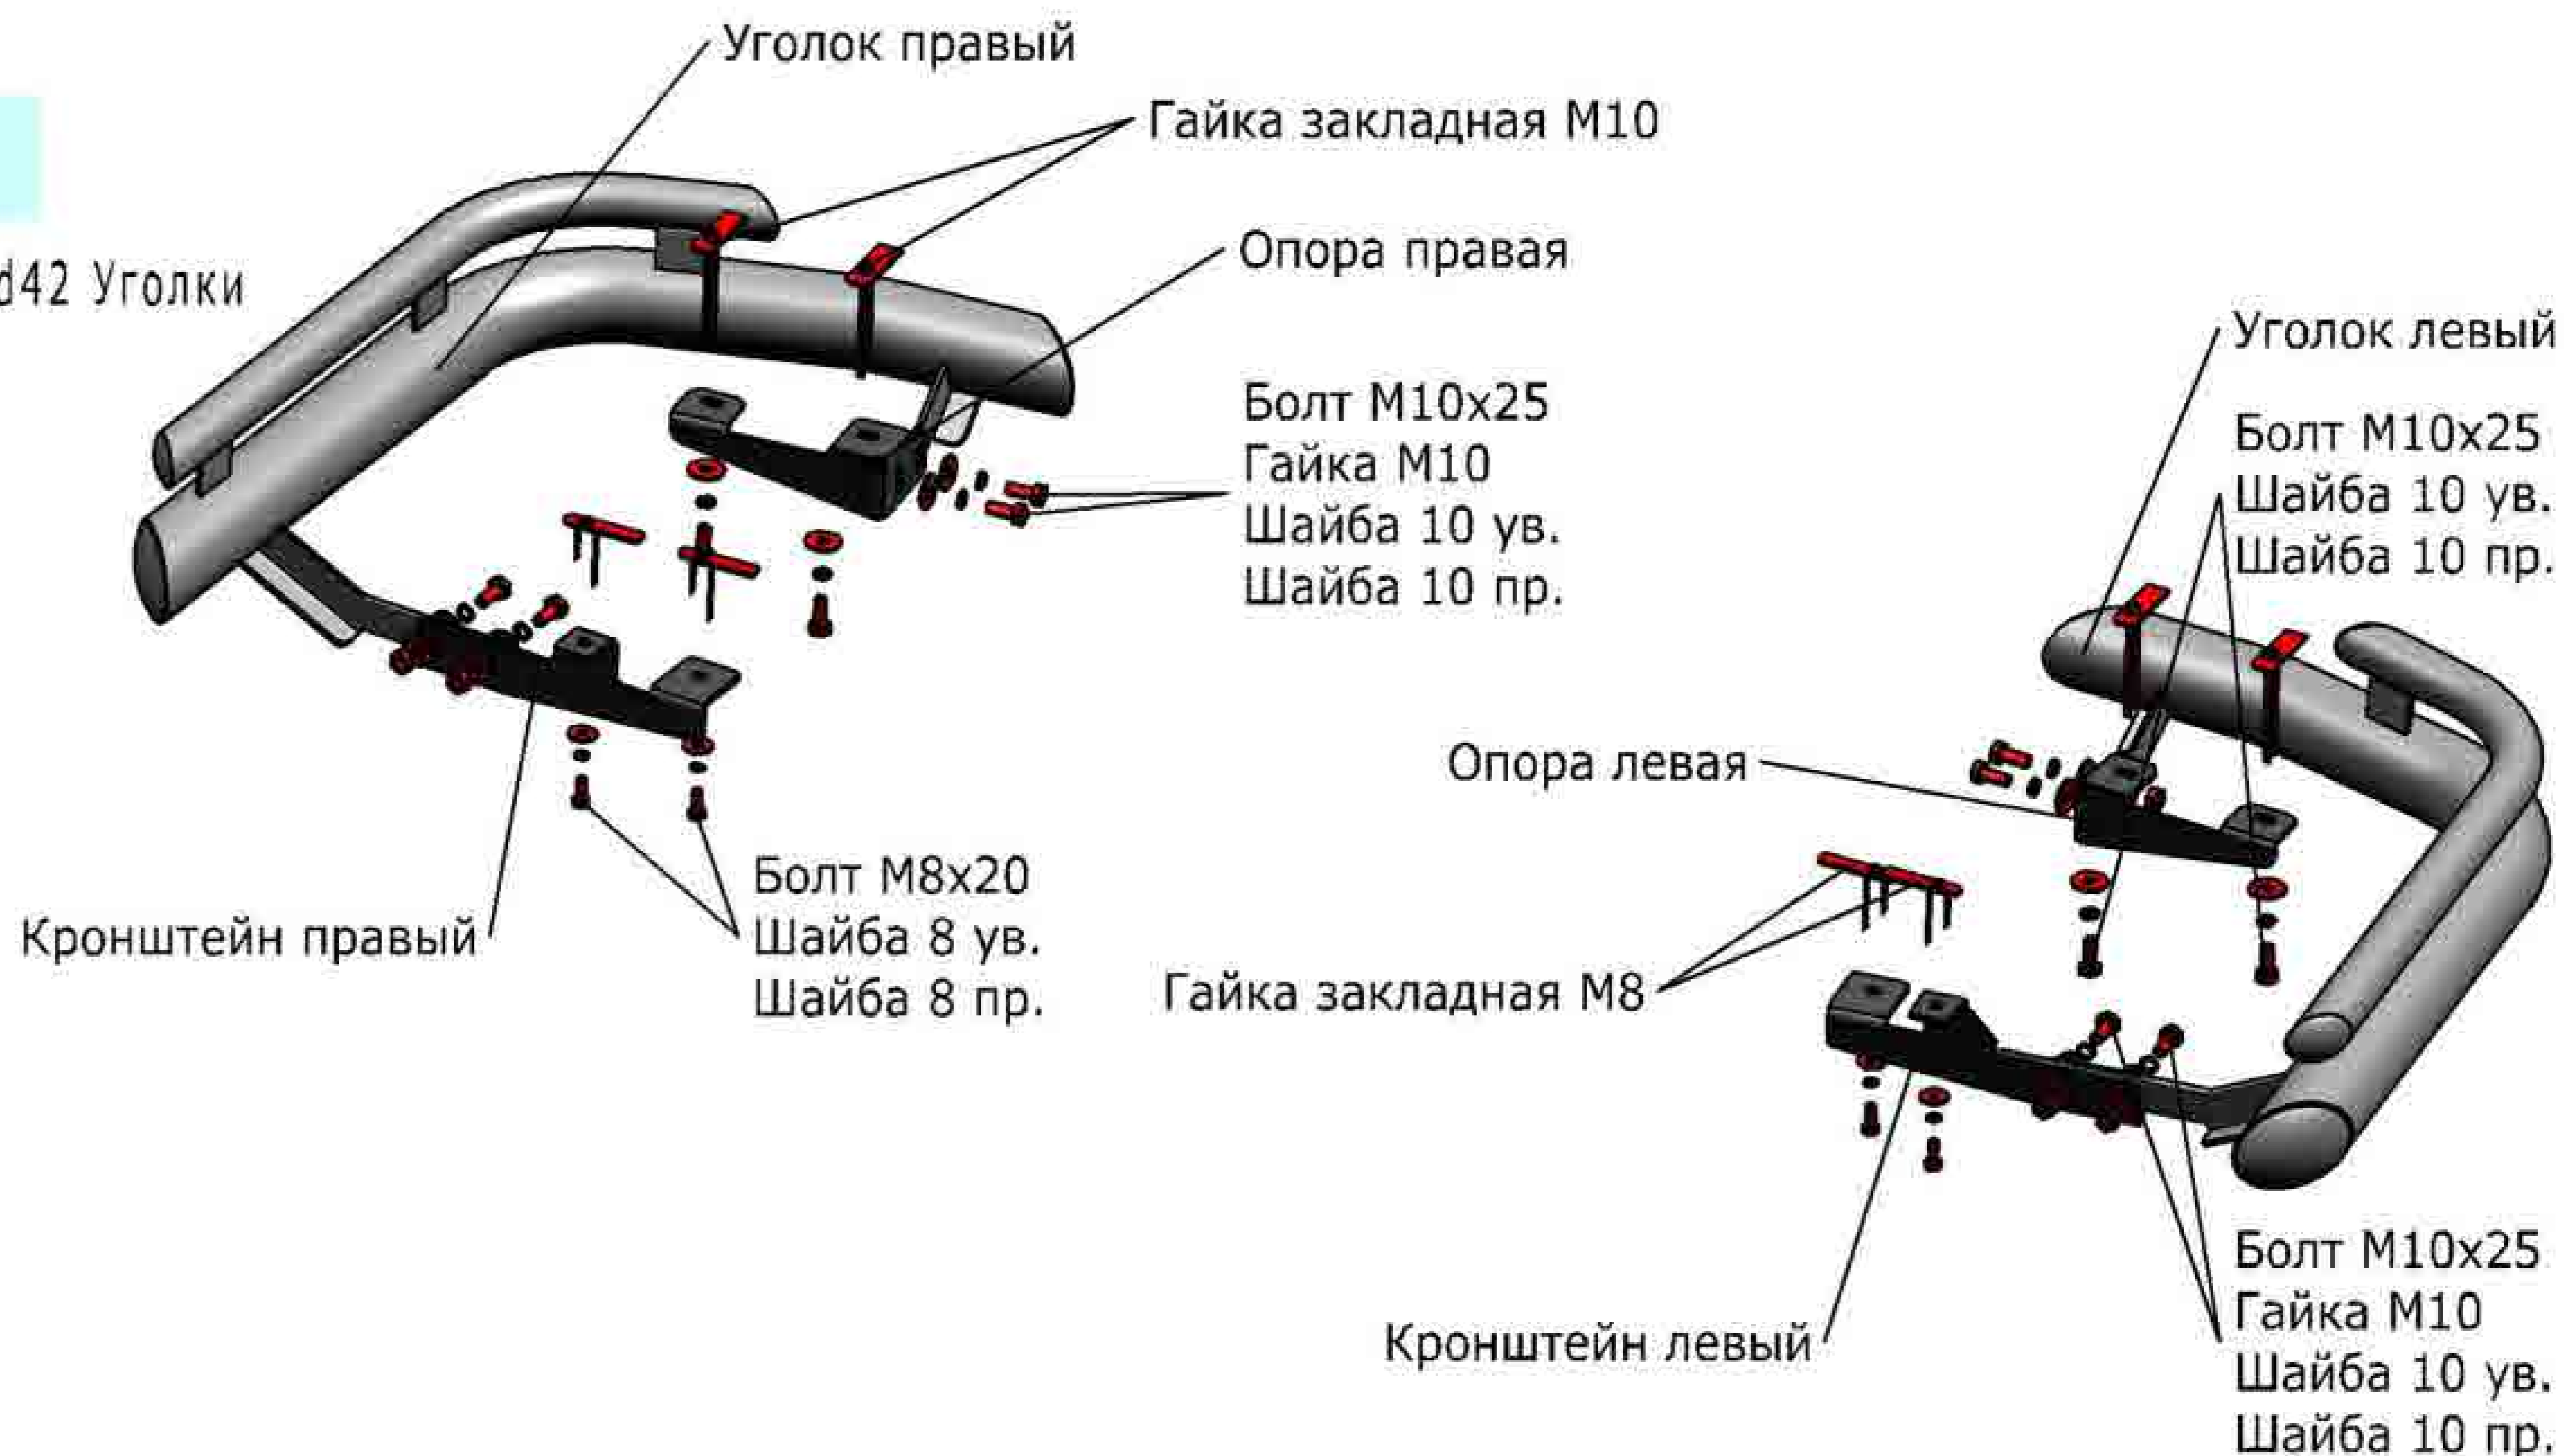

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4