

Условия безопасного использования

* При движении по дорогам общего пользования клюз лебедки не должен выступать за переднюю фронтальную плоскость бампера. Вместо роликов рекомендуется использовать чугунный клюз для стального троса, алюминиевый или пластиковый - для синтетического троса.

* В транспортном положении трос лебедки должен быть надежно закреплен и натянут за буксирную проушину.

* Установка бампера должна осуществляться в специализированных сервисных центрах. При установке необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

* Не допускается ослабление затяжки крепежа, перетирание проводов, эксплуатация поврежденного бампера.

Бампер передний Lada 4x4

Артикул: D.6002.1
 Марка: Lada
 Модель: 4x4
 Год выпуска: 1977-
 Материал: Сталь

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Бампер силовой.....	1 шт.
2. Кронштейн.....	2 шт.
3. Кронштейн.....	2 шт.
4. Закладная планка.....	2 шт.
5. Кронштейн номера.....	1 шт.
6. Закладная планка.....	1 шт.
7. Переходник лебедки.....	1 шт.
8. Шайба для переходника.....	2 шт.
9. Болт 10x70.....	4 шт.
10. Болт 10x35.....	4 шт.
11. Винт 10x35 вн. шестигр.....	2 шт.
12. Гайка 10.....	8 шт.
13. Шайба 10.....	12 шт.
14. Шайба 16.....	2 шт.

Техническая информация


* Межосевые посадочные размеры для установки лебедки(см. рис. ниже).

* При установке лебедки может потребоваться поворот редуктора лебедки для переноса ручки смотки/размотки троса.

* Максимальные габариты лебедки 600x170x170.

* Лебедки с межосевым расстоянием 166,4мм устанавливаются через переходник (поз.7) и шайбы (поз. 8).

* В бампере предусмотрены штатные отверстия для крепления дополнительных фонарей.

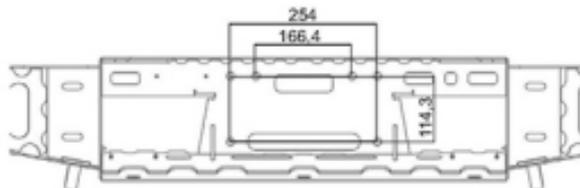


Необходимый инструмент

* Набор торцевых головок и гаечных ключей,
 * Двухсторонний скотч на вспененной основе.

Момент затяжки

* M6 - 10 Н·м, * M8 - 30 Н·м, * M10 - 50 Н·м, * M12 - 80 Н·м

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

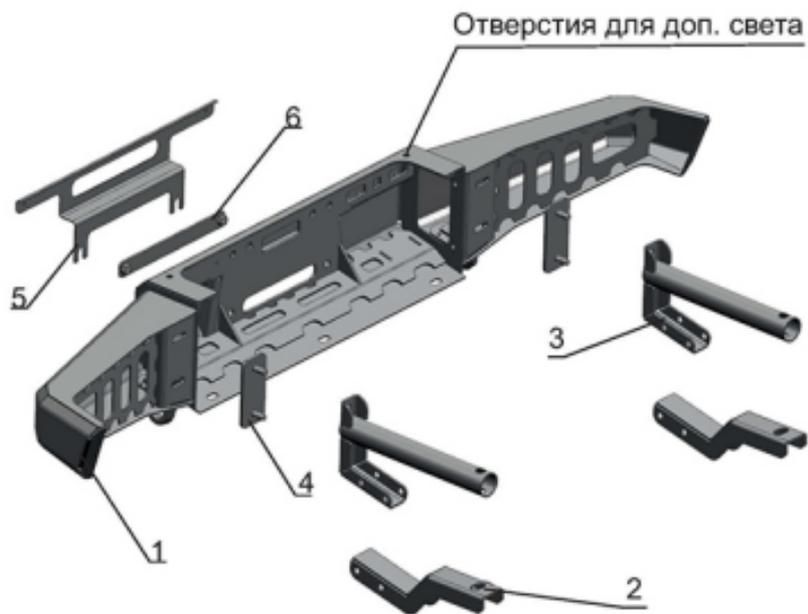

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



1. Снять номерную рамку со штатного бампера.
2. Снять штатный бампер, открутив два болта крепления бампера к лонжеронам.
3. Снять буксировочные проушины.
Резиновые уплотнения необходимо оставить.



4. Смазать кронштейны (поз.3) солидолом или литолом (так же подойдет моторное масло или любая техническая смазка) и установить их в отверстия от штатного бампера.
5. Установить кронштейны (поз.2) и скрепить их болтами 10x70 гайками М10, через увеличенные шайбы 10.
6. Закрепить все кронштейны к лонжеронам с помощью штатных болтов крепления бампера и шайб 16.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



7. Установить закладную планку (поз. 4) внутрь бампера. Рекомендуется зафиксировать с помощью двустороннего скотча.

8. Установить бампер на кронштейны и зафиксировать с помощью гаек М10 и увеличенных шайб 10.



9. Установить номер на кронштейн для номера (поз. 5).

10. С помощью болтов М10 с внутренним шестигранником, шайб 10 и закладной планки (поз. 6) установить кронштейн номера на бампер.

11. Затянуть все резьбовые соединения с указанным моментом.

12. Бампер готов к использованию!