

# Jeep Grand Cherokee

**Кузов:** Все

**Объём двигателя:** Все

**Артикул:** 9.2703.1

**Год выпуска:** 2010

**Коробка:** Все

**Комплект порогов**

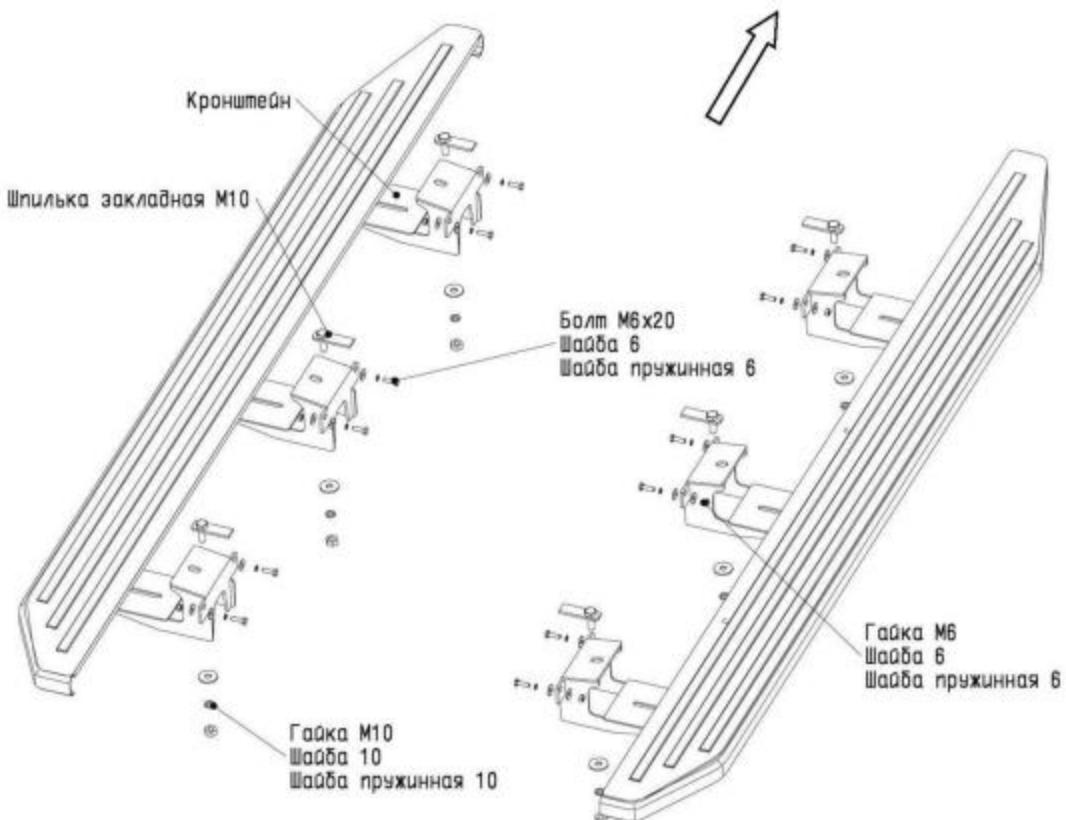


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

## Состав крепежа:

1. Болт M6x20.....	12	шт.
2. Гайка M6.....	12	шт.
3. Гайка M10.....	6	шт.
4. Шайба 6.....	24	шт.
5. Шайба 10.....	6	шт.
6. Шайба пружинная 6.....	12	шт.
7. Шайба пружинная 10.....	6	шт.
8. Кронштейн.....	6	шт.
9. Шпилька закладная M10.....	6	шт.
10. Порог.....	2	шт.

## Инструкция по установке:

1. В месте установки кронштейнов вытащить резиновые заглушки и установить шпильки закладные M10 (рис. 2).
2. Переднюю часть кронштейна закрепить гайкой M10 к установленной шпильке закладной M10, заднюю часть кронштейна закрепить болтами M6x20 и гайкой M6 через штатные отверстия в ребре порога автомобиля (Рис. 3 поз. 1).
3. Затянуть все резьбовые соединения. (M10-50 Нм; M8-30 Нм; M6-10 Нм).



Рис.2 Установка шпильки закладной M10



Рис.3 Установка кронштейна



Рис.4 Вид автомобиля с порогом