

UAZ Patriot

Артикул: R.6302.006 Защита порогов d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	12 Шт.
2.Болт М8х30.....	2 Шт.
3.Шайба 10.....	20 Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	12 Шт.
5.Шайба 8.....	2 Шт.
6.Шайба пружинная 8.....	2 Шт.
7.Гайка М10.....	8 Шт.
8.Гайка закладная М10.....	4 Шт.
9.Гайка закладная М8.....	2 Шт.
10.Кронштейн передний	2 Шт.
11.Кронштейн задний	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10 и М8 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Закрепить кронштейн передний на установленные гайки закладные при помощи болтов М10 и М8 (рис. 1).
3. Установить гайку закладную М10 в отверстие днища задней части автомобиля (рис. 2).
4. Закрепить кронштейн задний на установленную гайку закладную М10 при помощи болта М10 (рис. 2).
5. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10, отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм).

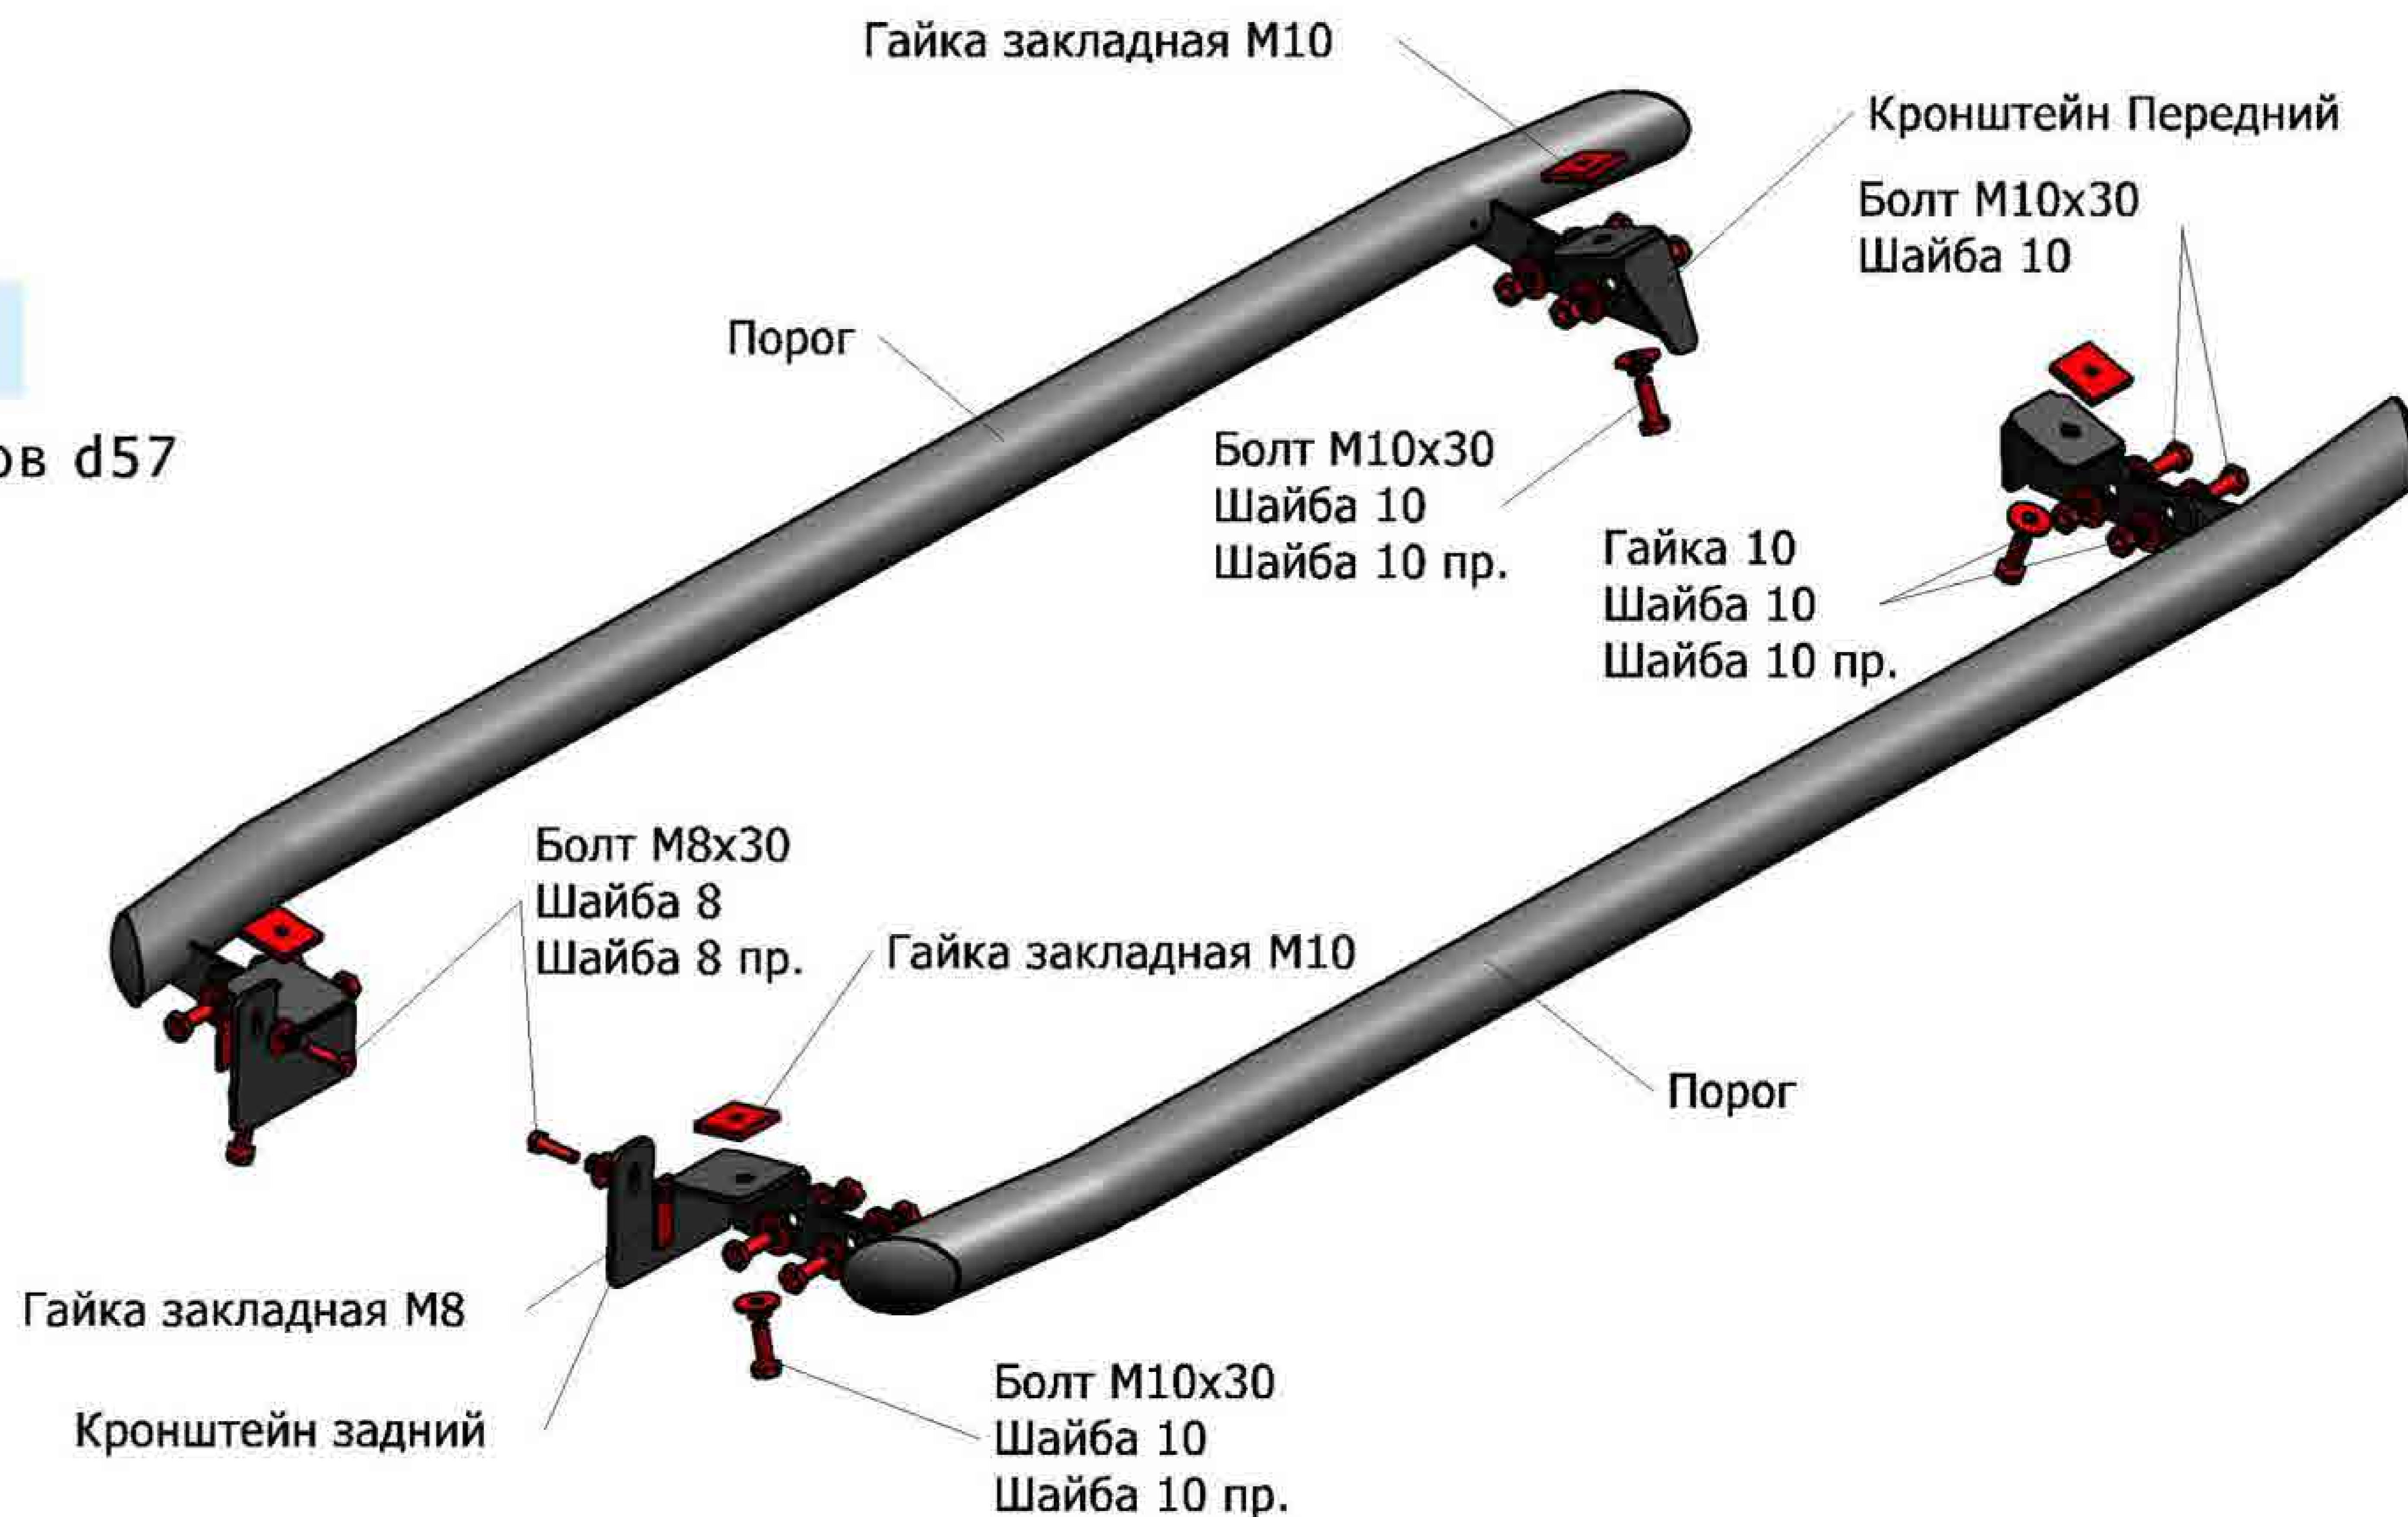




Рис.1



Рис.2