

## Mitsubishi L200


Артикул:	R4011.006 Защита заднего бампера d76 уголки
Кузов:	Все
Год выпуска:	2015
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	20	Шт.
2. Шайба 10.....	32	Шт.
3. Шайба пружинная 10.....	20	Шт.
4. Гайка M10.....	12	Шт.
5. Гайка закладная M10(250).....	4	Шт.
6. Гайка закладная M10(380).....	2	Шт.
7. Гайка закладная M10(135).....	2	Шт.
8. Кронштейн 1 правый.....	1	Шт.
9. Кронштейн 2 правый.....	1	Шт.
10. Кронштейн 1 левый.....	1	Шт.
11. Кронштейн 2 левый.....	1	Шт.
12. Кронштейн 3.....	2	Шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны 1 на штатные отверстия в раме автомобиля при помощи и гаек закладных M10(135), M10(250) и болтов M10x30 (рис. 1, рис. 2, рис. 3).
2. Установить кронштейны 2 на штатные отверстия в раме автомобиля при помощи гаек закладных M10(250), M10(380) и болтов M10x30 (рис. 1, рис. 2, рис. 3).
3. Скрепить кронштейн 1 и кронштейн 2 кронштейном 3 при помощи болтов M10x30 и гаек M10.
4. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Отрегулировать положение уголков.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

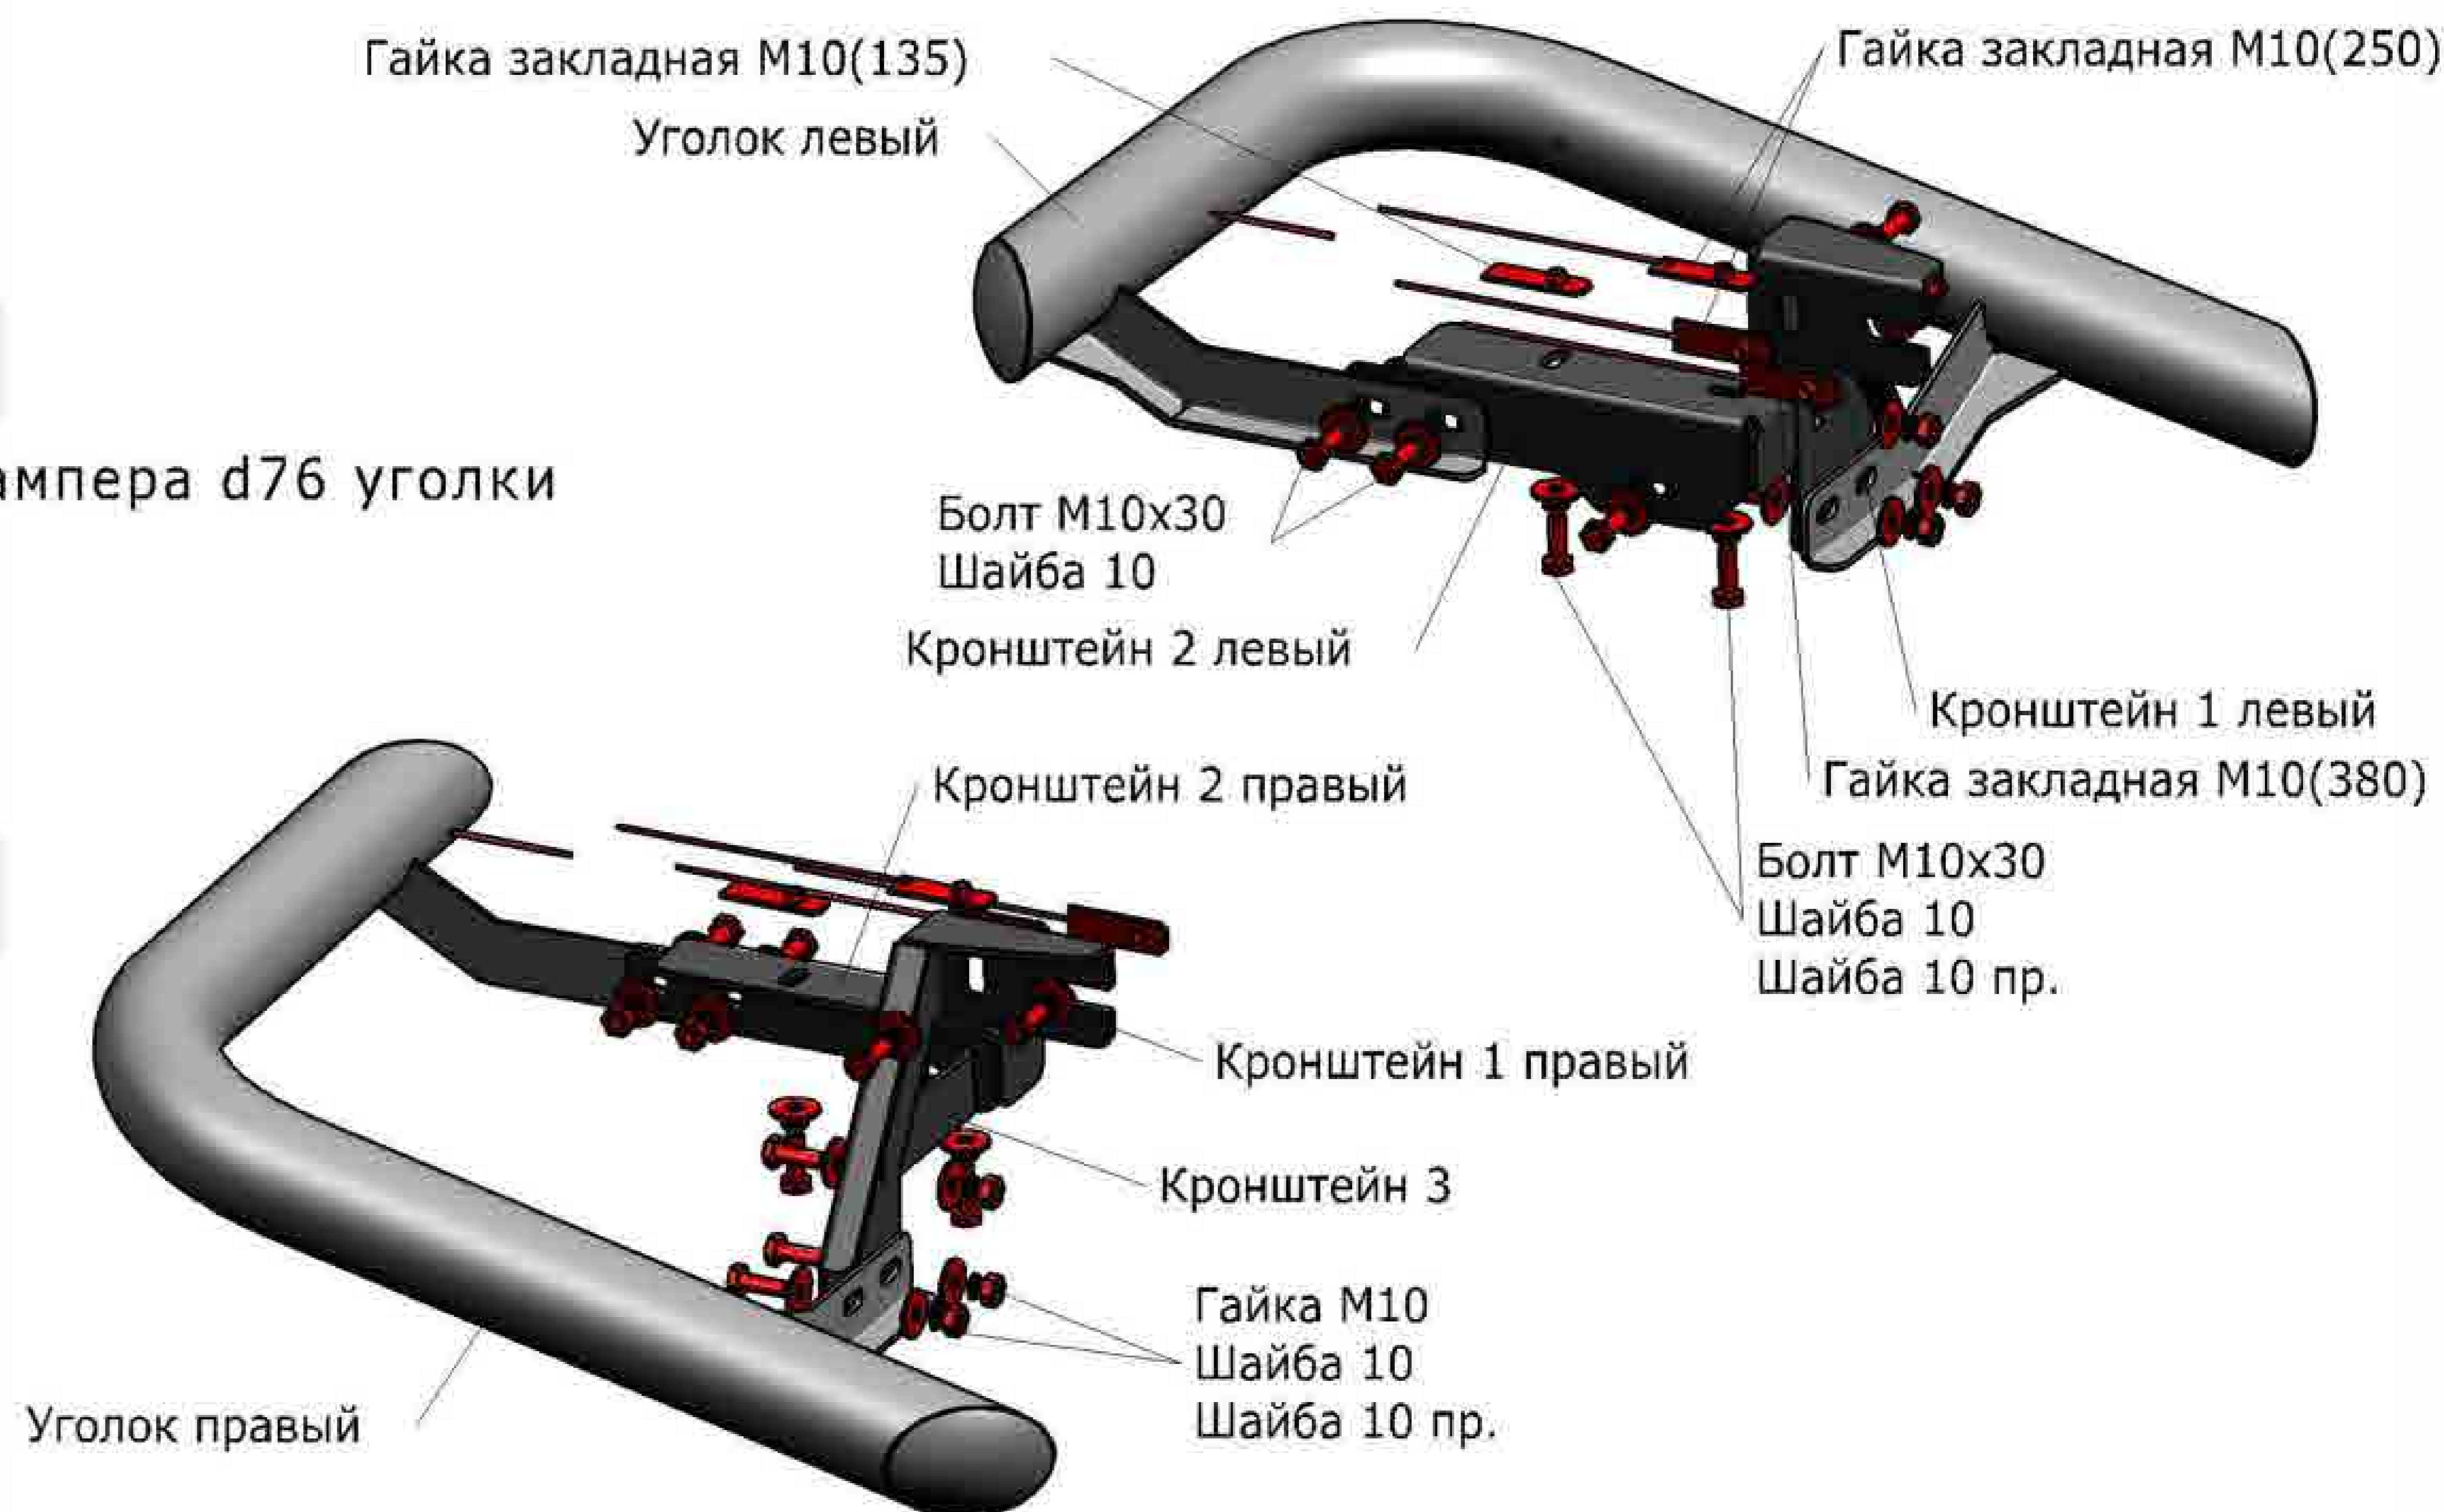

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2



Рис.3