


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 0870162 шт.	Болт-шарнир.....2 шт.
Кронштейн2 шт.	Шайба.....2 шт.
Инструкция по установке..1 шт.	Гайка закладная2 шт.

Схема установки

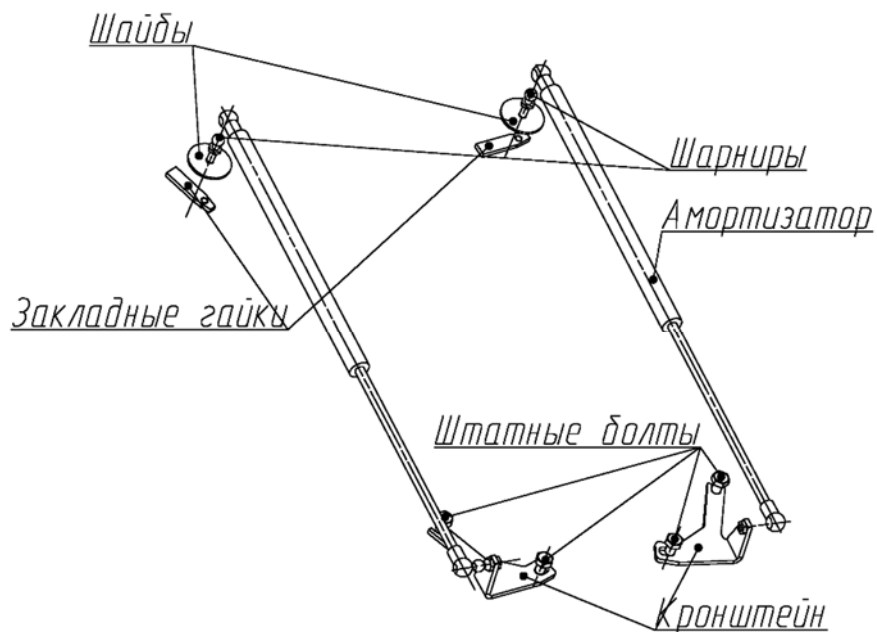

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Ford Focus II (2005-2008)

Артикул: A.ST.1802.1



УСТАНОВКА

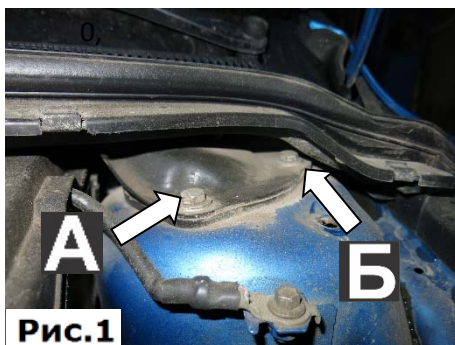


Рис.1

1. Открутить болт крепления чашки **А** и ослабить **Б**, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн, затянуть болты ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.2).



Рис.3

3. Установить болт-шарнир с шайбой и закладной в указанное отверстие, (Рис.3).



Рис.4

4. Затянуть болт-шарнир ключом №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4.)



Рис.5

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!