



Инструкция по установке **LADA XRAY** (2015-)

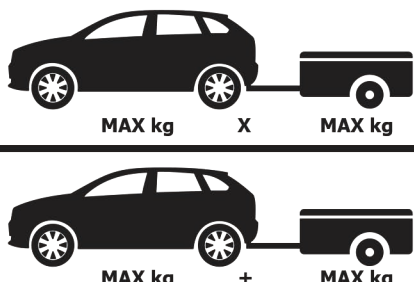


Арт.: F.6015.002

 1100 kg	 75 kg	$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$ 
$D = 6,47 \text{ kN}$		

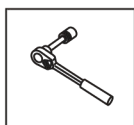

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

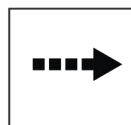


Движение



Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

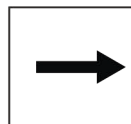


Расположение


Используемый инструмент:










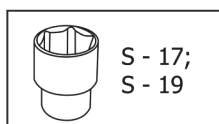
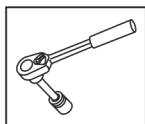




S - 17;
S - 19



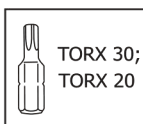






TORX 30;
TORX 20


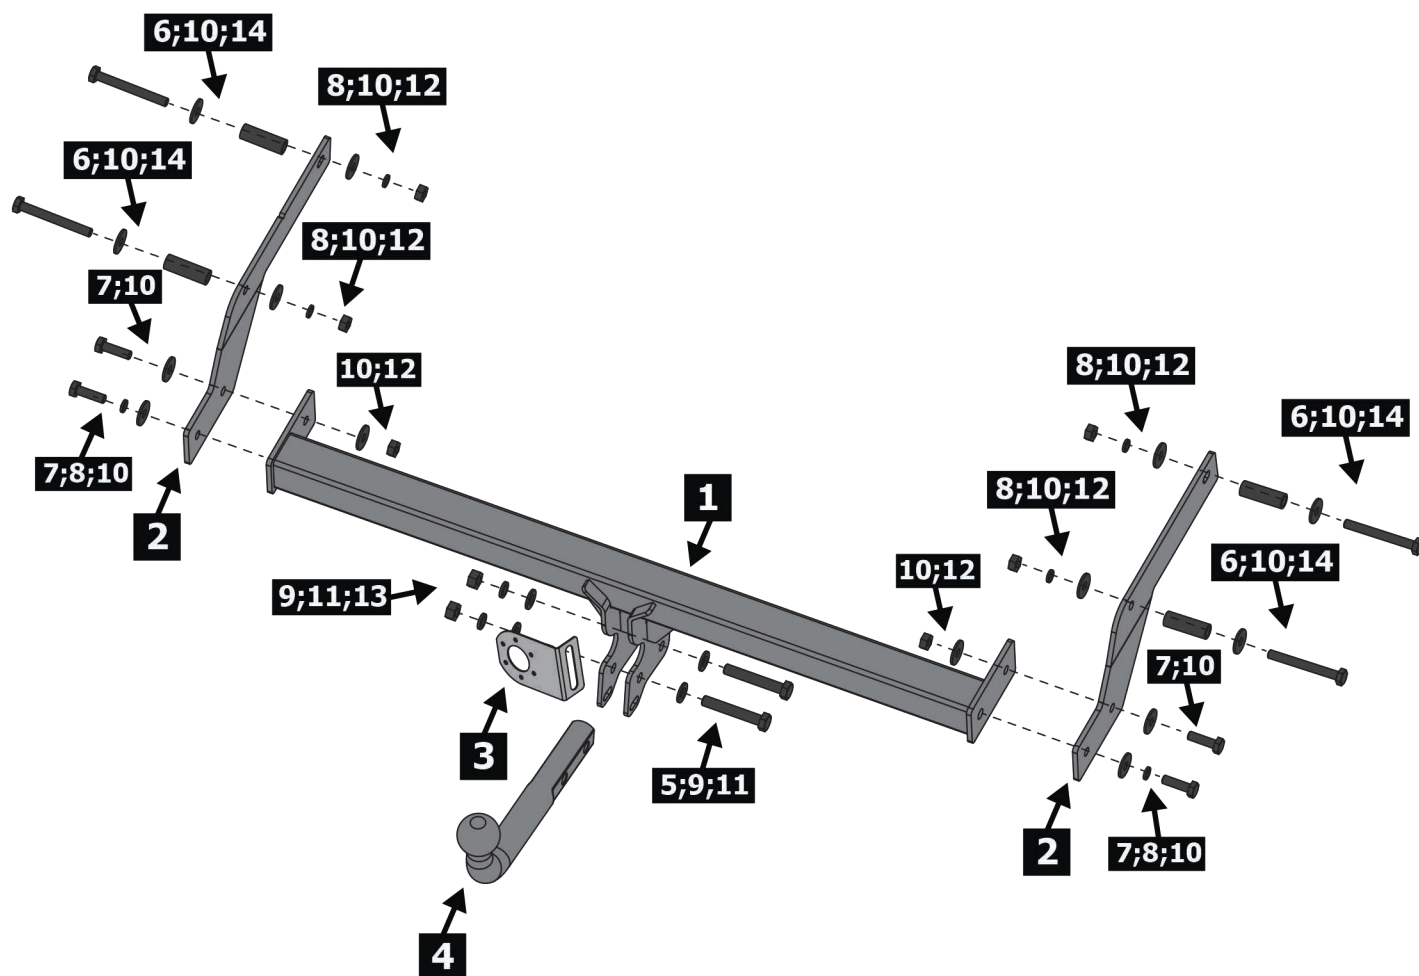


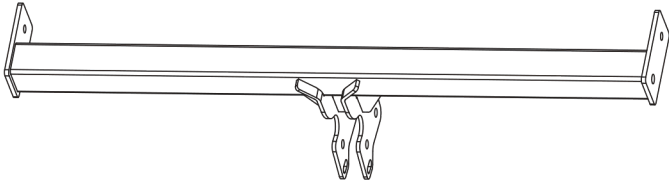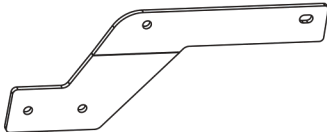1	x1	Балка	
2	x2	Кронштейн	
3	x1	Подрозетник	
4	x1	Крюк	
5	x2	M12x75	
6	x4	M10x90	
7	x4	M10x35	
8	x6	Ø 10	
9	x2	Ø 12	
10	x14	Ø 10	
11	x4	Ø 12	
12	x6	M10	
13	x2	M12	
14	x4	Втулка	


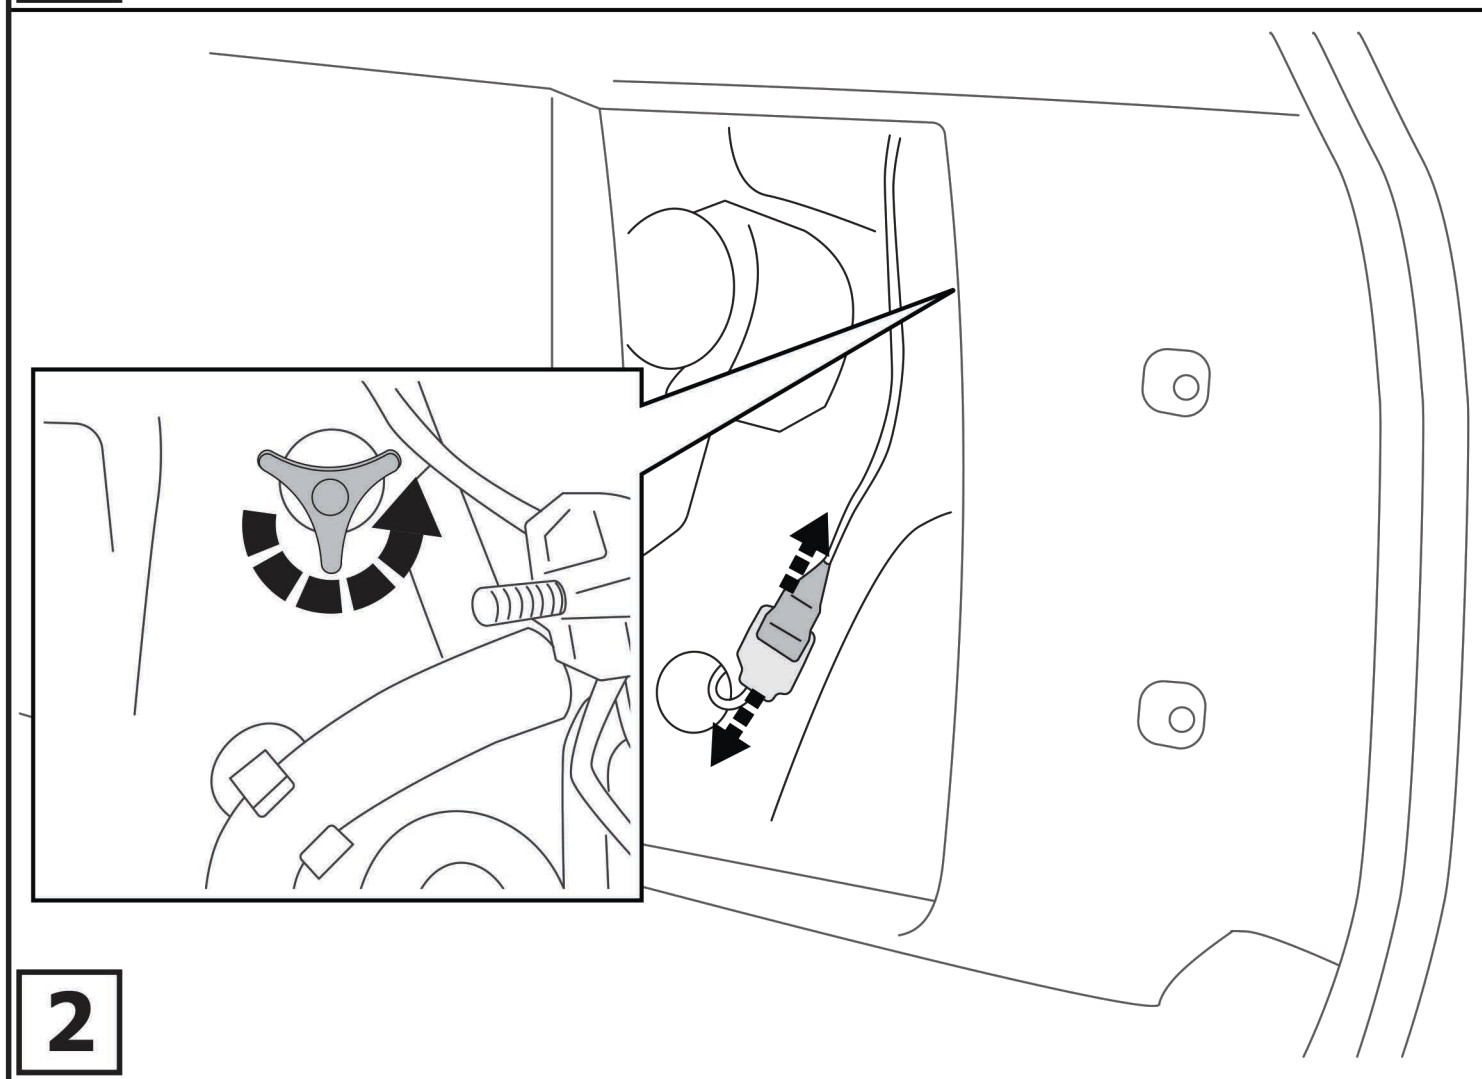
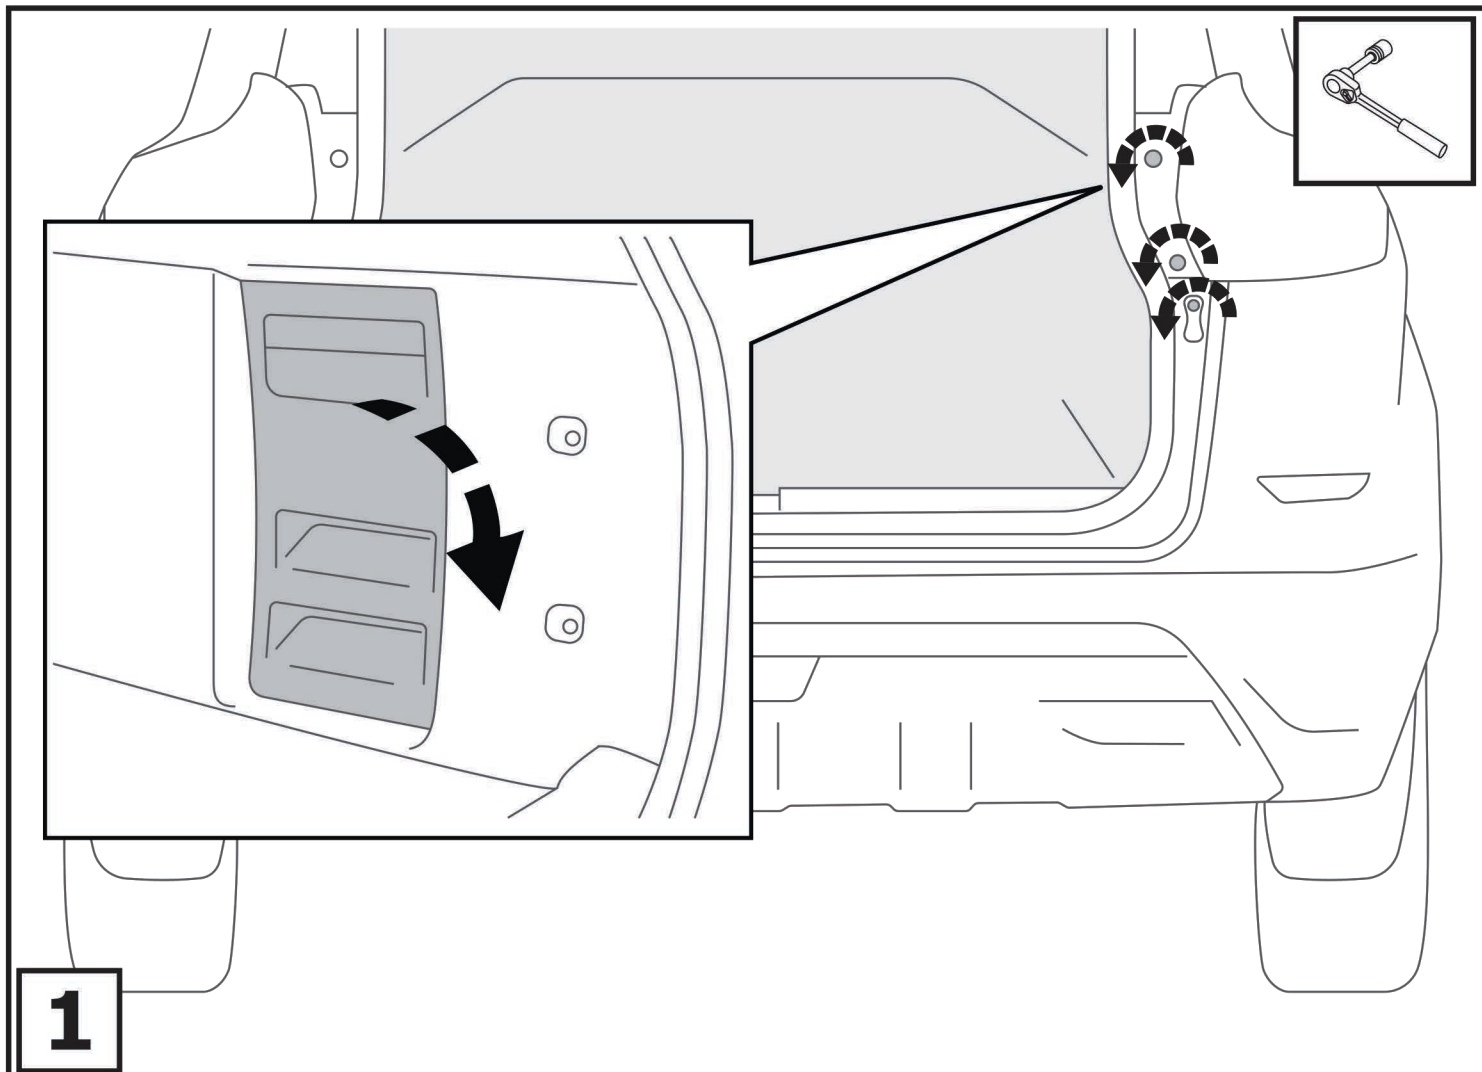


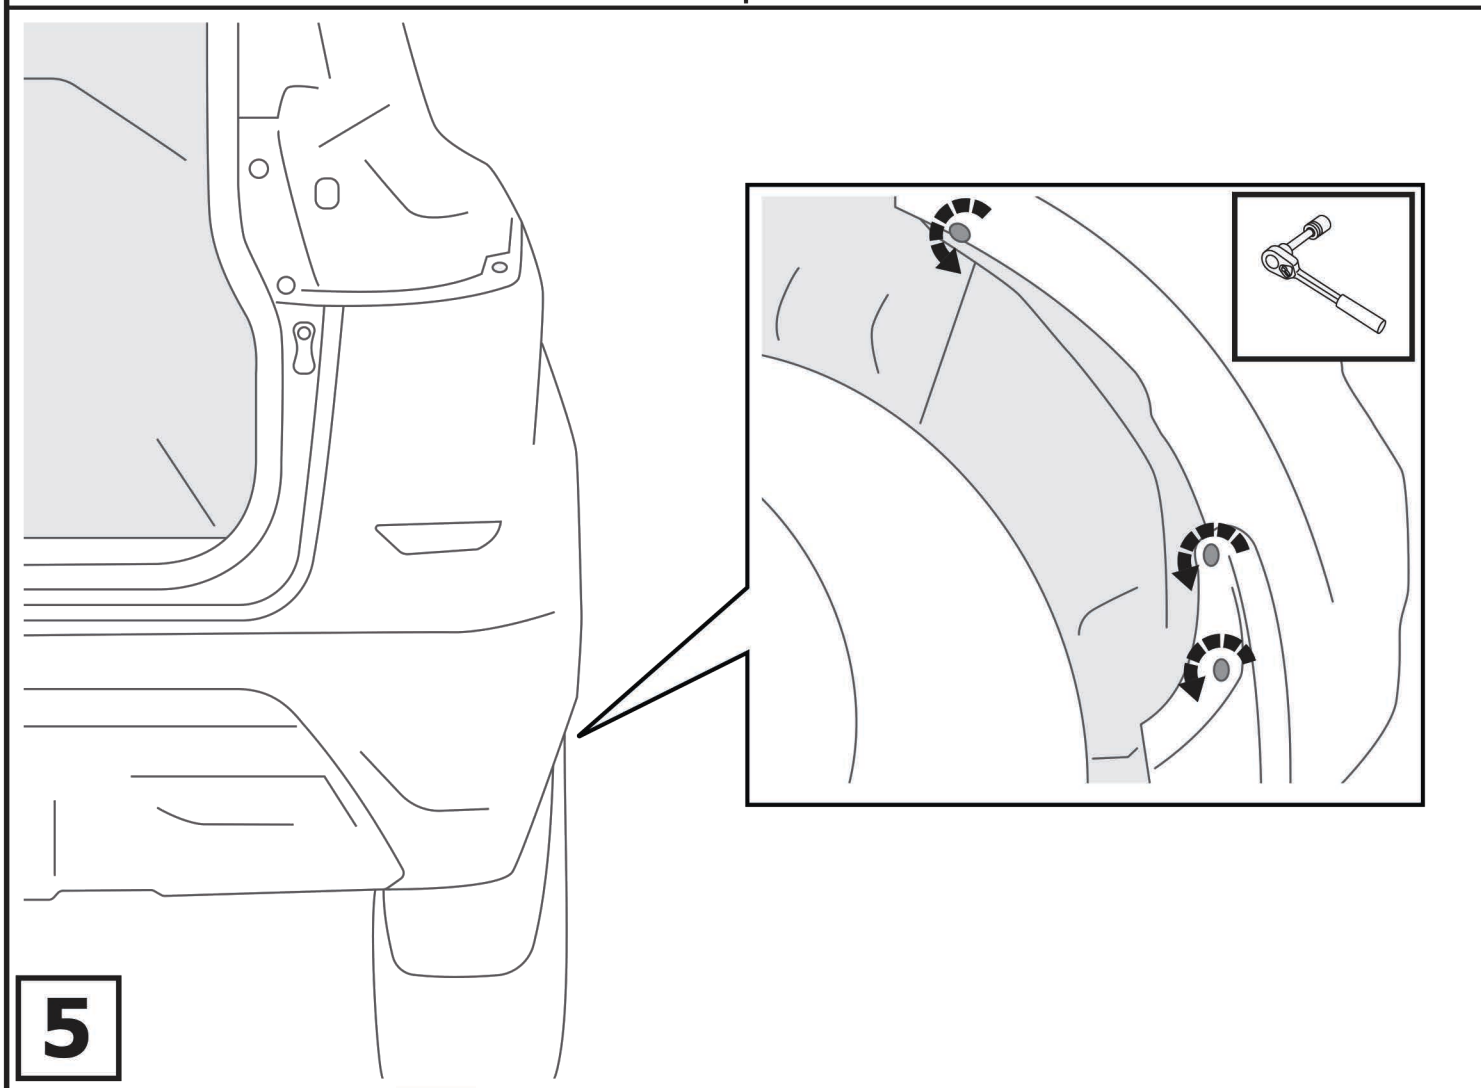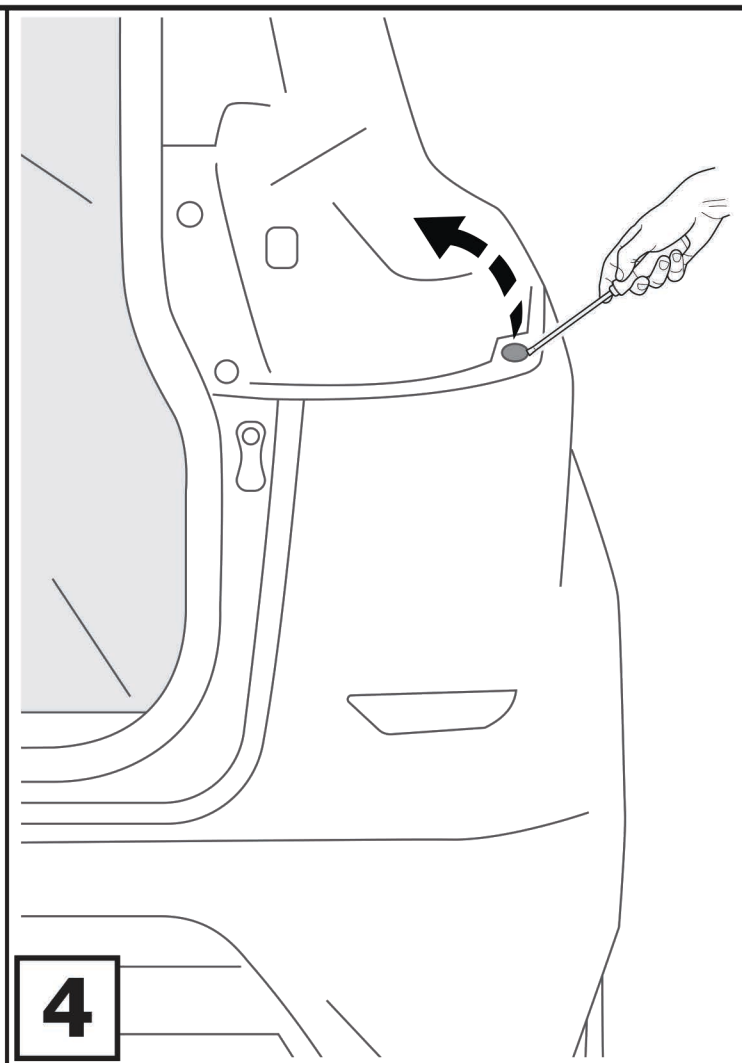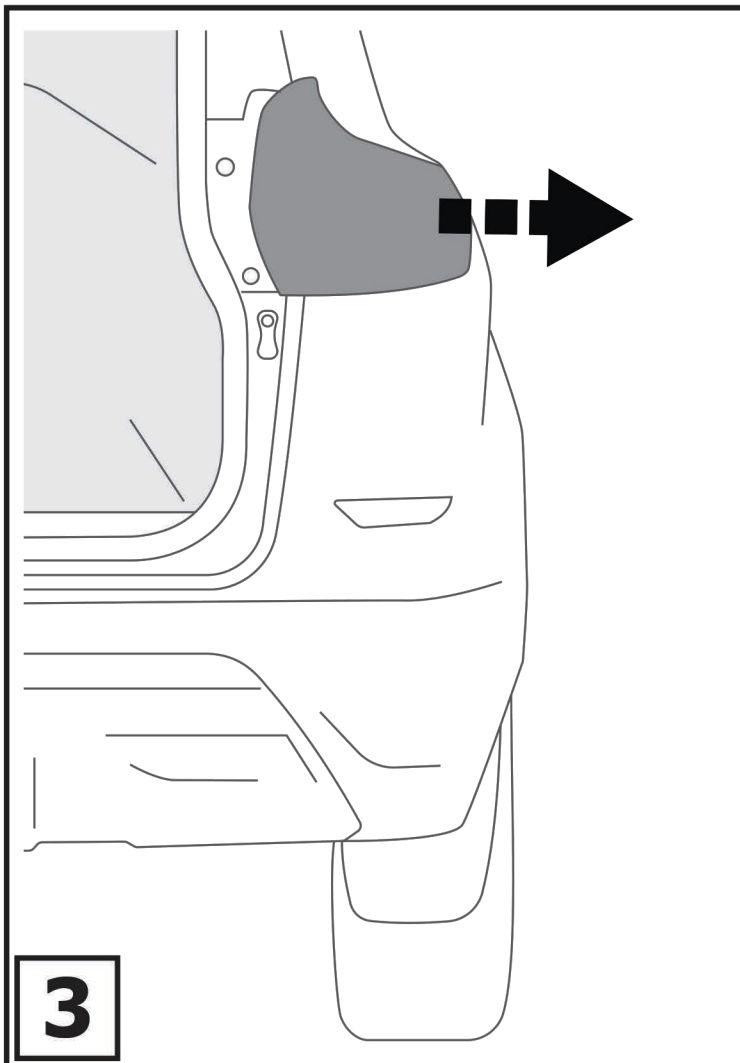

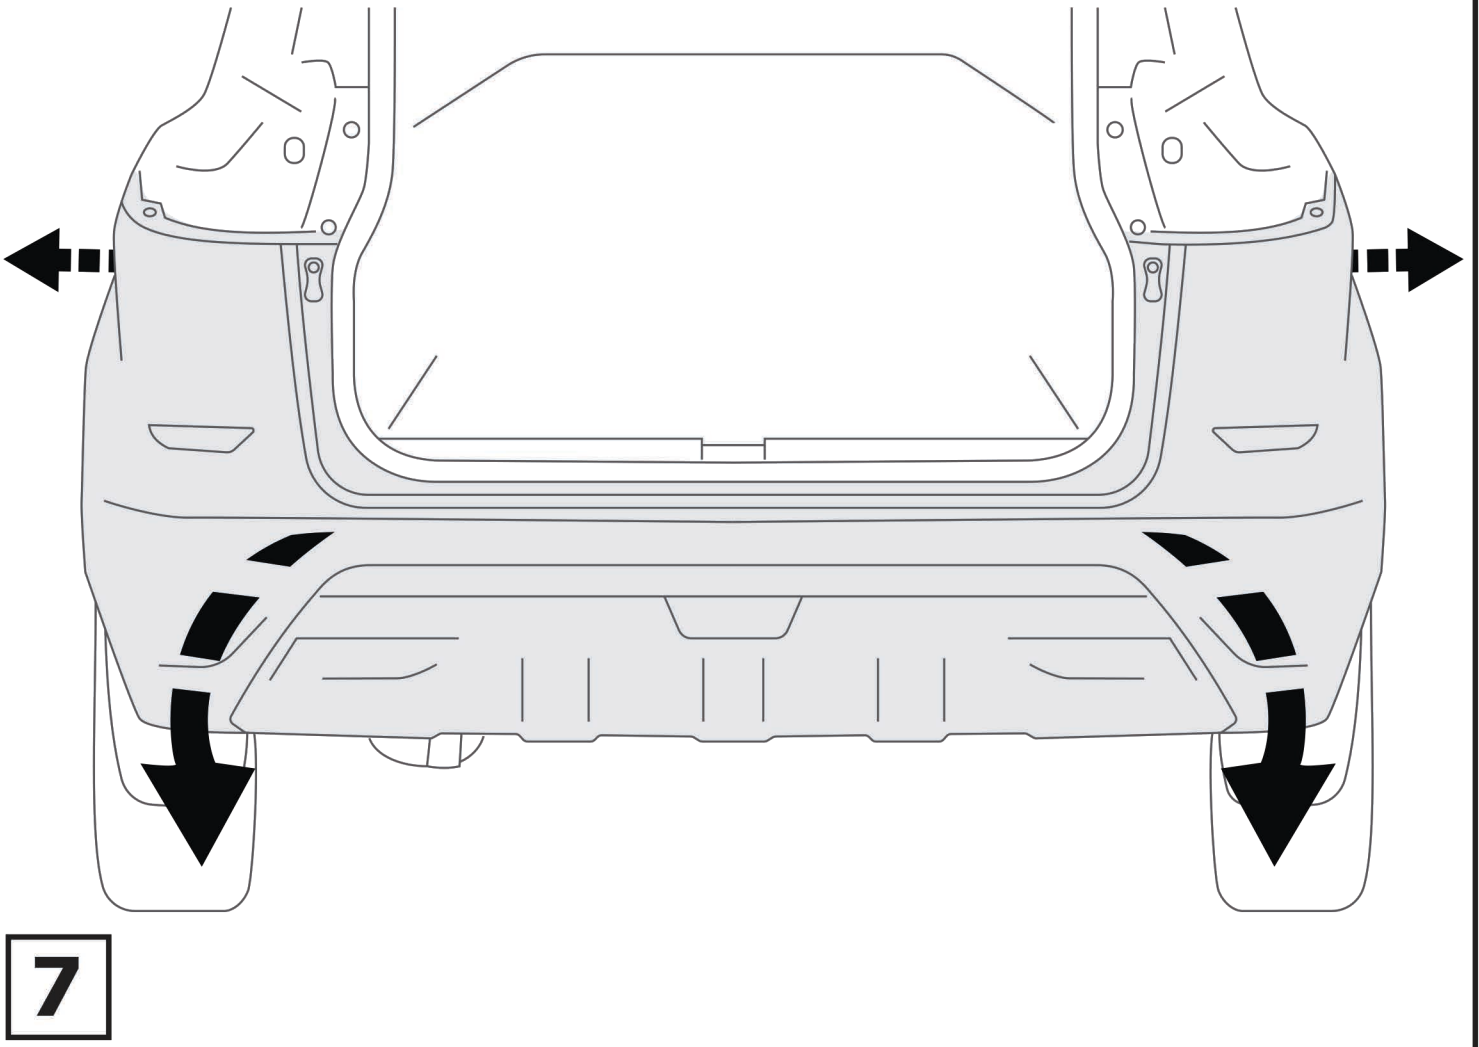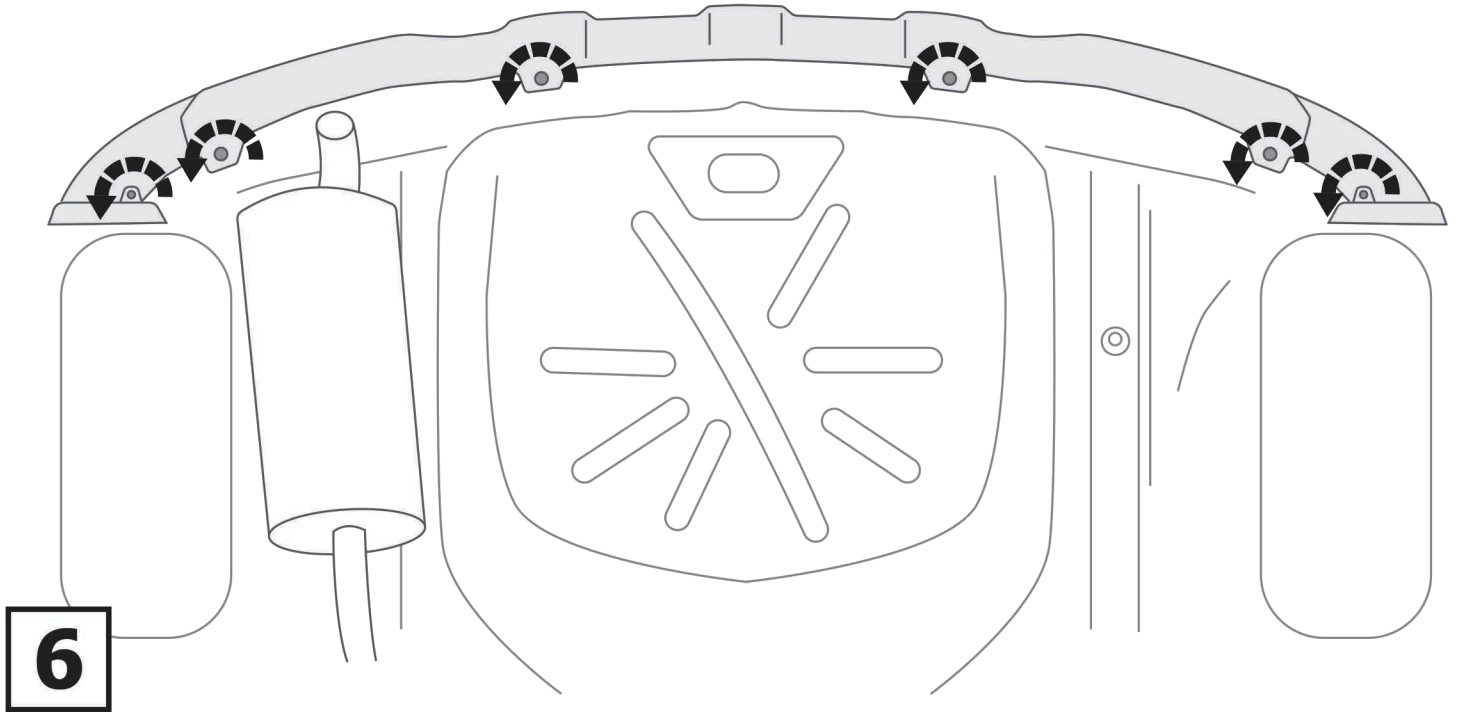
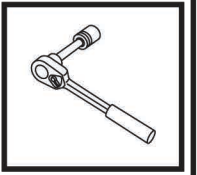
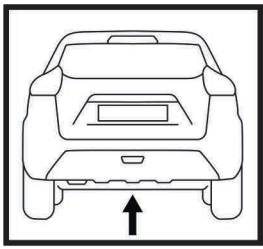


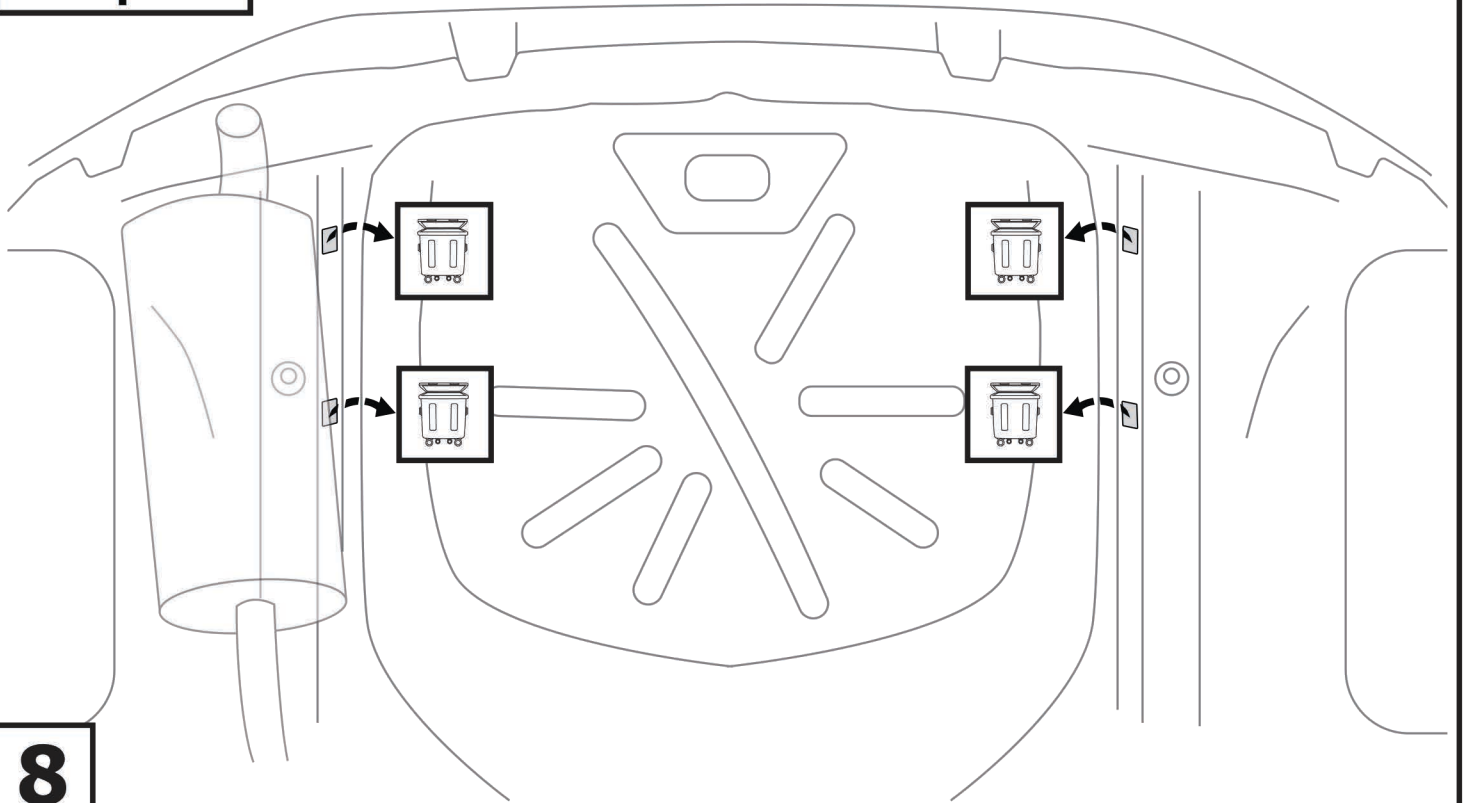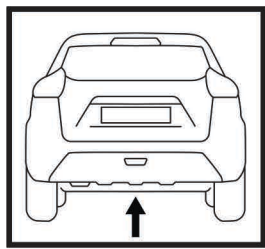


8

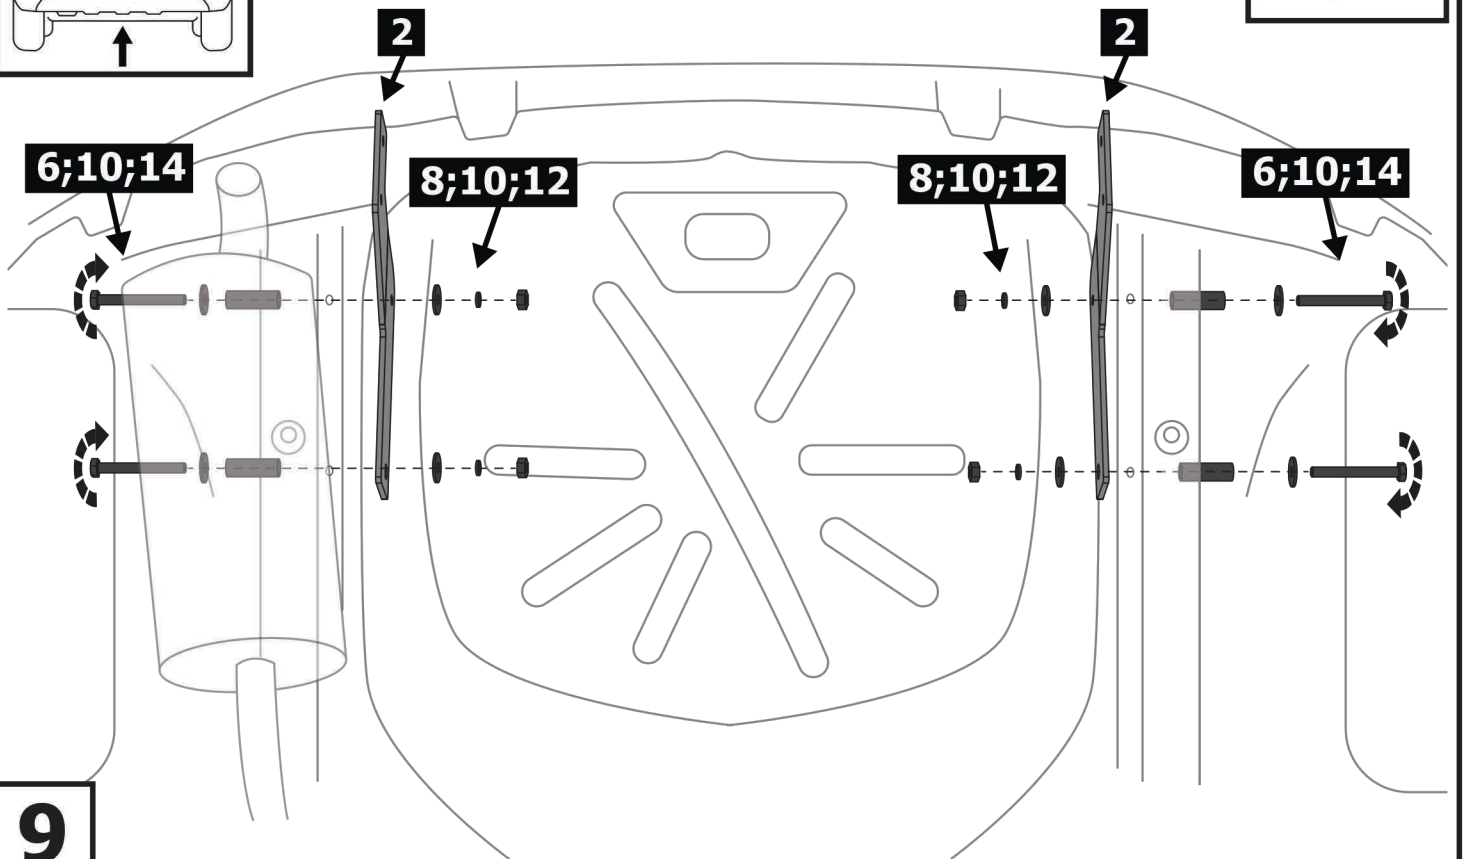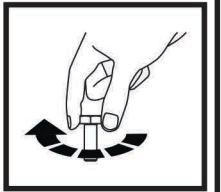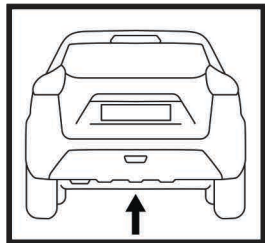


9

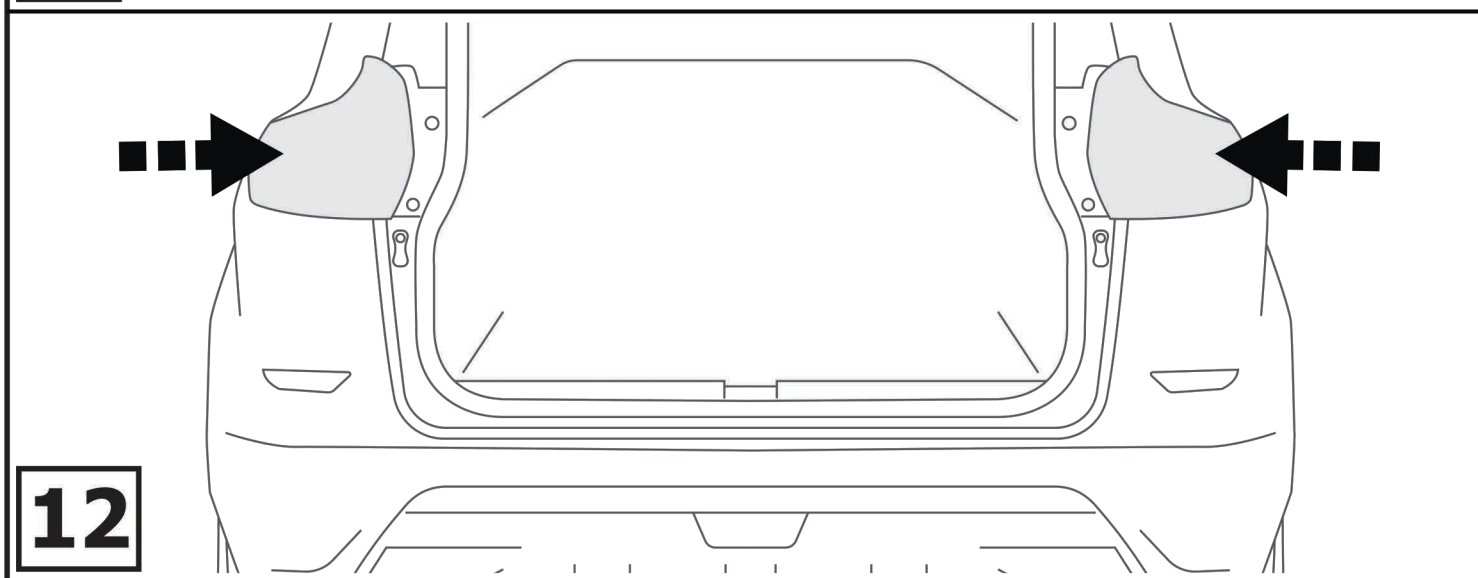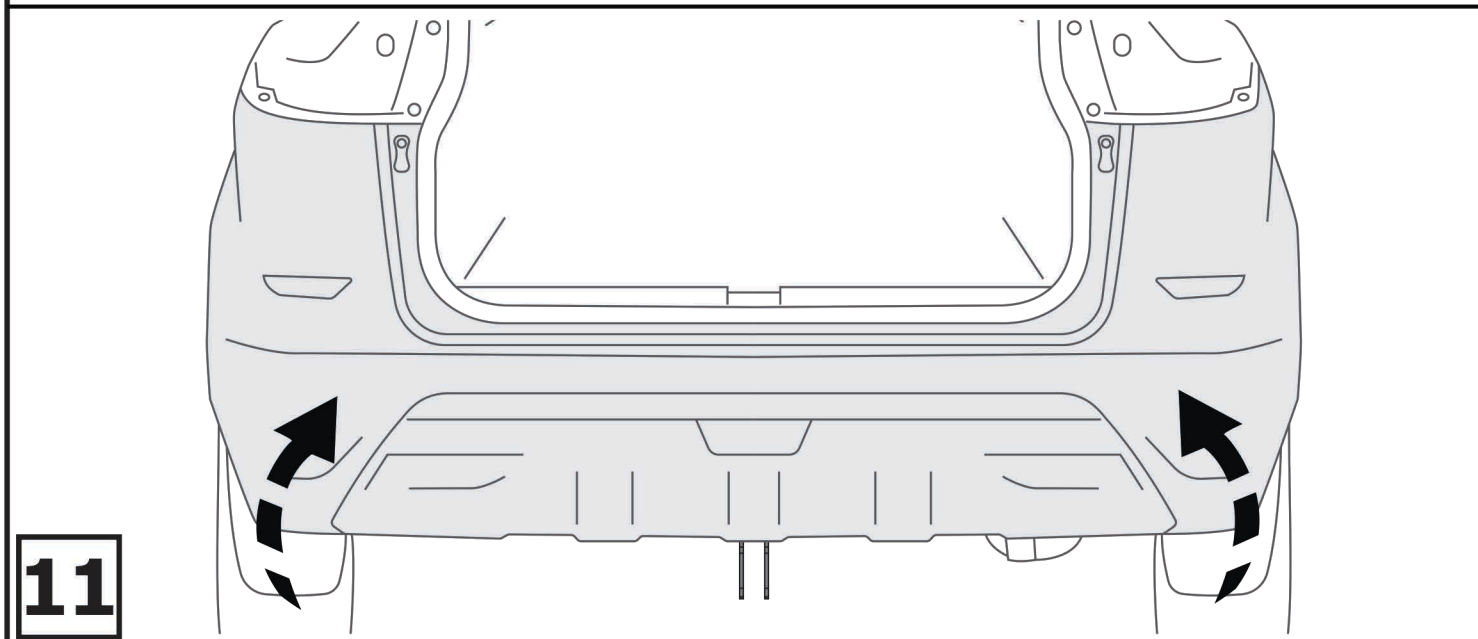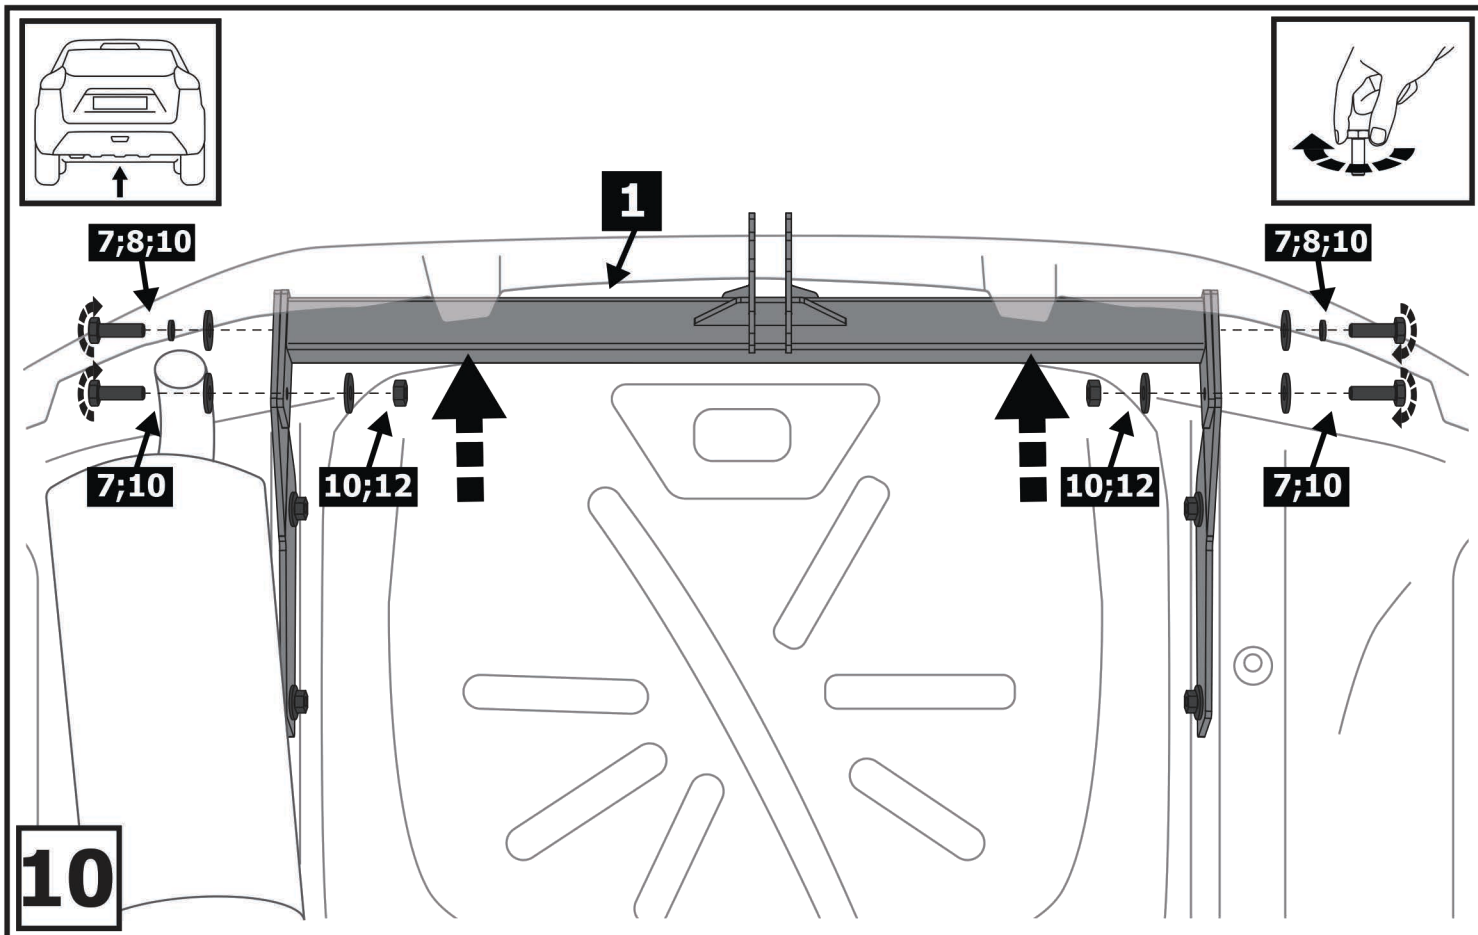

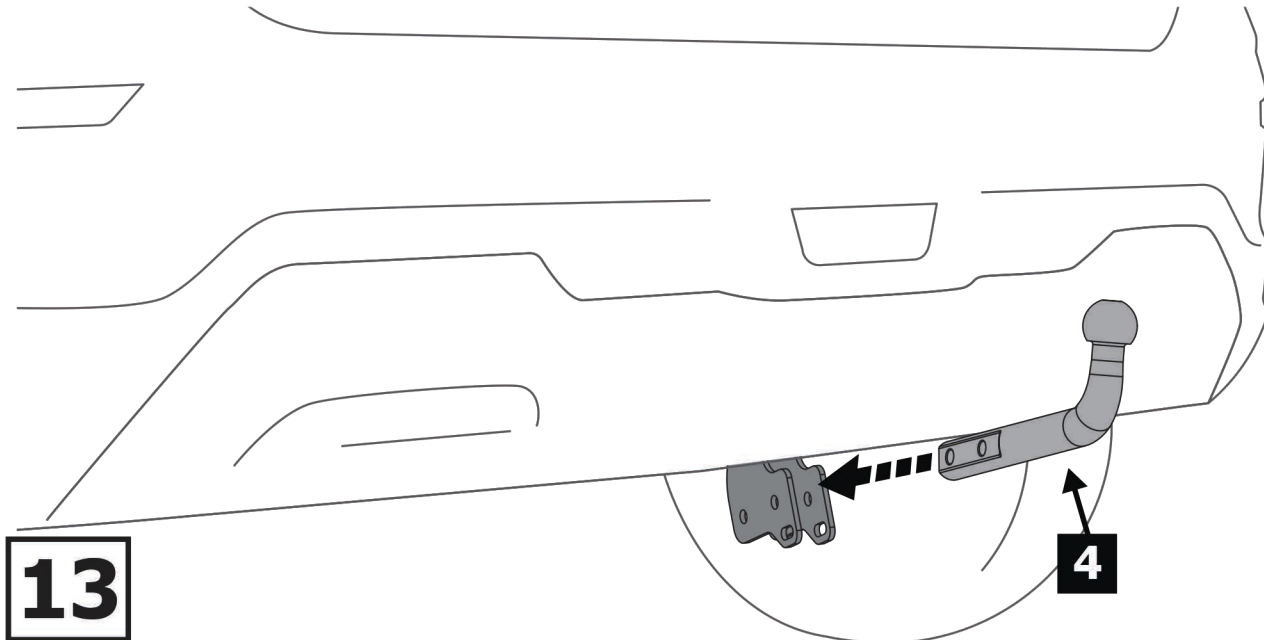

13

4

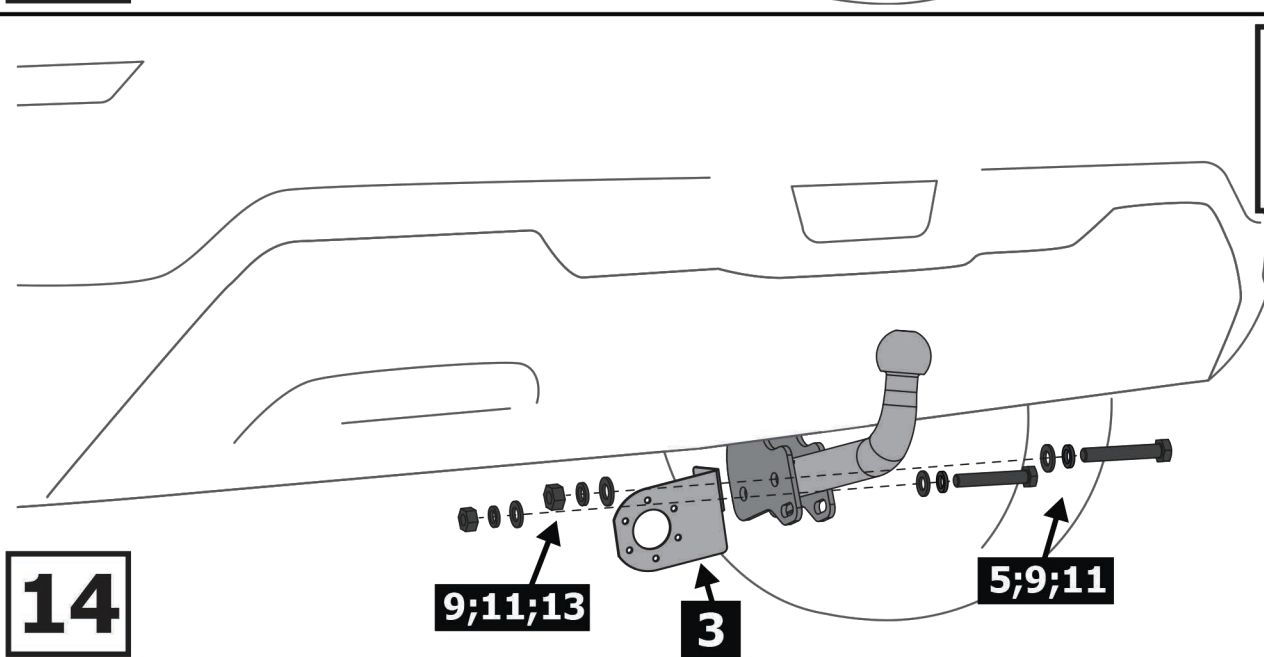


14


9;11;13

3

5;9;11

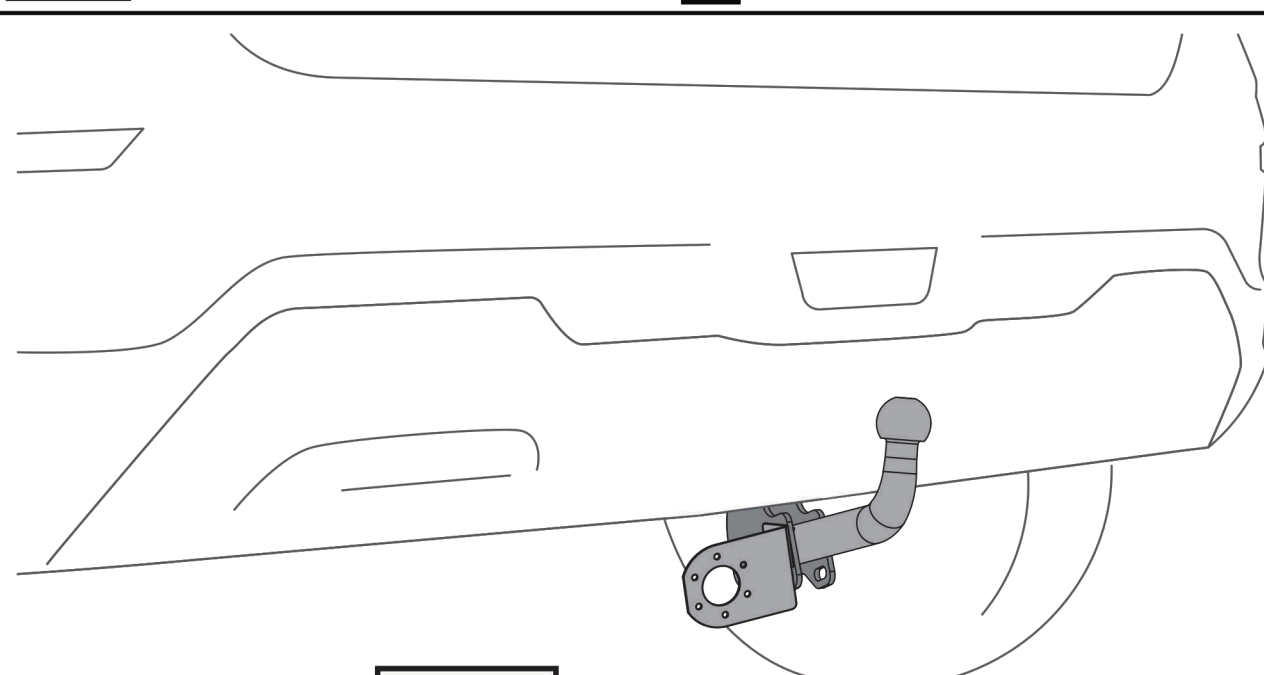

15

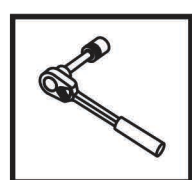

Затянуть все резьбовые соединения
M10 = 47 Nm M12 = 81 Nm