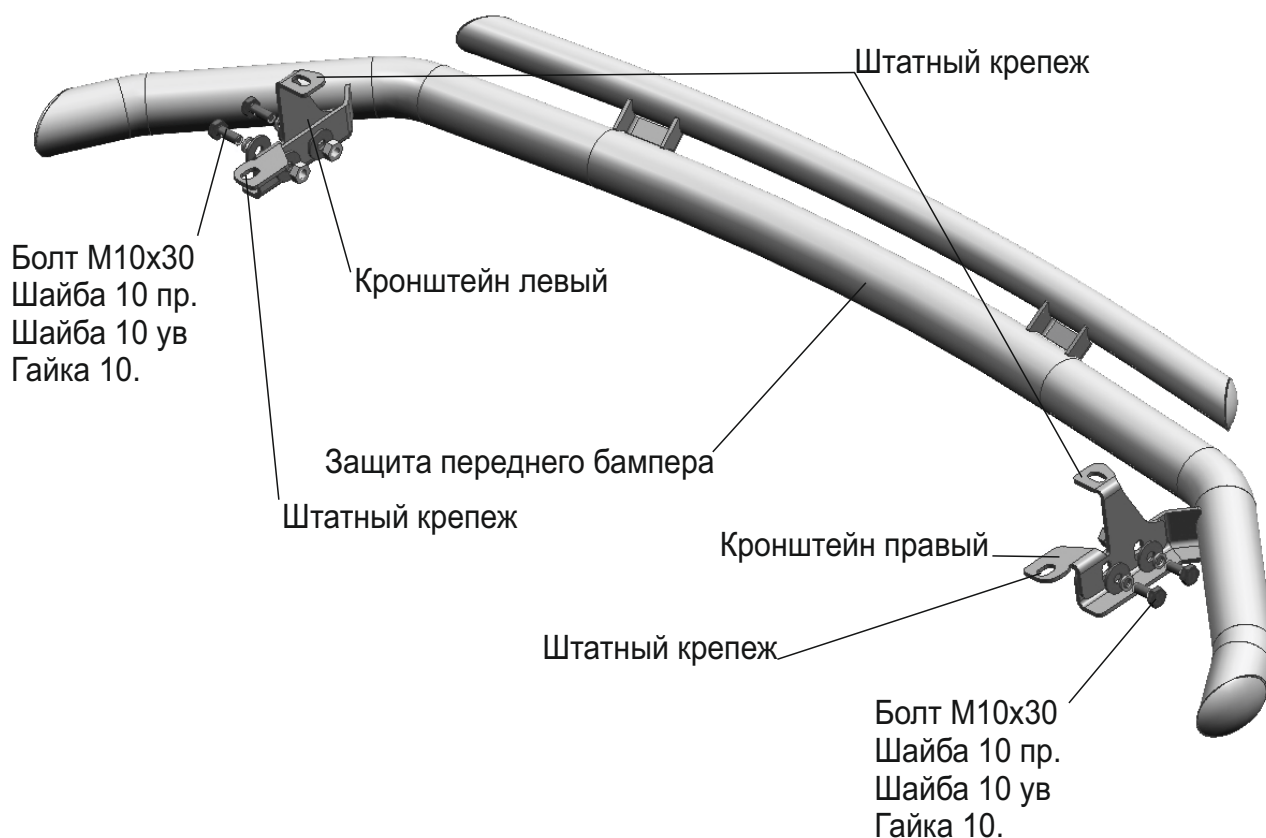


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Emgrand X7	2018-	Все	Все	Все

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник.
2. Выкрутить штатный крепеж (Рис. 1).
3. Установить левый кронштейн, используя штатный крепеж (Рис. 2).
4. Установить правый кронштейн, используя штатный крепеж (Рис. 3).
5. Подрезать штатный пыльник и установить его на автомобиль (Рис. 4).
6. При помощи болтов M10x30, гаек 10 и шайб установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны (рис. 5).
7. Отрегулировать положение защиты переднего бампера.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Гайка 10	4 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Шайба 10 ув	8 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.1905.001 Защита переднего бампера d57+d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Emgrand X7	2018-	Все	Все	Все



Рис.1



Рис. 2



Рис. 3

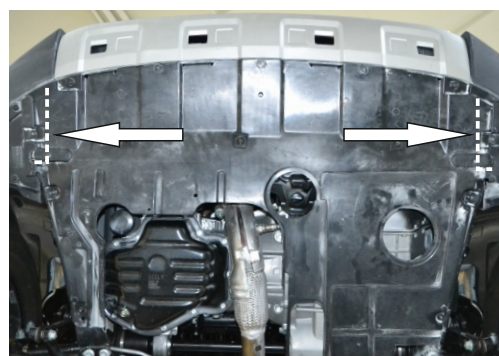


Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.