

## СИЛОВОЙ ПОРОГ УАЗ Хантер

Артикул:	D.6338.1
Марка:	УАЗ
Модель:	Хантер (стандарт), Хантер (лифт 65мм)
Год выпуска:	2003-(V-2.7)
Материал:	Труба 42x2мм.
Габариты:	1300x300x250
Масса:	58кг



## УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- \* Силовой порог предназначен для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля.
- \* При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля.
- \* В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности силового порога, а так же его компонентов к дальнейшей эксплуатации.
- \* Не допускается эксплуатация поврежденного силового порога или его компонентов. О случае повреждения силового порога или его компонентов необходимо сообщить ближайшему дилеру RIVAL.
- \* Не допускается эксплуатация силового порога с ослабленным крепежом
- \* Необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа, затяжку крепежа.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- \* Установка силового порога должна осуществляться строго в соответствии с данной инструкцией в специализированных сервисных центрах.
- \* При установке необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
- \* Не устанавливайте этот силовой порог на модели автомобилей не предусмотренных данной инструкцией.

## НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ


- \* Набор торцевых головок и гаечных ключей
- \* Динамометрический ключ

## МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ


- \* M10 - 44 Н·м

# КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Порог левый.....	1 шт.	13. Зацеп передний.....	2 шт.
2. Порог правый.....	1 шт.	14. Зацеп задний.....	2 шт.
3. Усиление левое.....	1 шт.	15. Переходник левый (лифт)...	1 шт.
4. Усиление правое.....	1 шт.	16. Переходник правый (лифт).	1 шт.
5. Крепеж передний левый.....	1 шт.	17. Соединитель.....	1 шт.
6. Крепеж передний правый.....	1 шт.	18. Болт M10x150.....	8 шт.
7. Крепеж задний левый.....	1 шт.	19. Болт M10x65.....	20 шт.
8. Крепеж задний правый.....	1 шт.	20. Болт M10x30.....	20 шт.
9. Переходник левый.....	1 шт.	21. Гайка M10.....	24 шт.
10. Переходник правый.....	1 шт.	22. Шайба 10.....	72 шт.
11. Проставка передняя.....	2 шт.		
12. Проставка задняя.....	2 шт.		

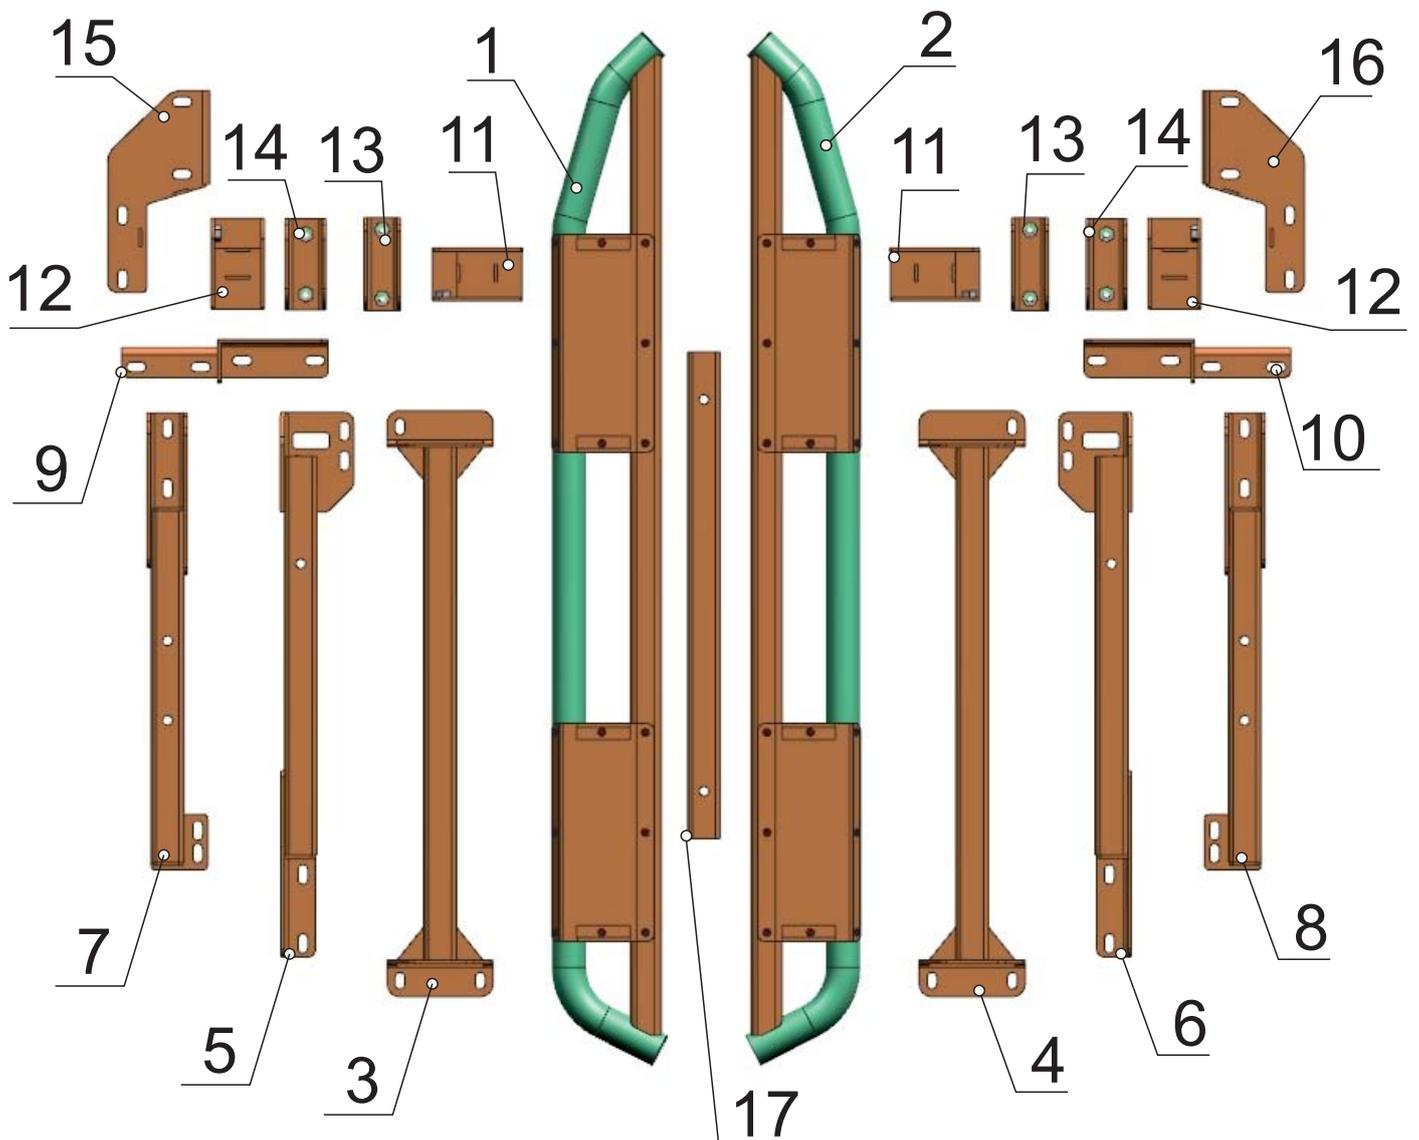

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

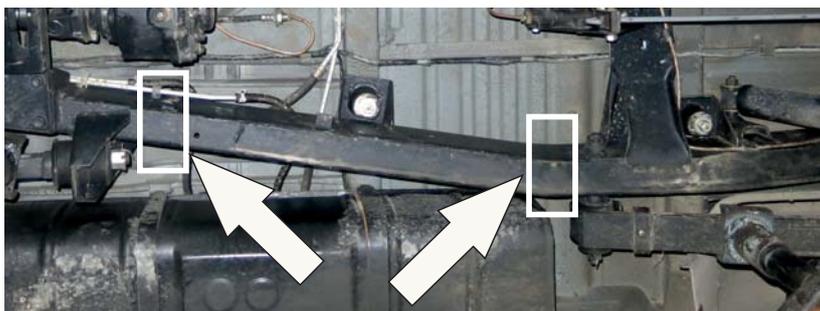


1. Установить зацепы и проставки на раму автомобиля в передней и задней части автомобиля с помощью болтов M10x150, и шайб 10.

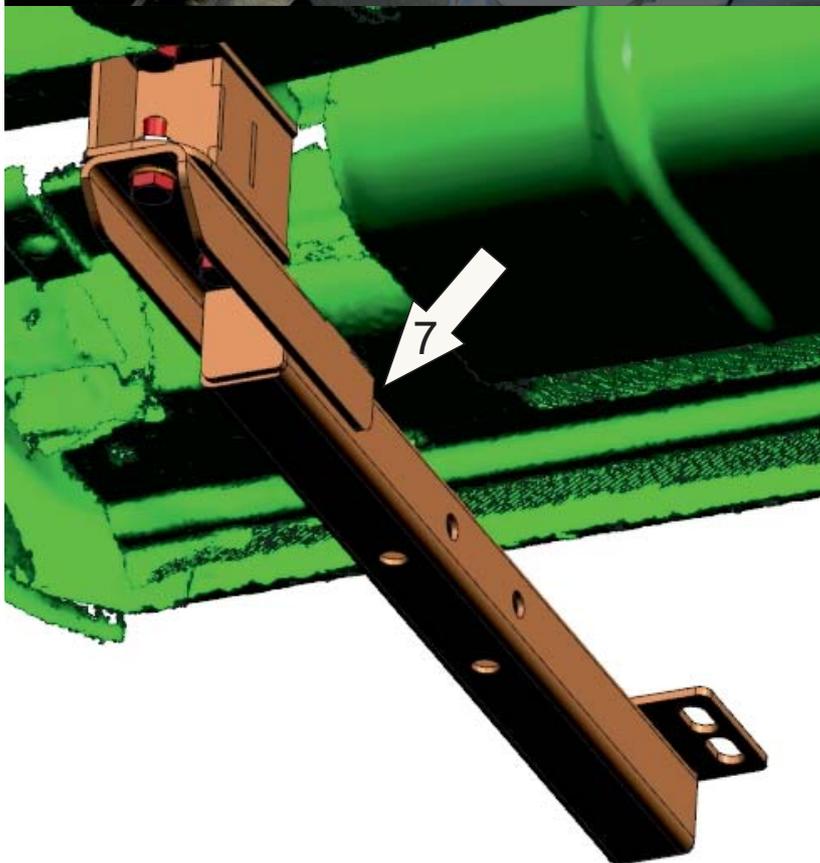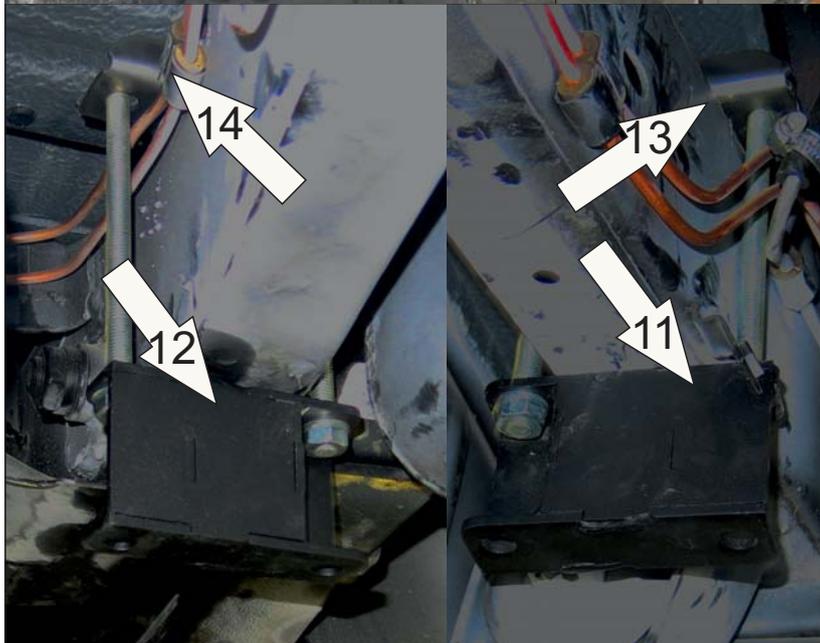

2. Установить задние крепежи (поз.7,8) на проставки, с помощью болтов M10x30 и шайб 10.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

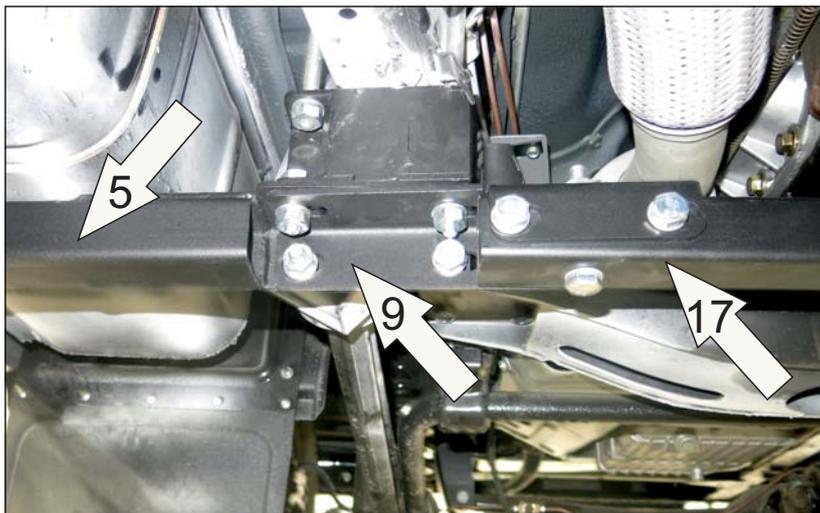

3. Установить передние крепежи (поз.5, 6) и соединитель (поз. 17), через переходники (поз. 9, 10) используя болты М10х65, М10х30, гайки М10, шайбы 10).



4. Установить усиления (поз. 3 и 4) с помощью болтов М10х65, гайкой М10, шайбой 10.



5. Установить порог на крепежи с помощью болтов М10х30 и шайб 10.  
6. Отрегулировать расстояние до кузова, затянуть болтовые соединения.

Примечание:  
В случае установки на автомобиль с лифтованным кузовом (65мм) необходимо убрать проставки (поз. 11, 12), а так же заменить переходники (поз. 9, 10) на переходники (лифт) (поз. 15, 16).