


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 180231.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.
Шайба 6 пружинная.....	2 шт.

Схема установки

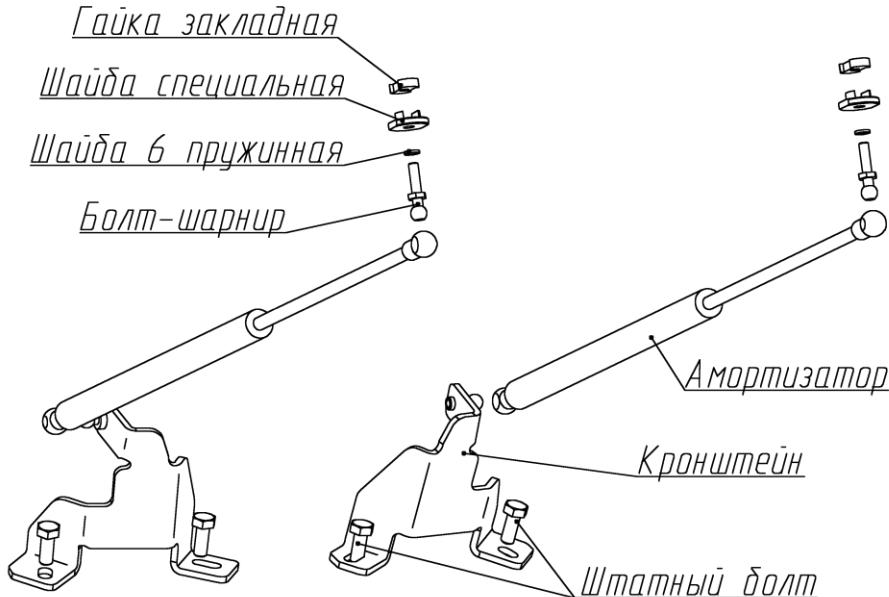

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Nissan Juke I (2010-2014); I рестайлинг (2014-)

Артикул: UNIJUK012



УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2

1. Открутить два болта крепления опоры передней подвески. Установить кронштейн, как показано на рисунке. Затянуть болты торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.1).

2. Надеть на болт-шарнир шайбу 6 пружинную и шайбу специальную. Вкрутить на несколько оборотов гайку закладную. Завести гайку закладную в технологическое отверстие в усилителе капота, (Рис.2).

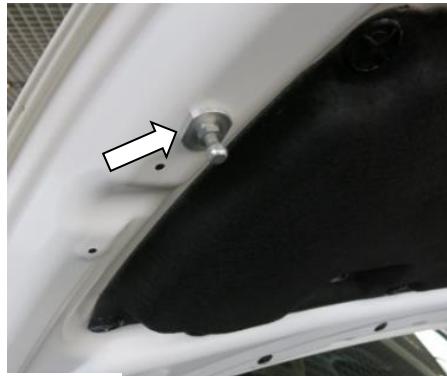


Рис.3



Рис.4

3. Расположить шайбу специальную плоскими гранями вдоль капота. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №10 с усилием 6 Нм, (Рис.3).

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!