


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.
Амортизатор 290647.....	2 шт.
Шайба 5.....	2 шт.

Шайба специальная.....	2 шт.
Планка закладная.....	2 шт.
Шайба стопорная.....	2 шт.
Инструкция по установке	1 шт.

Схема установки

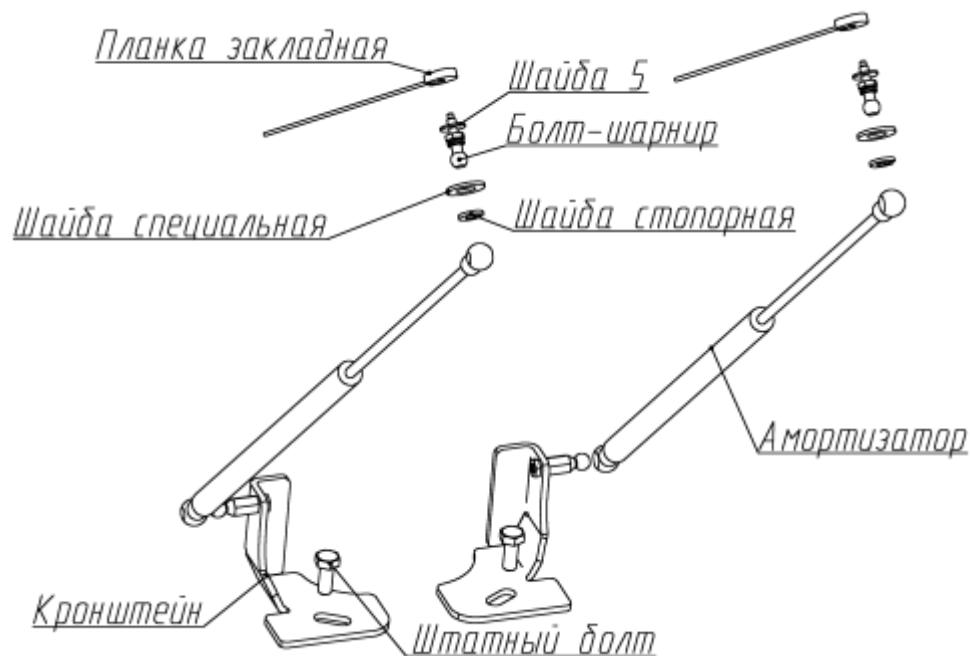


Руководство по установке

Амортизаторы капота
Nissan X-Trail III (2013-2017);


III рестайлинг (2017-)
Артикул: UNIXTR021



УСТАНОВКА

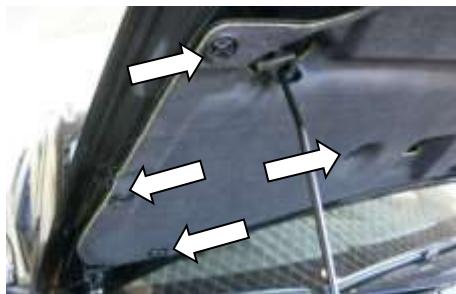

1. Удалить указанные пистоны крепления обшивки капота, (Рис.1).

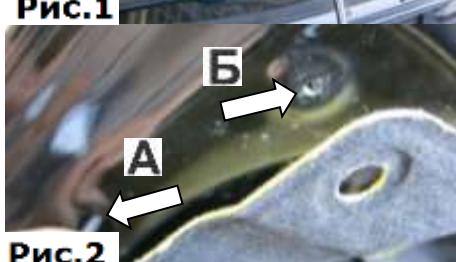

2. Держась за проволоку, завести планку закладную в отверстие А. Совместить резьбовое отверстие планки закладной с отверстием Б в усилителе капота, (Рис.2).



3. Вкрутить болт-шарнир с шайбой 5 в планку закладную. Затянуть болт-шарнир ключом №10 с усилием 6 Нм, (Рис.3).



4. Прижать обшивку капота шайбой специальной. Зафиксировать шайбу специальную шайбой стопорной, (Рис.4).



Рис.5

5. Открутить указанный болт крепления опоры передней подвески. Установить кронштейн, уперев его в продольное ребро и центральную подштамповку чашки. Затянуть болт торцовой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.5).



Рис.6

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!