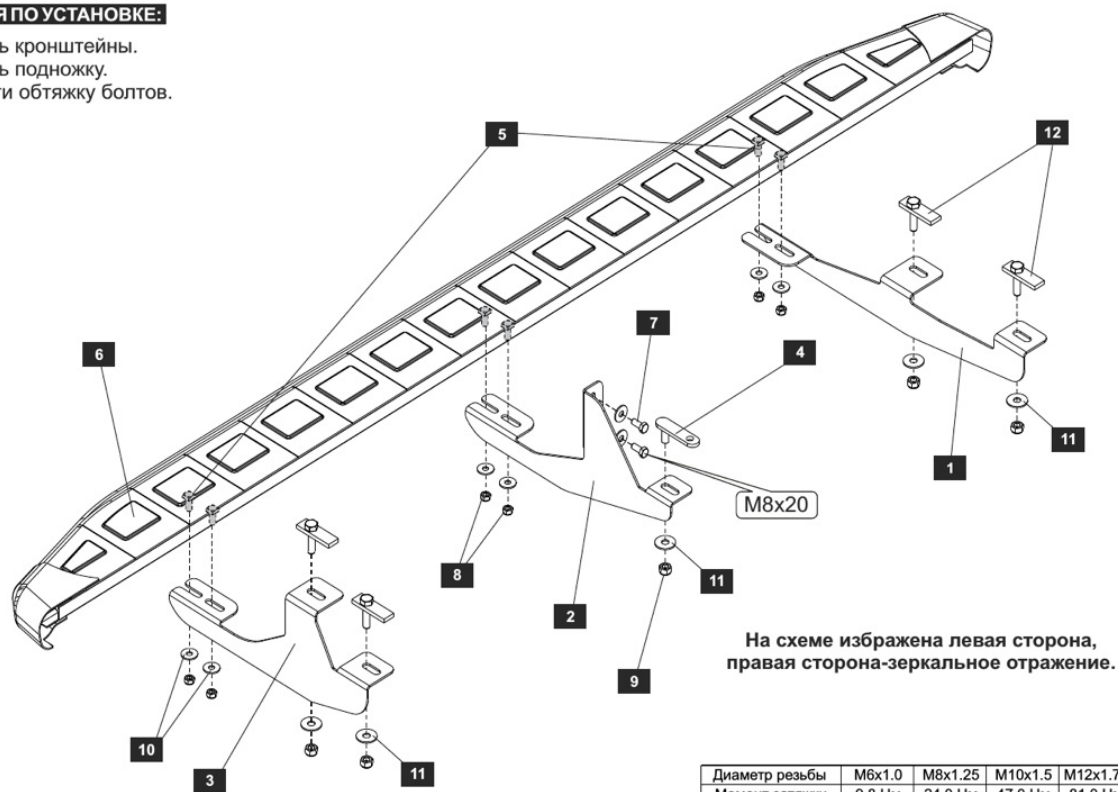


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:



1. Установить кронштейны.
2. Установить подножку.
3. Произвести обтяжку болтов.



На схеме изображена левая сторона,
правая сторона-зеркальное отражение.

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	215 Нм

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:

1	2	Кронштейн		7	4	Болт М8х20		Din 933
2	2	Кронштейн		8	12	Гайка М8		Din 985
3	2	Кронштейн		9	10	Гайка М10		Din 985
4	2	Планка закладная		10	16	Шайба 8		Din 9021
5	12	Закладная	 SD 35000	11	10	Шайба 10		Din 9021
6	2	Подножки		12	8	Планка закладная		