


Chevrolet Niva 2010-

Артикул: R.1004.012.1 Защита заднего бампера D57 Уголки
Кузов: Все
Год выпуска: 2010
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М6х50.....	2	Шт.
2.Болт М8х25.....	8	Шт.
3.Болт М10.....	6	Шт.
4.Гайка М6.....	2	Шт.
5.Гайка М8.....	4	Шт.
6.Гайка М10.....	8	Шт.
7.Шайба 6.....	4	Шт.
8.Шайба 8.....	16	Шт.
9.Шайба 10.....	10	Шт.
10.Шпилька закладная М10.....	4	Шт.
11.Пластина прижимная.....	2	Шт.
12.Крепление правое.....	1	Шт.
13.Крепление левое.....	1	Шт.
14.Кронштейн правый.....	1	Шт.
15.Кронштейн левый.....	1	Шт.
16.Стойка.....	2	Шт.
16.Шайба пластиковая.....	2	Шт.

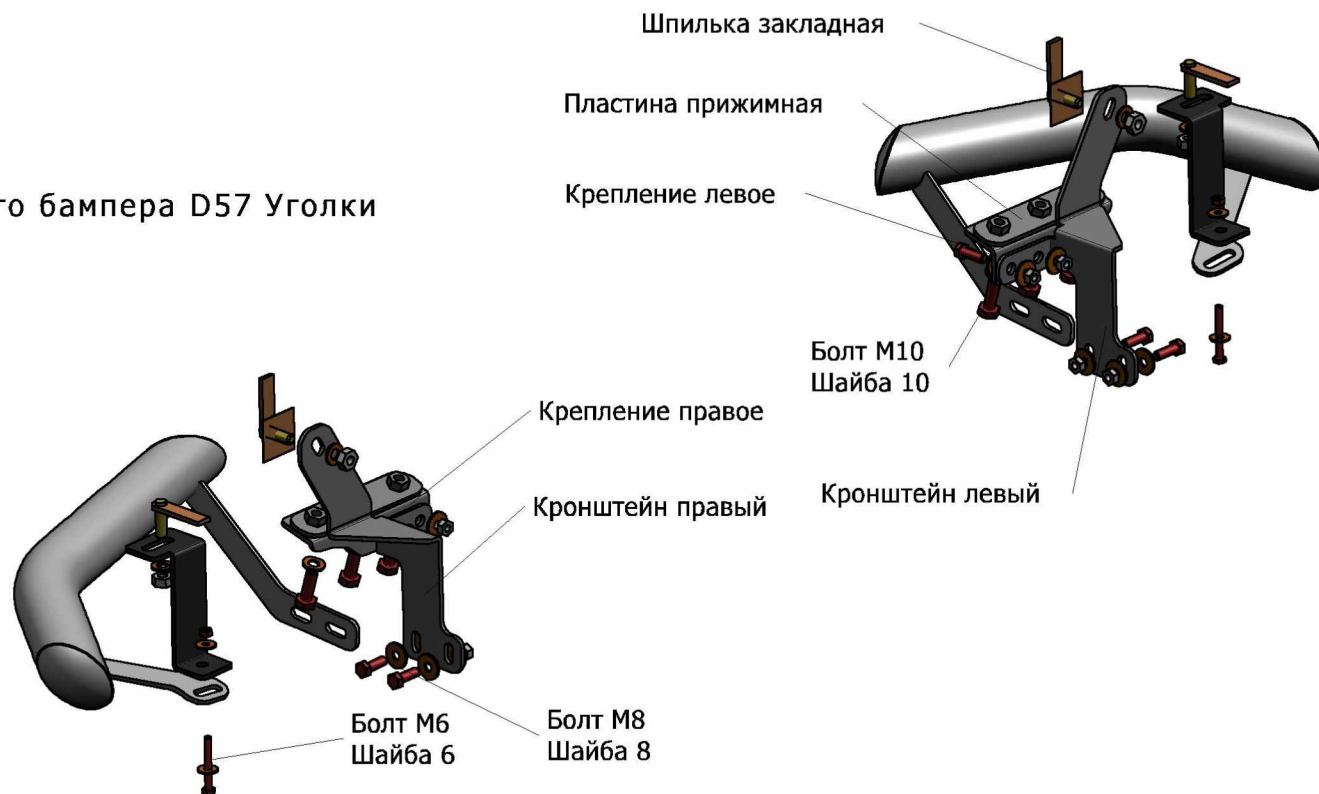

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить крепления на отверстия в усилителе бампера, стянув их с прижимными пластинами болтами М10.
2. Установить шпильки закладные в квадратные отверстия усилителя бампера, закрепить пластиковыми шайбами.
3. Зафиксировать кронштейны на шпильках закладных, закрепить болтами М8 к кронштейнам.
4. Установить стойки в месте крепления брызговиков, при помощи шпильки закладной М10. Штатный заморез крепления брызговика заменить болтом М6х50 из комплекта крепежа.
5. Установить защиту бампера на кронштейны, отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения, не использовать пневмоинструмент (М10-50 Нм, М8-30 Нм).