


## Ford Ecosport

Артикул:	9.1806.1 Комплект порогов
Кузов:	Все
Год выпуска:	2014
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х40.....	2 Шт.	10.Кронштейн передний.....	2 Шт.
2.Болт М10х25.....	2 Шт.	11.Кронштейн задний.....	2 Шт.
3.Болт М10х40.....	6 Шт.	12.Пластина регулировочная..	24 Шт.
4.Шайба 8.....	2 Шт.		
5.Шайба 10.....	6 Шт.		
6.Шайба пружинная 8.....	2 Шт.		
7.Шайба пружинная 10.....	6 Шт.		
8.Гайка закладная М10х80...	2 Шт.		
9.Гайка закладная М10.....	4 Шт.		

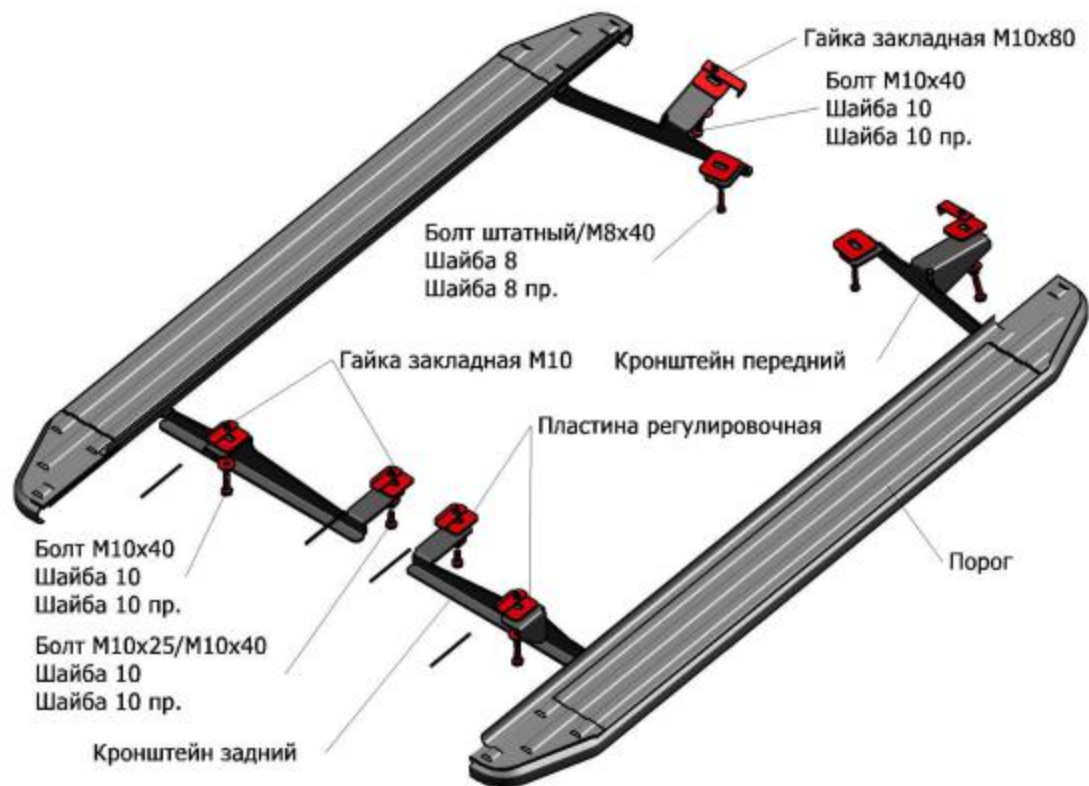

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку закладную М10х80 в отверстие днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Установить кронштейн передний на гайку закладную М10х80 и на штатное резьбовое отверстие при помощи болта М10х40 и штатного болта.
3. Установить гайки закладные М10 в отверстия днища задней части автомобиля (рис. 2).
4. Установить кронштейн задний на установленные гайки закладные М10 при помощи болтов М10х40 и М10х25.
5. Установить пороги.
6. **Для установки порогов "BMW Style" и "Audi Style" необходимо использовать пластины регулировочные при установке кронштейнов (2-3 шт. на точку крепления)! Для этого необходимо заменить на переднем кронштейне штатный болт на болт М8х40, а на заднем кронштейне болт М10х25 на болт М10х40.**
7. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).



Рис.1



Рис.2