


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

9.4301.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Peugeot	3008	2017-	Все	Все	Все	1800

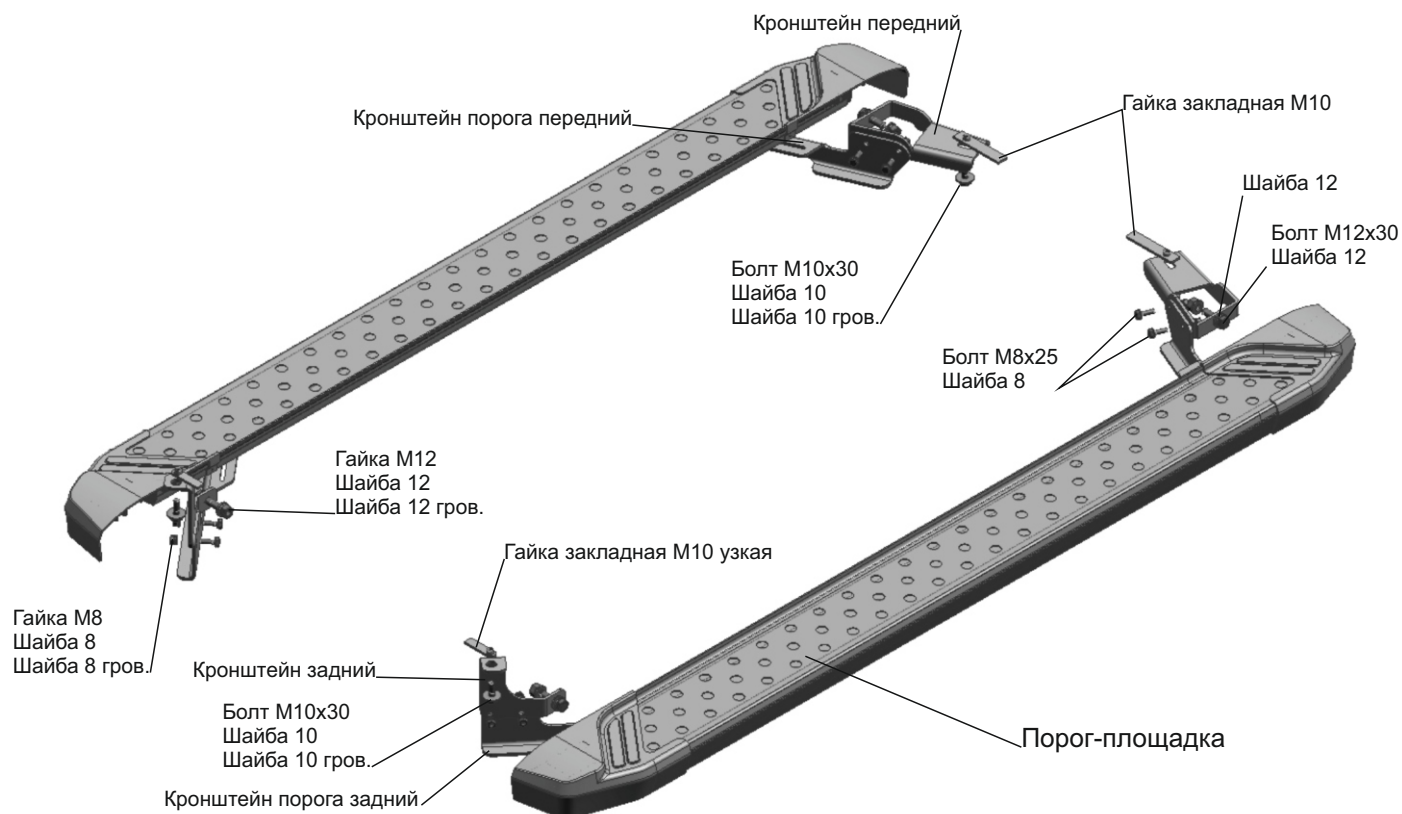

Инструкция по установке:

1. Демонтировать резиновые заглушки в днище и установить в передней части а/м гайки закладные M10 (Рис. 1), в задней части гайки закладные M10 узкие (Рис. 2).
2. Закрепить передний кронштейн к установленной гайке закладной M10 болтом M10x30 и к ребру порога болтом M12x30, гайкой 12. **Между ребром порога и кронштейном проложить шайбу 12 из комплекта.**
3. Закрепить задний кронштейн к установленной гайке закладной M10 болтом M10x30 и к ребру порога болтом M12x30, гайкой 12. **Между ребром порога и кронштейном проложить шайбу 12 из комплекта.**
4. Прикрепить кронштейны порога к установленным кронштейнам при помощи болтов M8x25 и гаек M8. (Рис. 3,4,5).
5. Установить порог-площадку на кронштейны. Отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	8 шт.	24.0 Нм
Болт M10x30	4 шт.	48.0 Нм
Болт M12x30	4 шт.	70.0 Нм
Гайка M8	8 шт.	
Гайка M12	4 шт.	
Гайка закладная M10	2 шт.	
Гайка закладная M10 узкая	2 шт.	
Шайба 8	16 шт.	
Шайба 8 гров.	8 шт.	
Шайба 10	4 шт.	
Шайба 10 гров.	4 шт.	
Шайба 12	12 шт.	
Шайба 12 гров.	4 шт.	
Кронштейн передний	2 шт.	
Кронштейн задний	2 шт.	
Кронштейн порога передний	2 шт.	
Кронштейн порога задний	2 шт.	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supr@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.4301.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Peugeot	3008	2017-	Все	Все	Все	1800



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3 - Установка переднего кронштейна



Рис. 4 - Установка заднего кронштейна

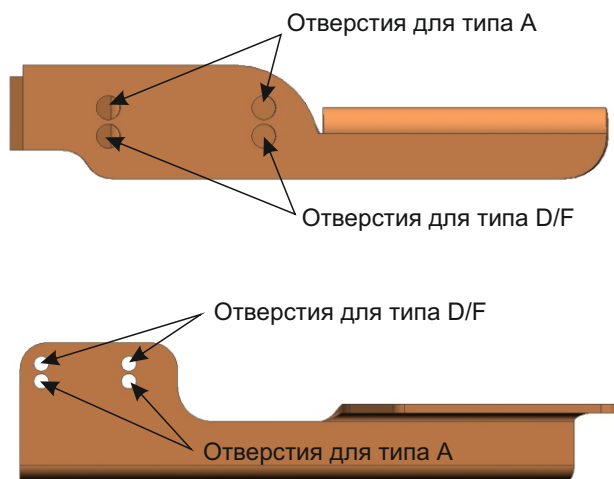


Рис. 5



Рис. 6

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.