


# Инструкция по установке **Toyota Land Cruiser 200**

(2007-)



Арт.: F.5703.001  
F.5703.003

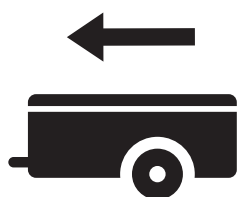


**1500 kg**




**75 kg**


**D = 10,1 kN**

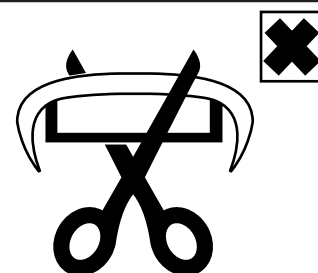


**D (kN)=**

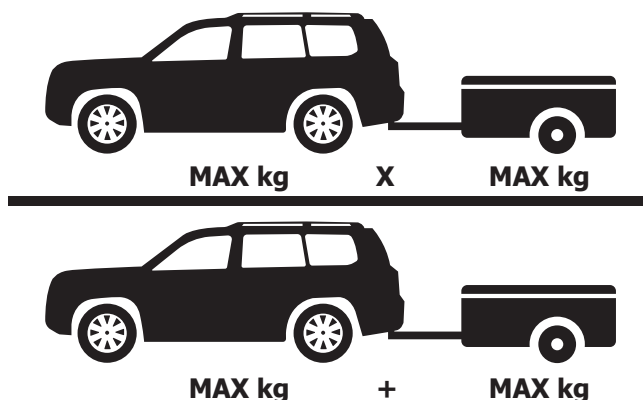


**x 0,00981**

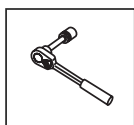


Вкрутить/выкрутить используя инструмент

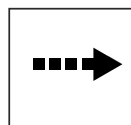


Движение

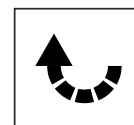

Поворот


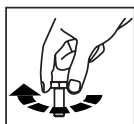


Вкрутить/выкрутить не затягивая

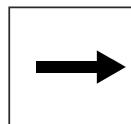












Расположение




## Используемый инструмент:

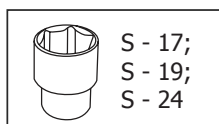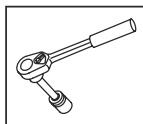




S - 17;  
S - 19;  
S - 24

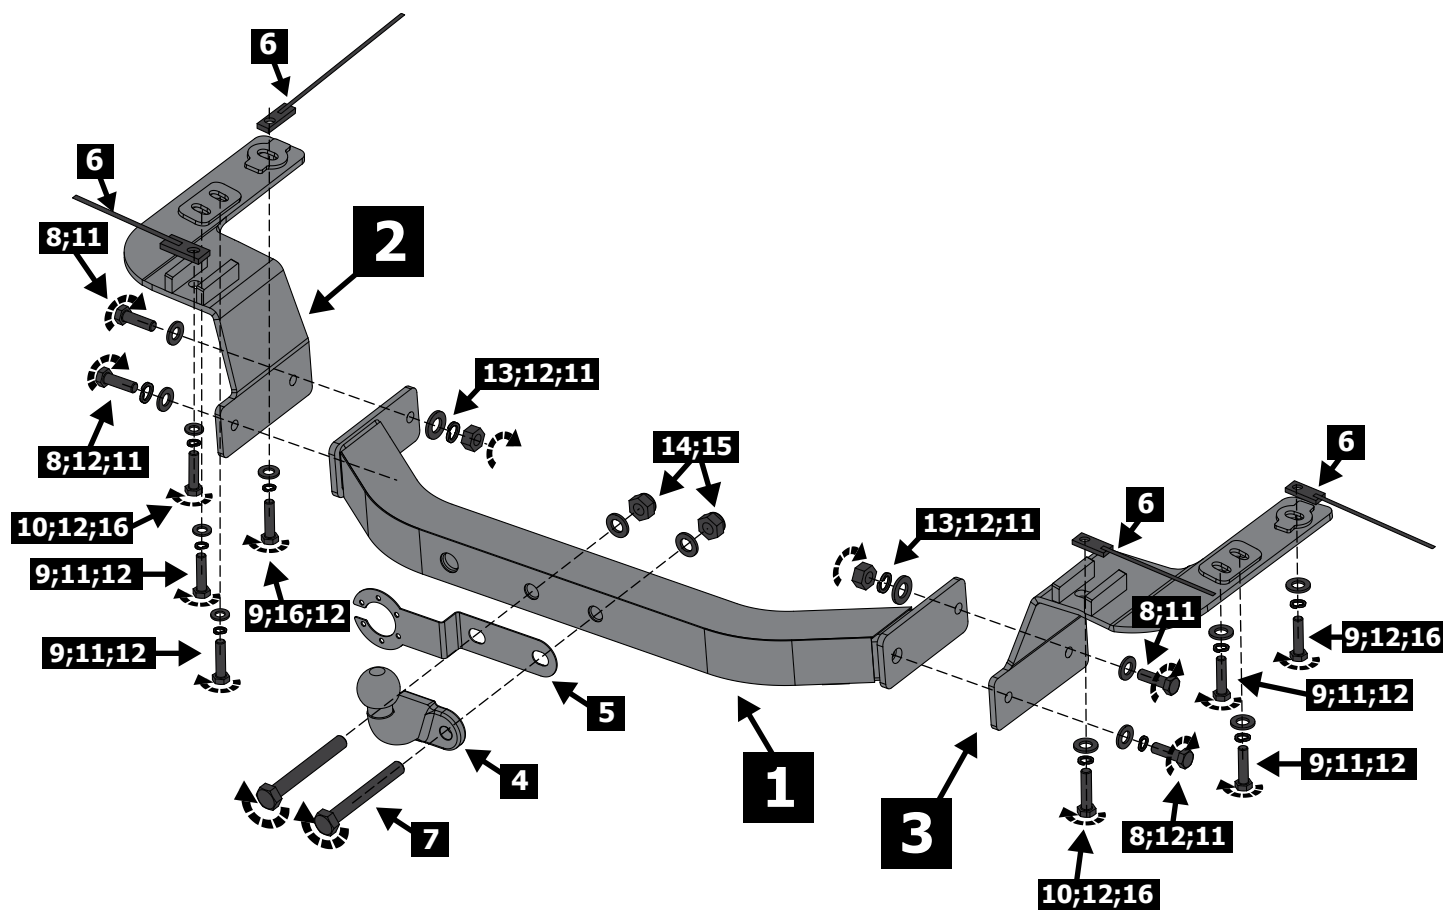

|           |     |                  |                                                                                       |
|-----------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | x1  | Балка            |     |
| <b>2</b>  | x1  | Кронштейн левый  |    |
| <b>3</b>  | x1  | Кронштейн правый |    |
| <b>4</b>  | x1  | Крюк             |    |
| <b>5</b>  | x1  | Подрозетник      |    |
| <b>6</b>  | x4  | M12              |     |
| <b>7</b>  | x2  | M16x110          |    |
| <b>8</b>  | x4  | M12x1,25x40      |  |
| <b>9</b>  | x6  | M12x1,25x50      |  |
| <b>10</b> | x2  | M12x1,25x70      |  |
| <b>11</b> | x10 | Ø 12             |  |
| <b>12</b> | x12 | Ø 12             |  |
| <b>13</b> | x2  | M12x1,25         |  |
| <b>14</b> | x2  | Ø 16             |  |
| <b>15</b> | x2  | M16              |  |
| <b>16</b> | x4  | Ø 12             |  |



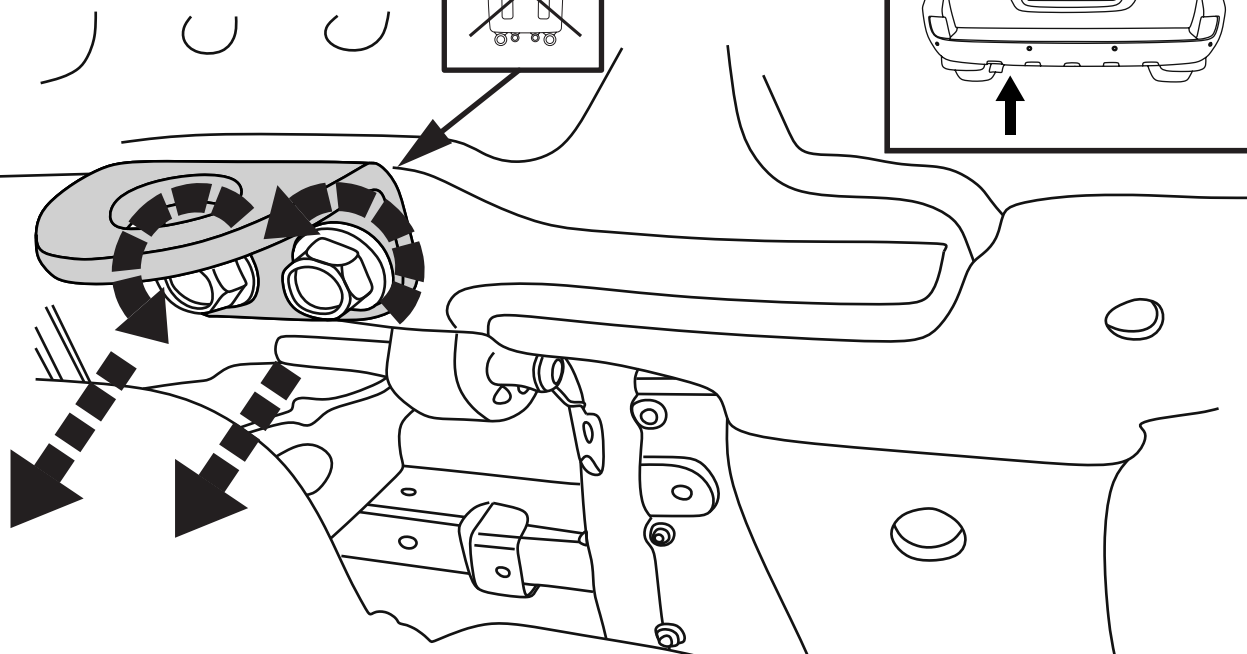
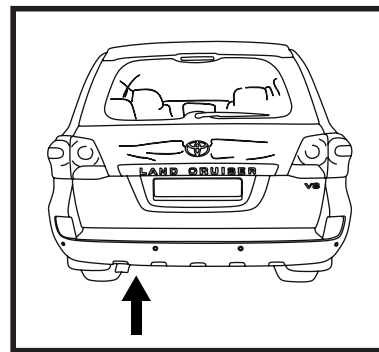
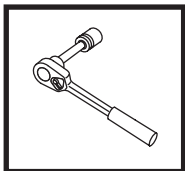


1

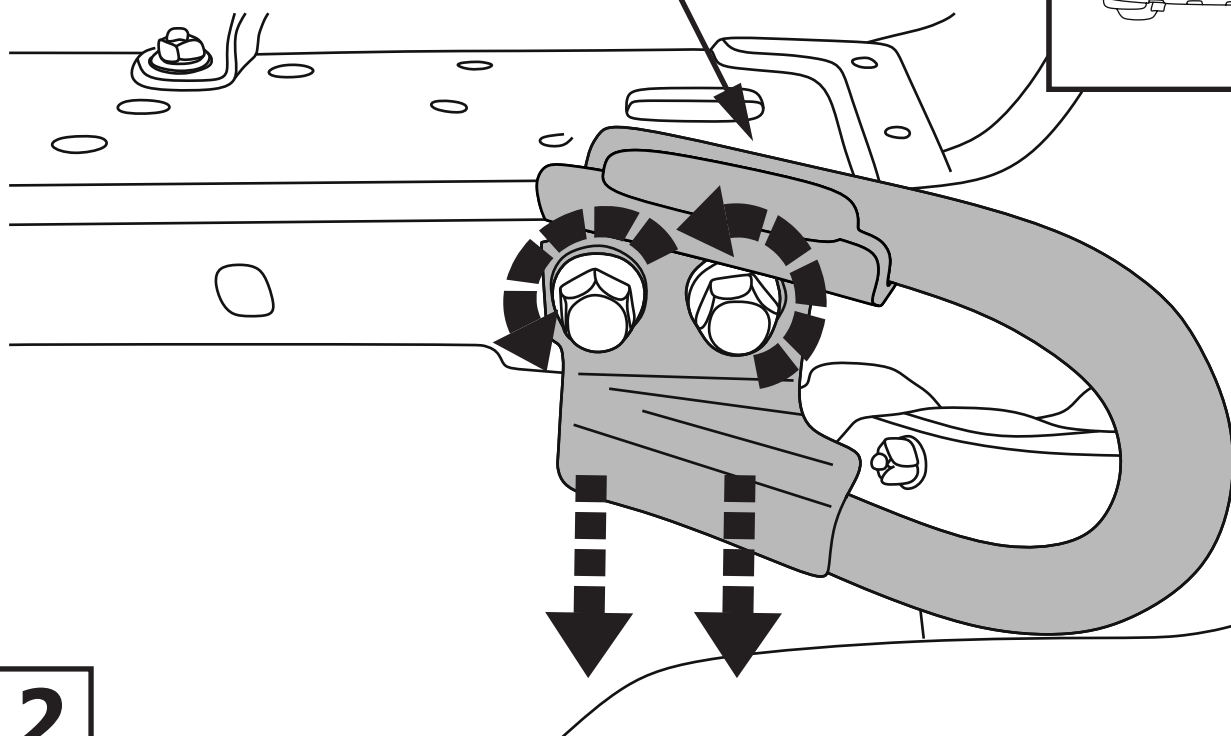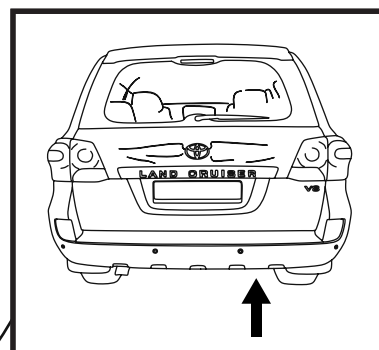
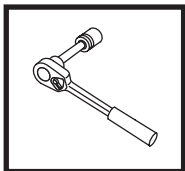




2






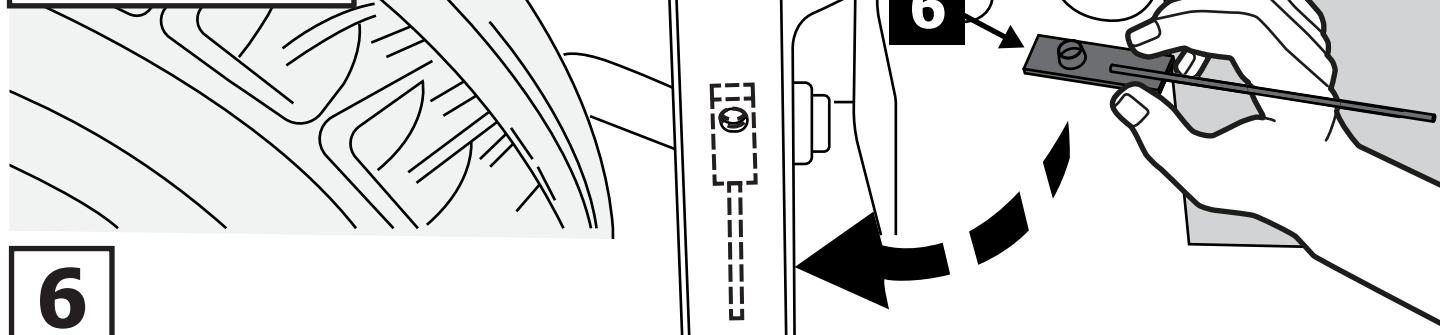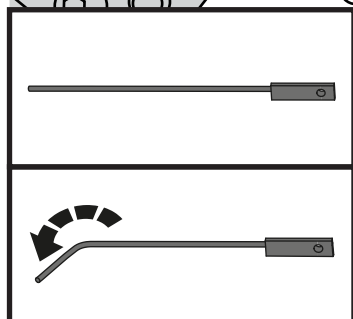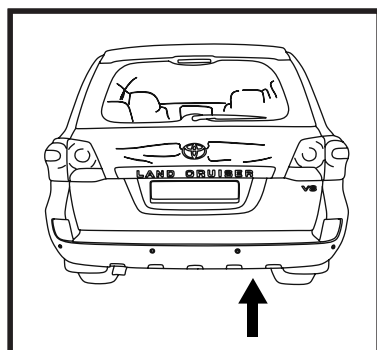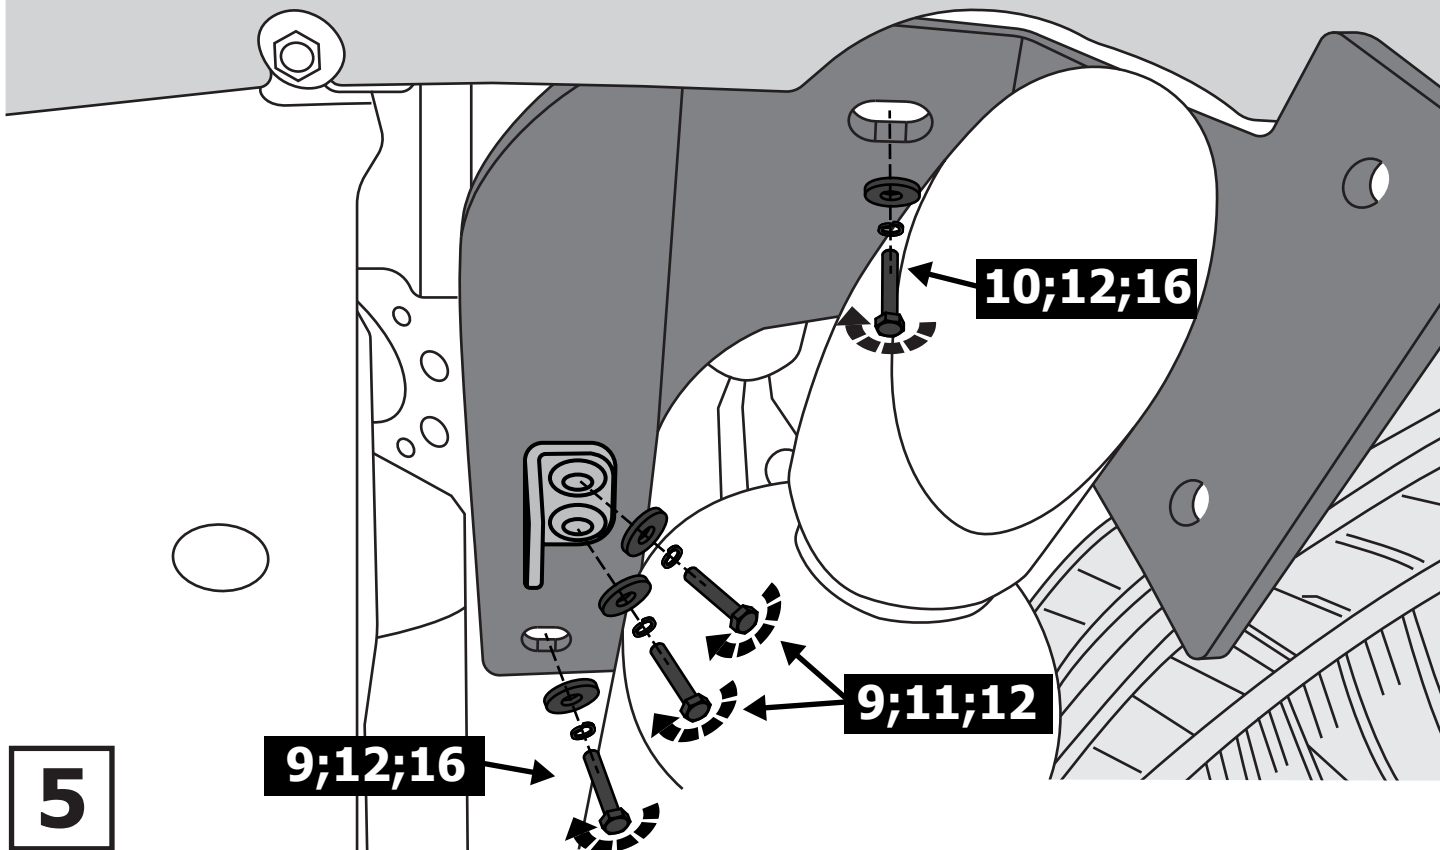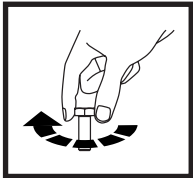


**6**

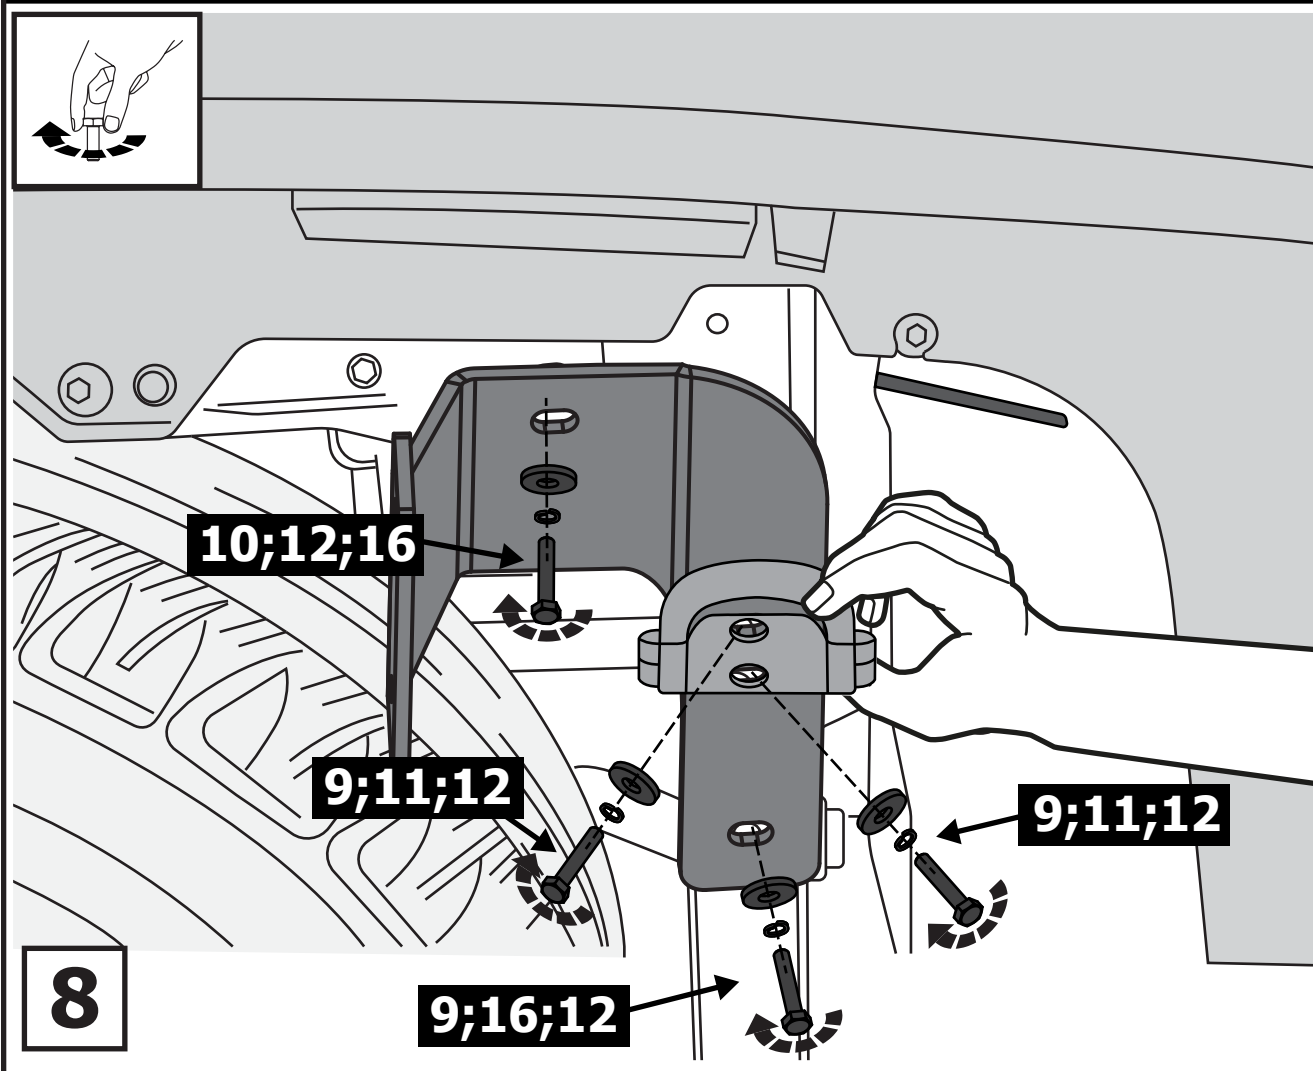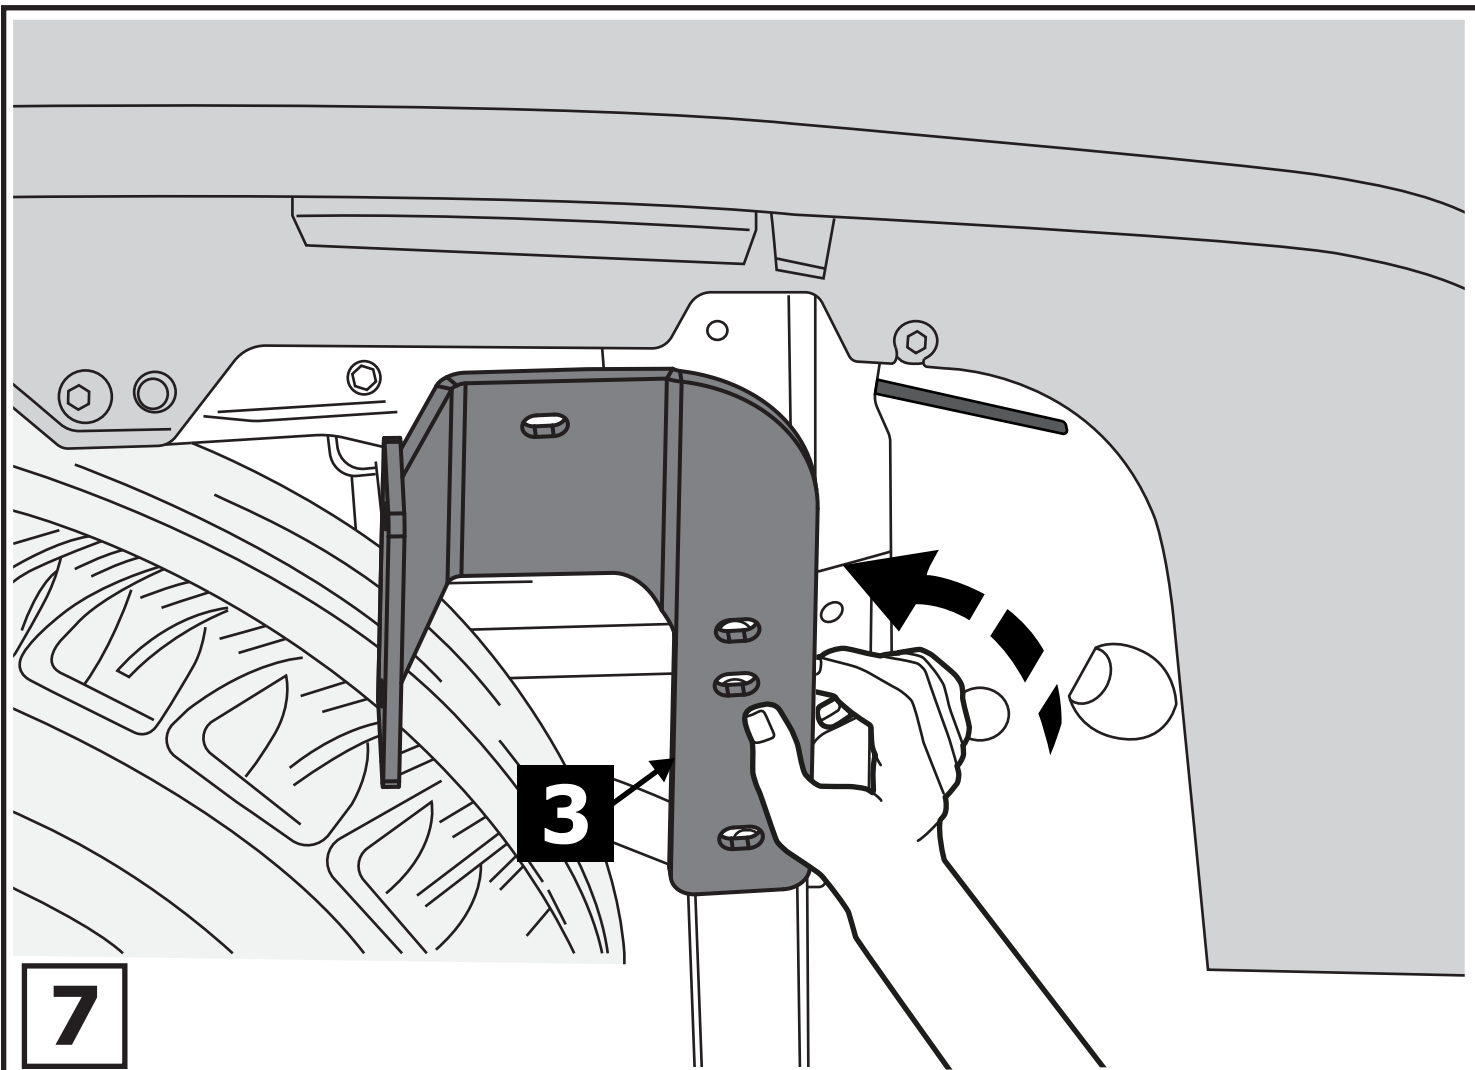


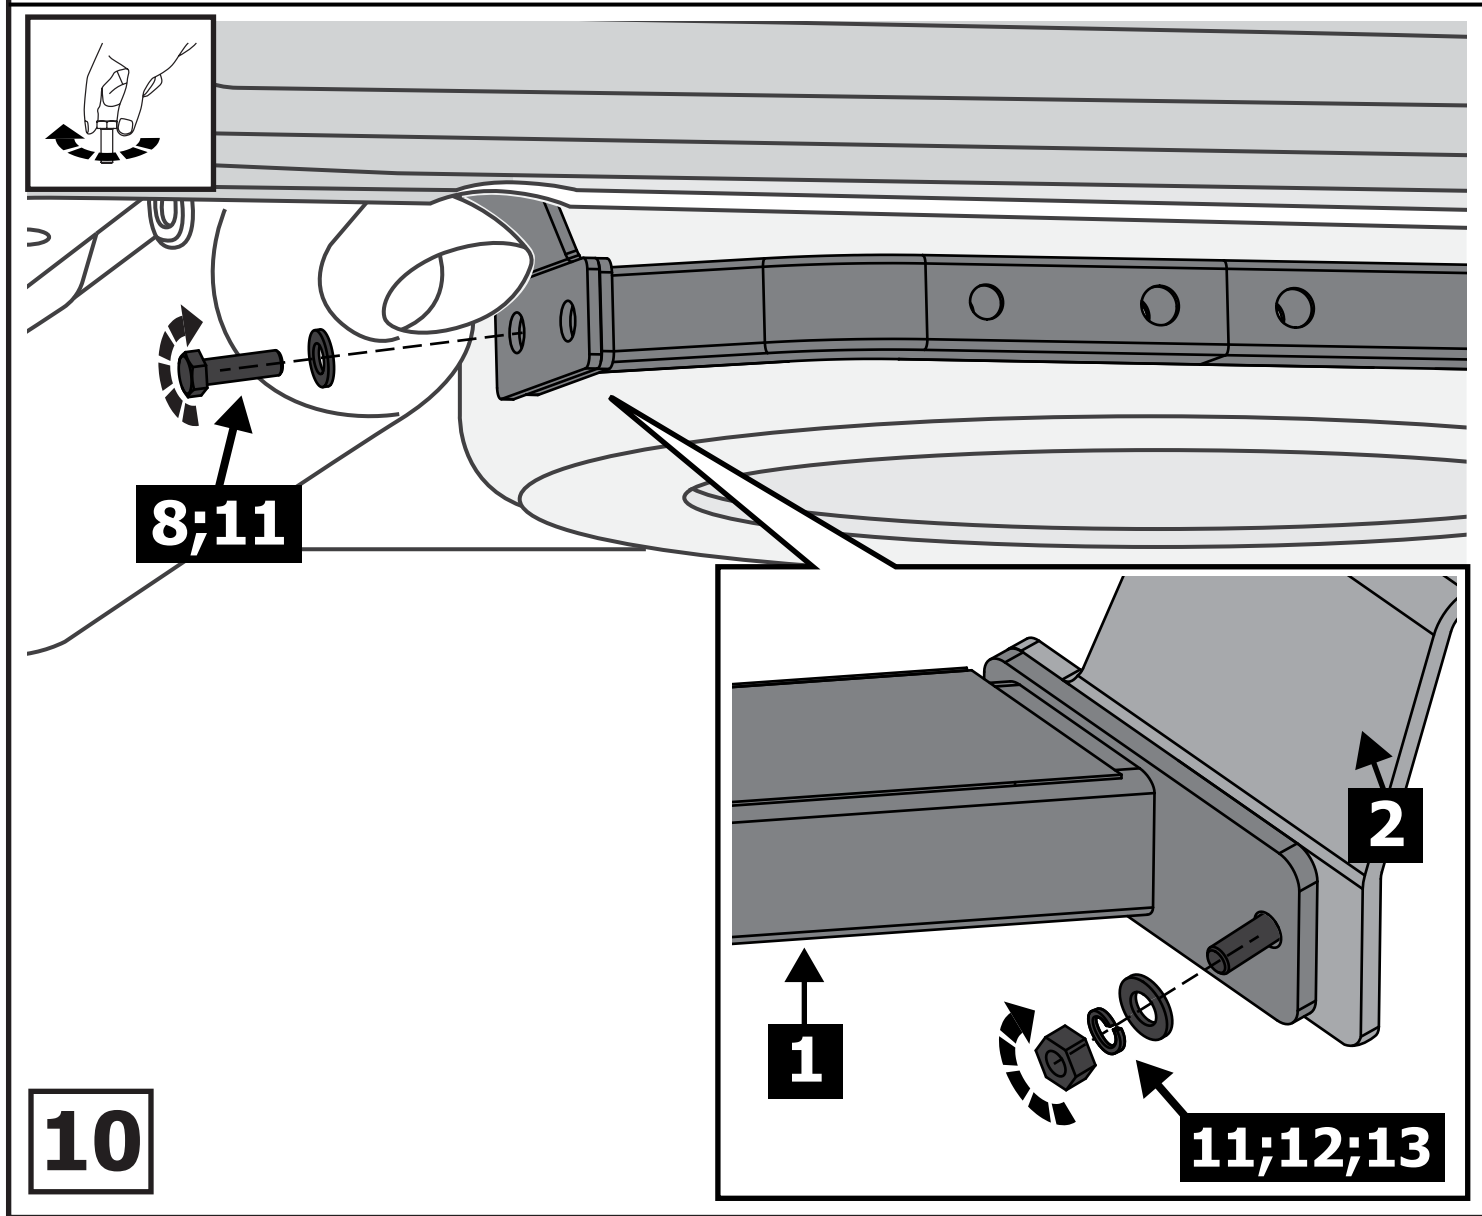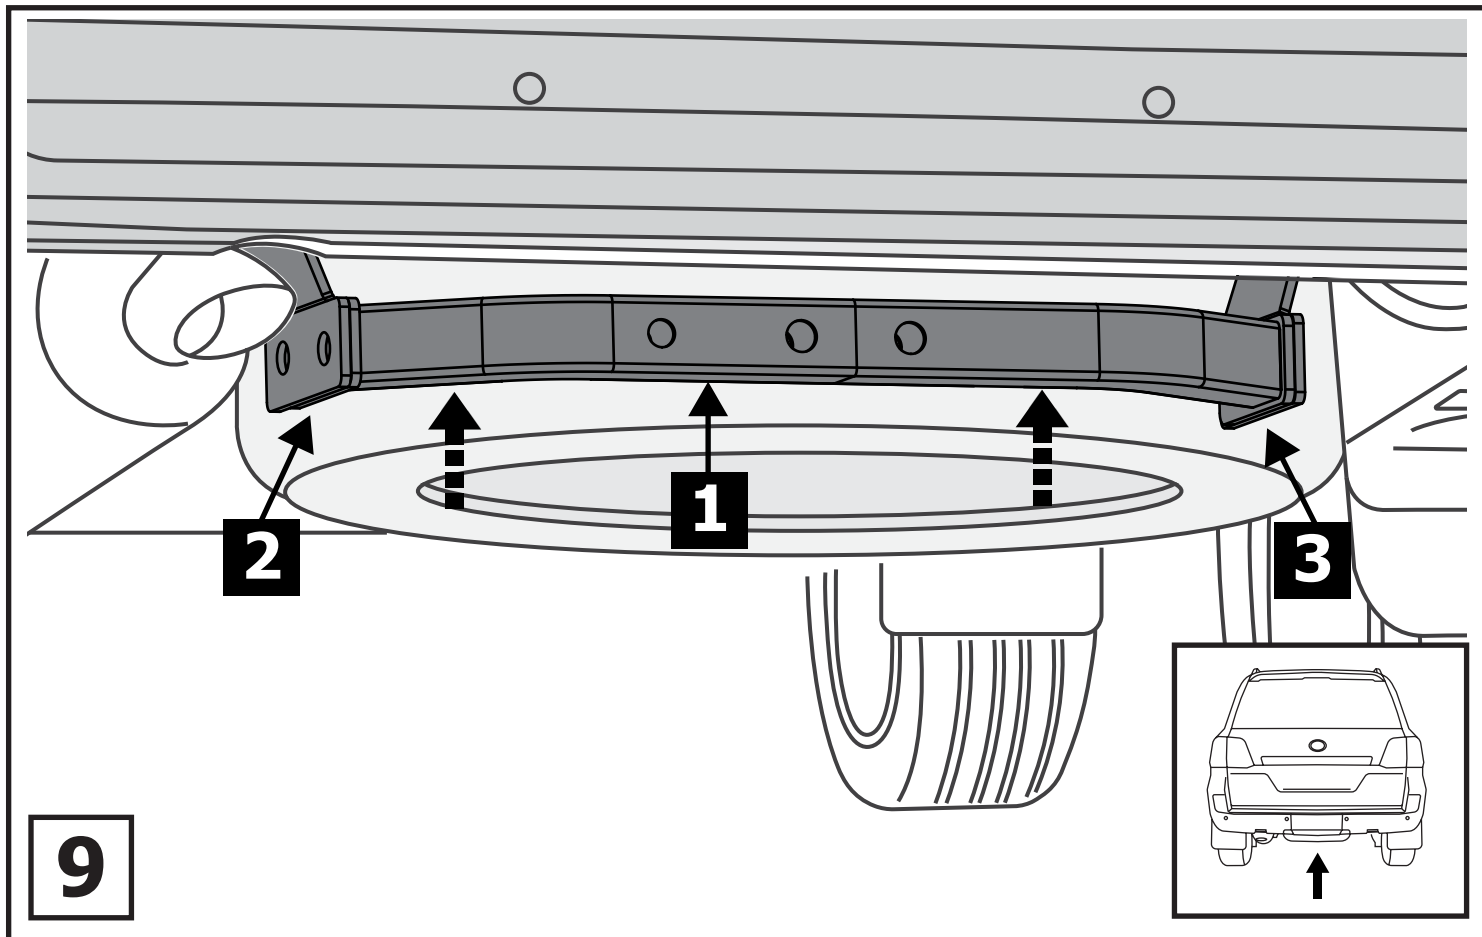

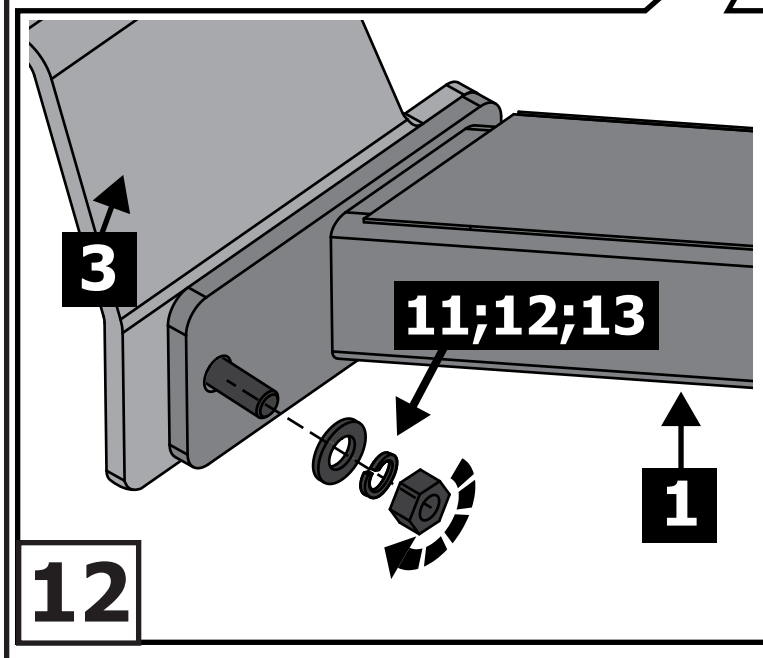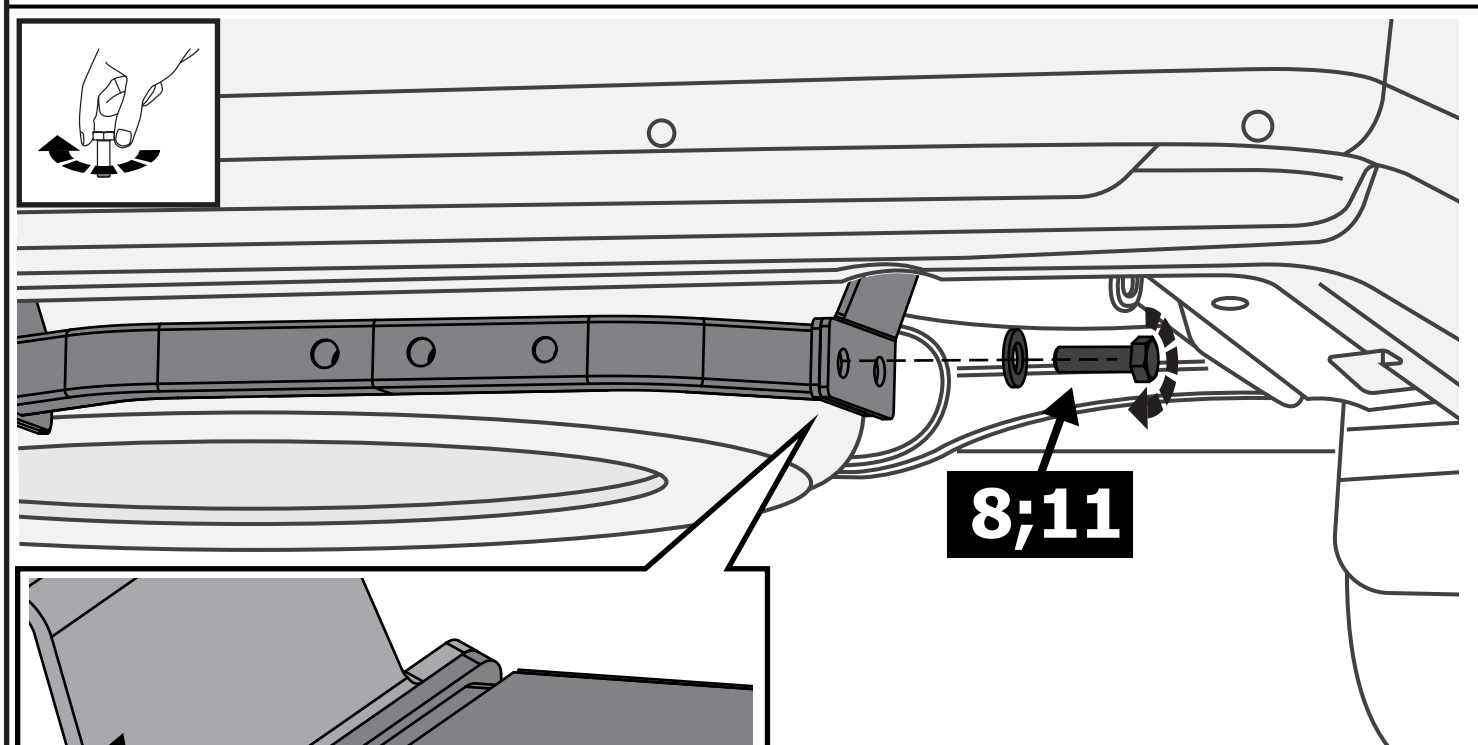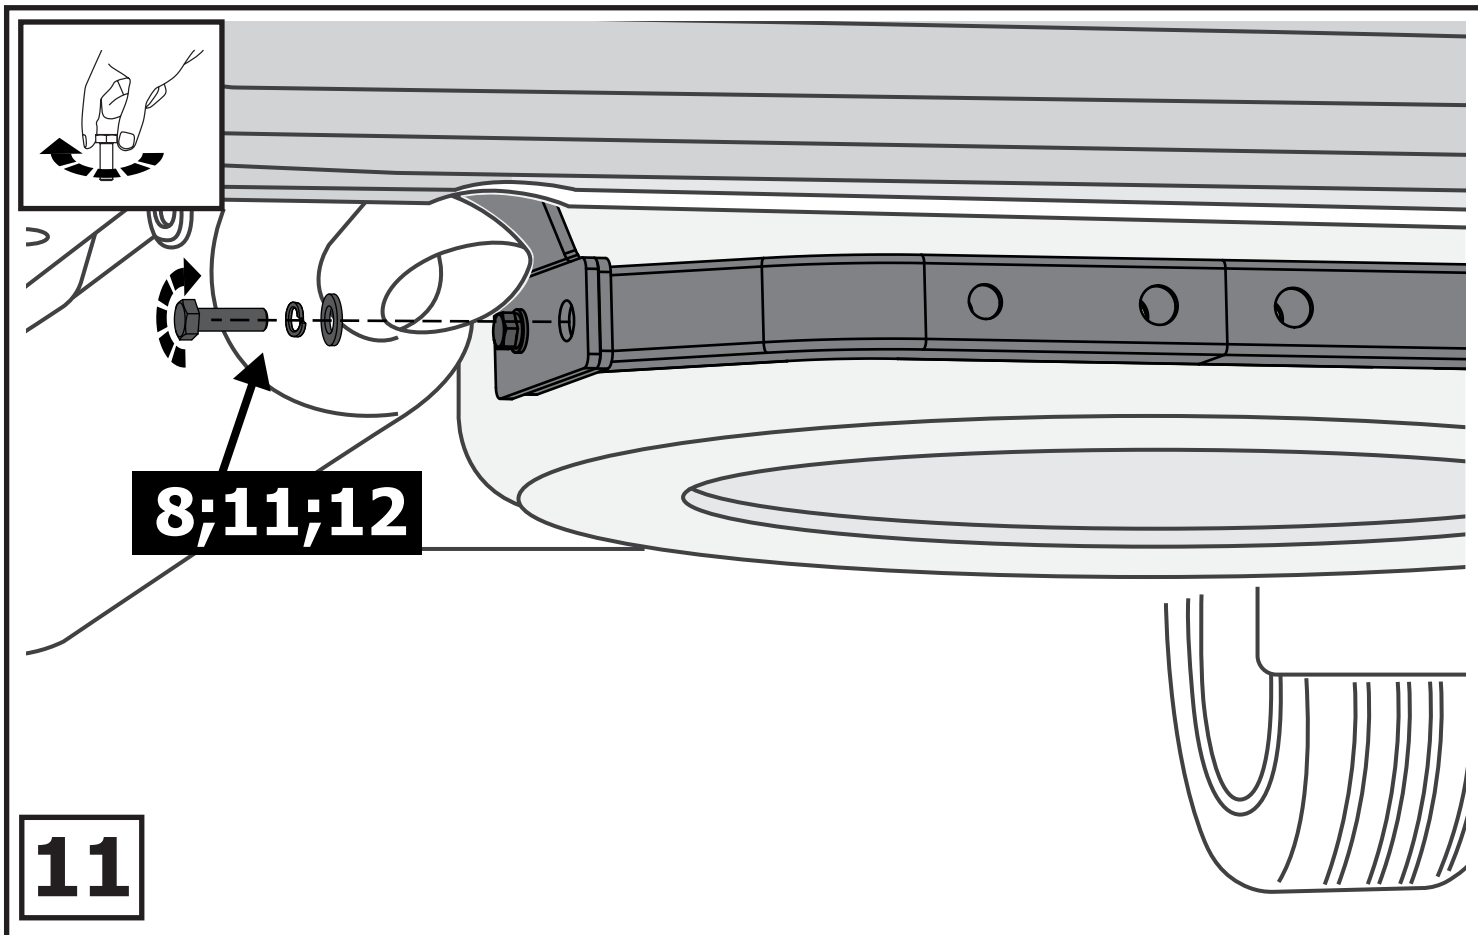

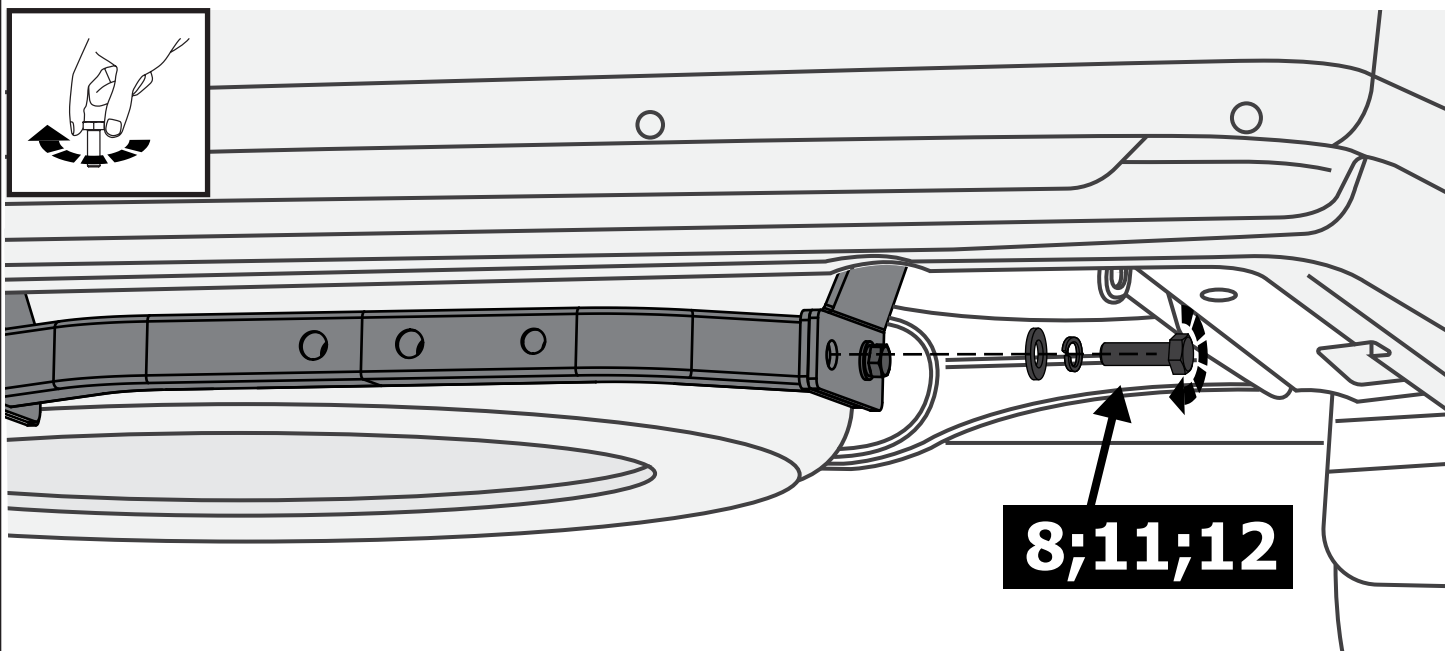


**13**

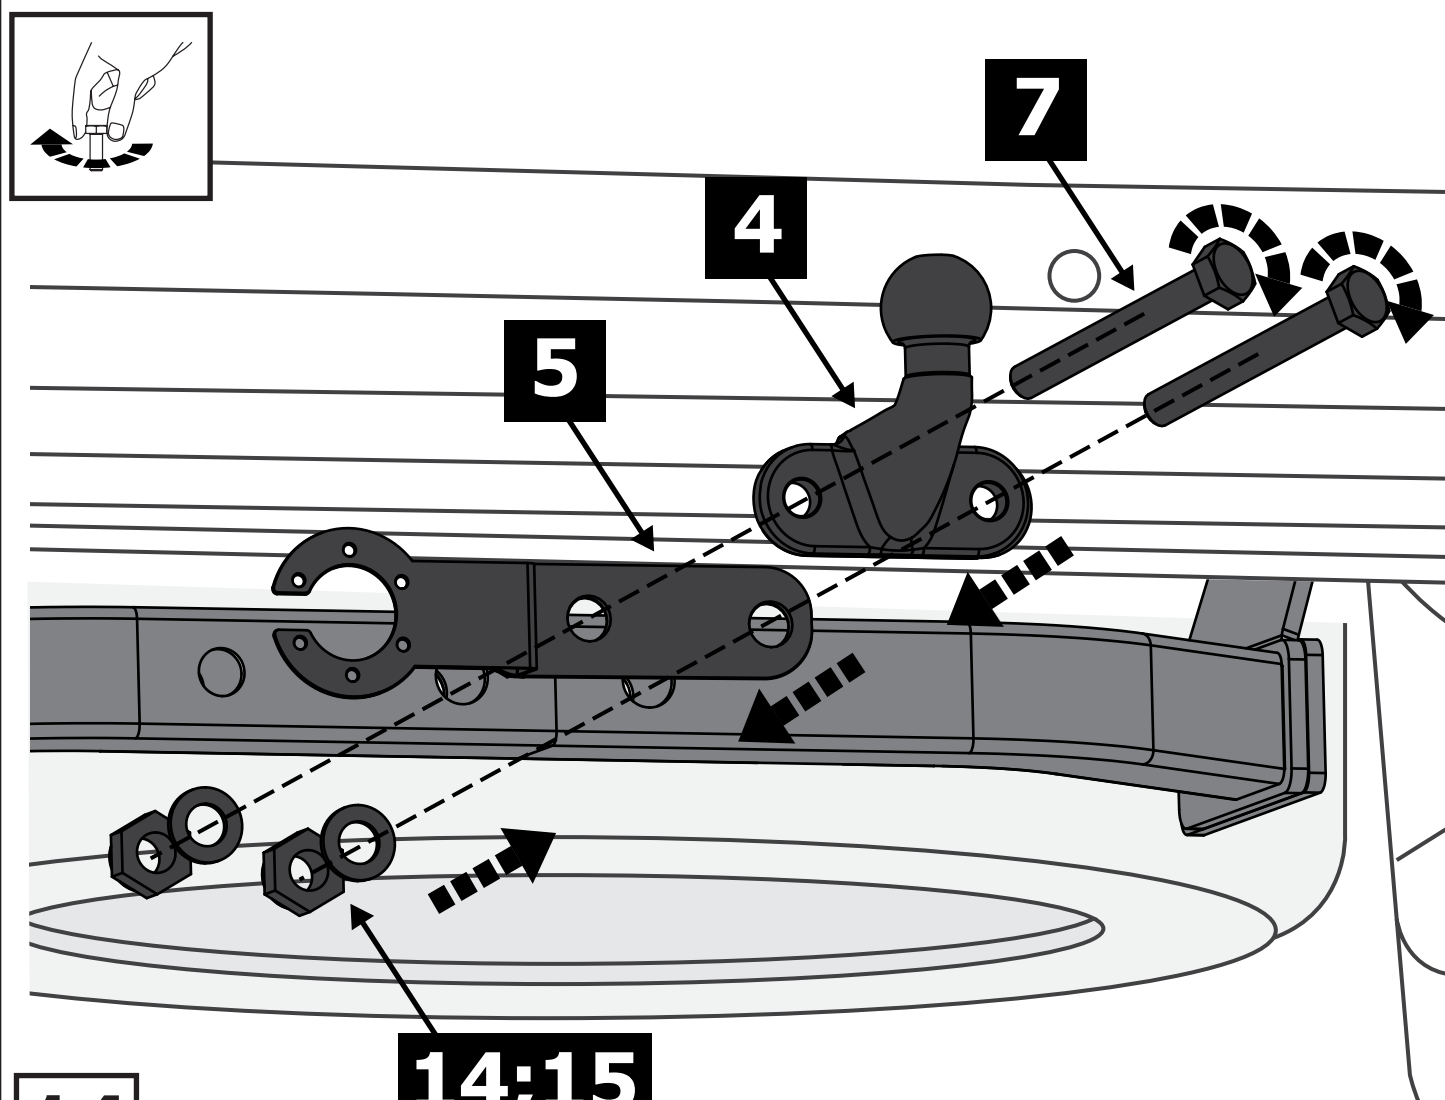

**14**

**15**

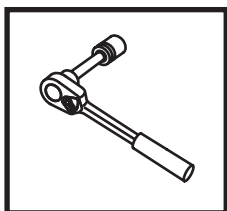

**Затянуть все резьбовые соединения**

**M12 = 81 Nm      M16 = 157 Nm**