


## Nissan Pathfinder

<b>Артикул:</b>	R.4105.016 Защита переднего бампера d76+d57 с профильной защитой картера
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2010
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4 Шт.
2. Болт М12х1,25х30.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	8 Шт.
4. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
5. Шайба 12.....	2 Шт.
6. Шайба пружинная 12.....	2 Шт.
7. Гайка 10.....	4 Шт.
8. Кронштейн правый.....	1 Шт.
9. Кронштейн левый.....	1 Шт.

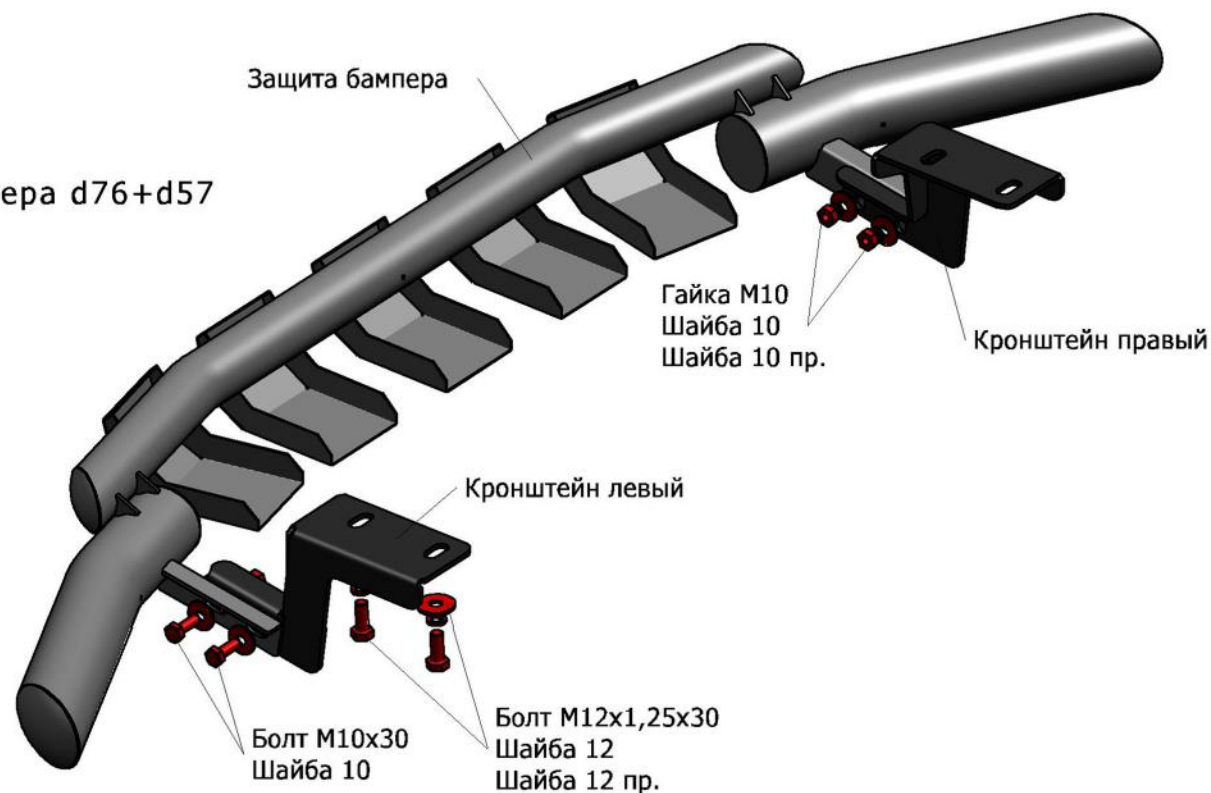

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн правый на штатные резьбовые отверстия в передней части правого лонжерона под буксировочную петлю при помощи штатных болтов (рис. 1).
2. Установить кронштейн левый на штатные резьбовые отверстия в передней части левого лонжерона при помощи болтов М12 (рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М12-70Нм, М10-50Нм).



Рис.1



Рис.2