


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

9.1002.1 Комплект крепежа к порогам

| Марка | Модель | Год выпуска | Объем двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-----------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|--|
| Chevrolet | Tracker | 2021- | Все | Все | Все | 1730 |

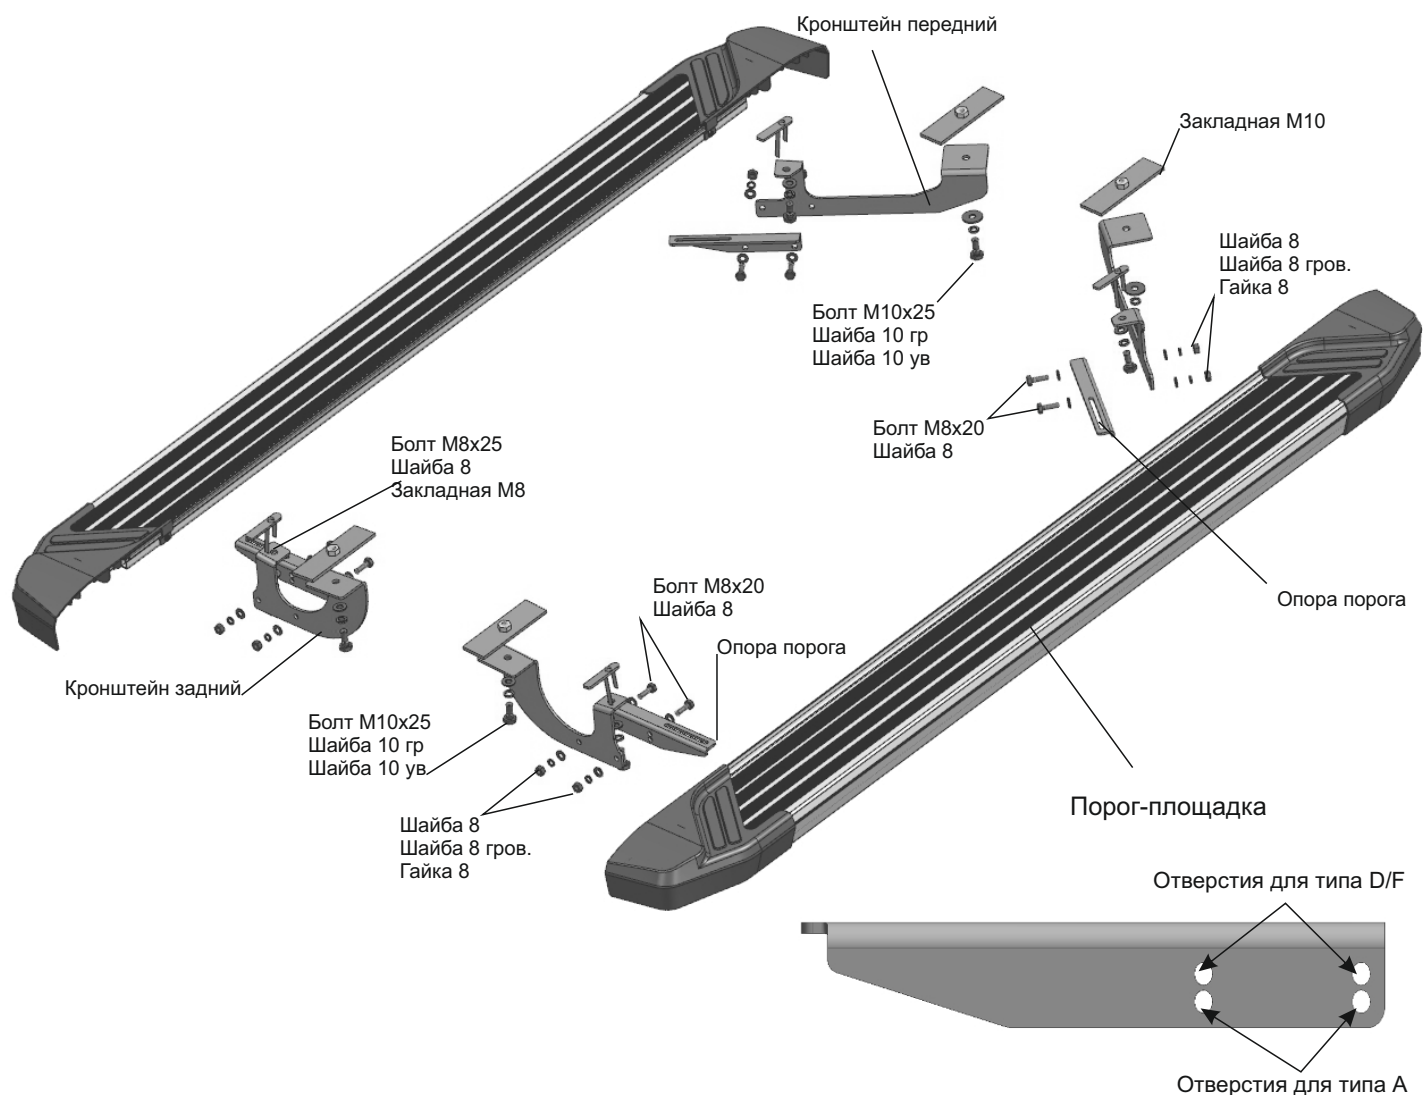

Инструкция по установке:

1. Установить закладные M8 (А) или M10 (Б) через отверстие порога (Рис. 1, 2).
2. Закрепить передний и задний кронштейны при помощи болтов M8, с шайбами 8 и M10 с шайбами 10 к установленным закладным.
3. Опору порога прикрутить к установленным кронштейнам при помощи болтов M8x20, шайб 8 и гаек M8.
4. Установить порог-площадку, отрегулировать ее положение
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

| | Длина | Ширина | Высота |
|--|--------|---------|--------|
| Штатные габариты кузова : | 4250мм | 1630мм | 1633мм |
| Габариты кузова с установленными порогами: | 4250мм | 1630 мм | 1633мм |

Состав крепежа:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|----------------------------|--------|----------------|
| Болт M8x20 | 8 шт. | 23 Нм |
| Болт M8x25 | 4 шт. | 23 Нм |
| Болт M10x25 | 4 шт. | 47 Нм |
| Гайка M8 | 8 шт. | |
| Гайка закладная M8x70/20 | 4 шт. | |
| Гайка закладная M10x140/70 | 4 шт. | |
| Шайба 8 | 20 шт. | |
| Шайба 8 пруж/гровер | 12 шт. | |
| Шайба 10 увелич/усил | 4 шт. | |
| Шайба 10 пруж/гровер | 4 шт. | |
| Кронштейн передний | 2 шт. | |
| Кронштейн задний | 2 шт. | |
| Опора порога | 4 шт. | |

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды



9.1002.1 Комплект крепежа к порогам

| Марка | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-----------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|--|
| Chevrolet | Tracker | 2021- | Все | Все | Все | 1730 |

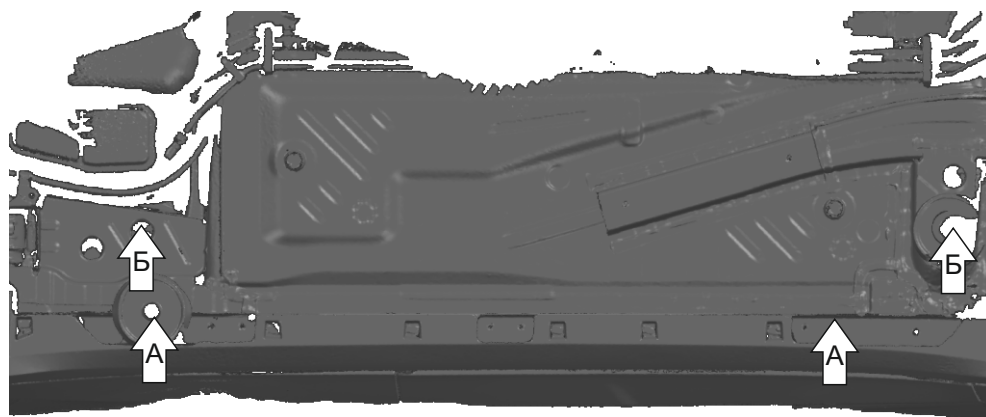


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

