


## Lexus RX200t/RX350

**Артикул:** R.3211.009 Защита заднего бампера d57 скоба  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2015  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	4 Шт.
2.Шайба 10.....	8 Шт.
3.Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
4.Гайка M10.....	4 Шт.
5.Кронштейн левый.....	1 Шт.
5.Кронштейн правый.....	1 Шт.

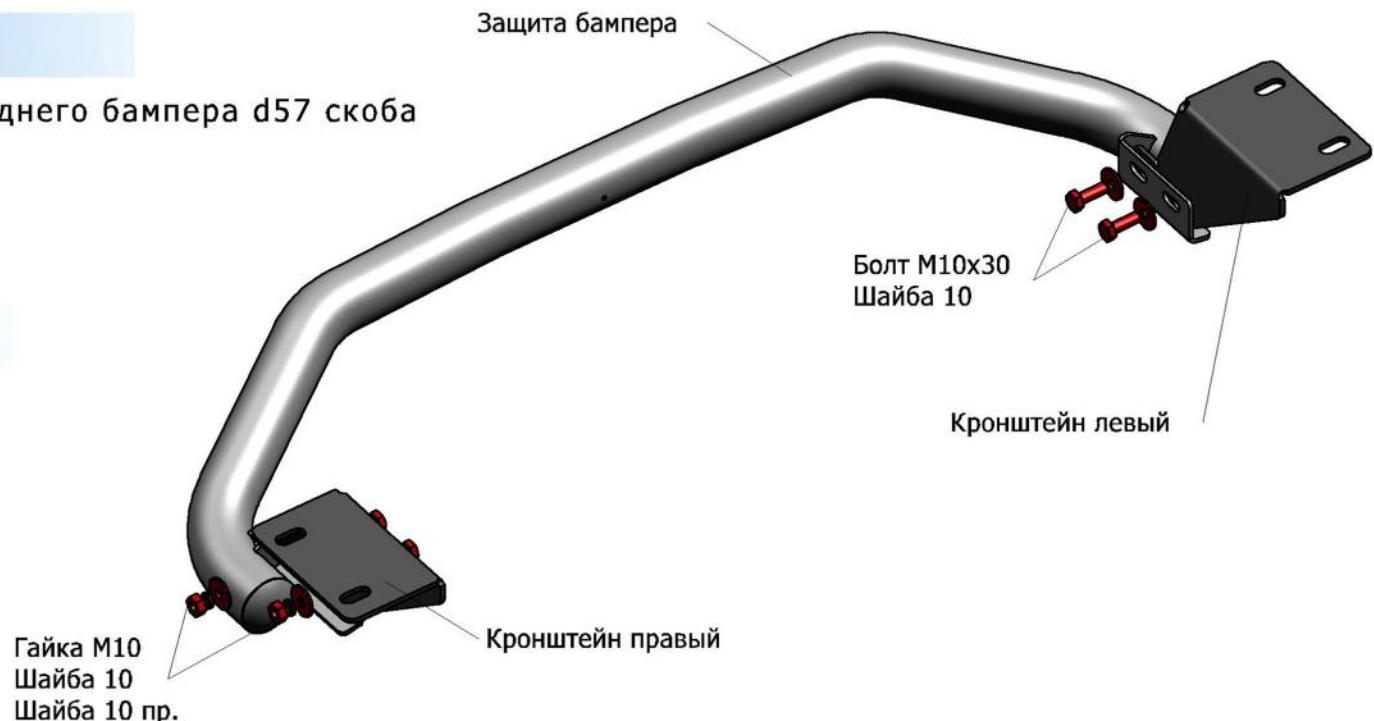

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны под буксировочные петли на штатные резьбовые отверстия в задней части лонжеронов автомобиля (рис. 1, рис. 2, рис. 3).
2. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Отрегулировать положение защиты бампера.
3. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3