


## Renault Duster

Артикул: R.4701.011 Защита переднего бампера  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2011  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8.....	4 Шт.
2.Гайка М8.....	4 Шт.
3.Шайба 8.....	8 Шт.
4.Шайба пружинная 8.....	8 Шт.
5.Втулка 36x13.....	2 Шт.
6.Кронштейн левый.....	1 Шт.
7.Кронштейн правый.....	1 Шт.
8.Защита бампера.....	1 Шт.

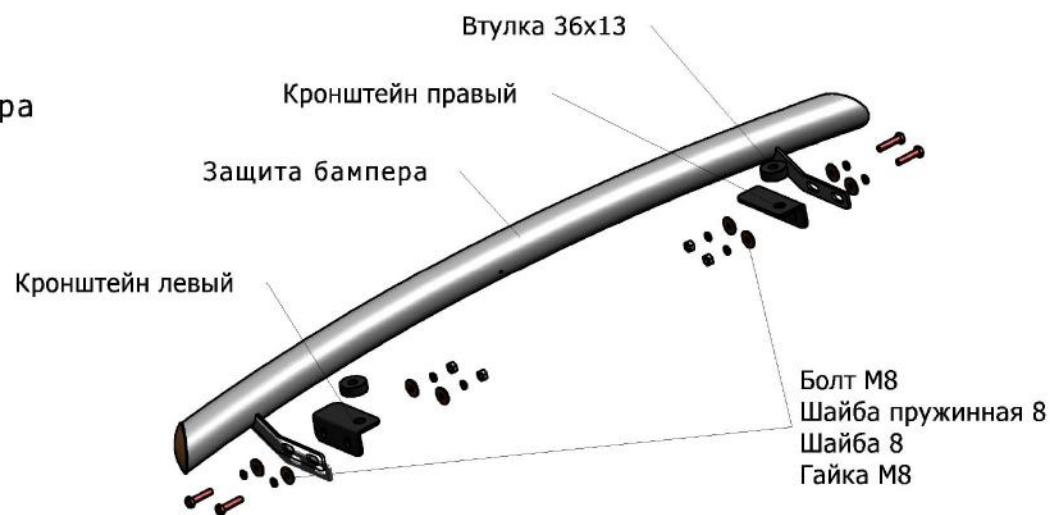

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить правый кронштейн в штатное крепление подрамника в правой части автомобиля (рис.1).
- 2.Установить левый кронштейн аналогично правому, в левой части автомобиля(рис.2).
- 3.Закрепить защиту бампера болтами М8 к установленным кронштейнам (рис.3).
- 4.Отрегулировать положение защиты, затянуть все резьбовые соединения.(М10-50 Нм,М8-30 Нм, М6-10 Нм).



1



2



3



4