


## Toyota Highlander

<b>Артикул:</b>	R.5702.010 Защита порогов d57
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2010
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	8	Шт.
2. Шайба 8.....	24	Шт.
3. Шайба пружинная 8.....	16	Шт.
4. Гайка 8.....	16	Шт.
5. Шпилька закладная М8.....	8	Шт.
6. Кронштейн 1.....	2	Шт.
7. Кронштейн 2.....	2	Шт.

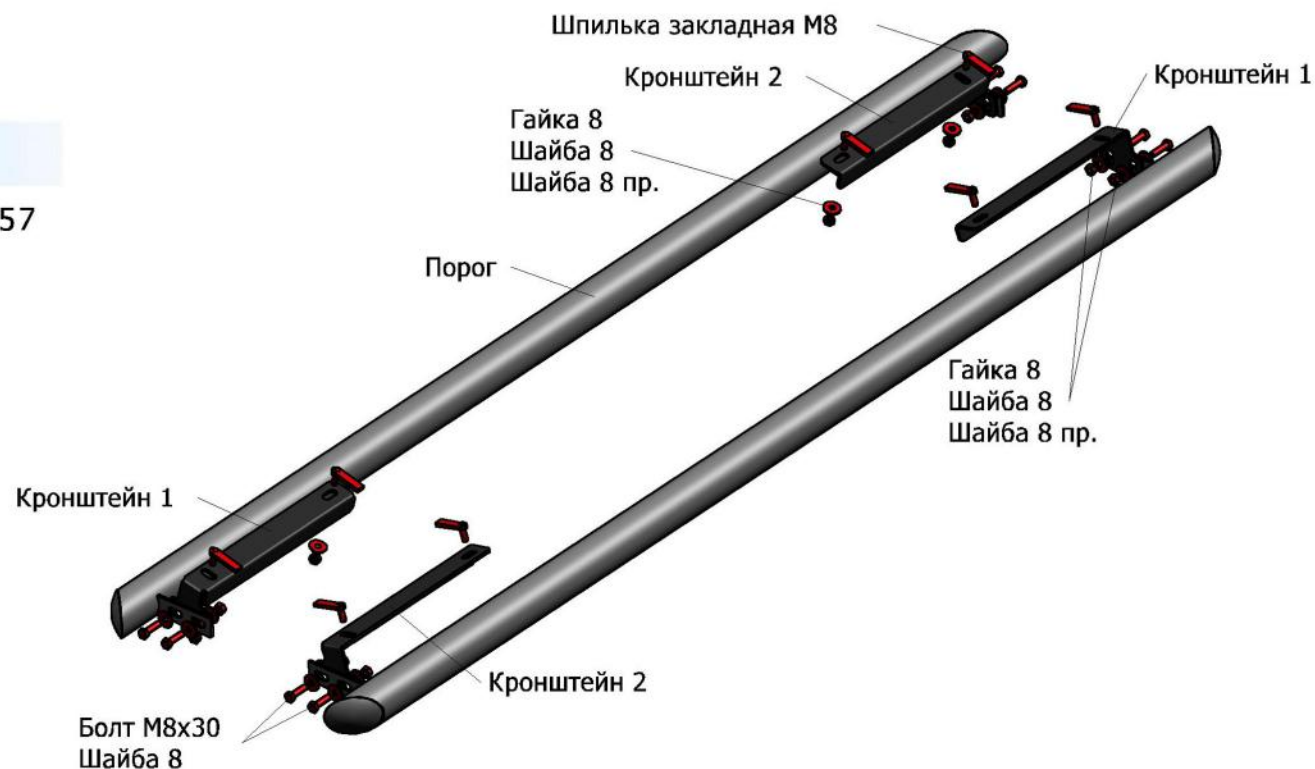

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М8 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Закрепить кронштейн передний на установленные шпильки при помощи гаек М8 (рис. 1).
3. Установить шпильки закладные М8 в отверстия днища задней части автомобиля (рис. 2).
4. Закрепить кронштейн задний на установленные шпильки при помощи гаек М8 (рис. 2).
5. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8, отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).



Рис.1

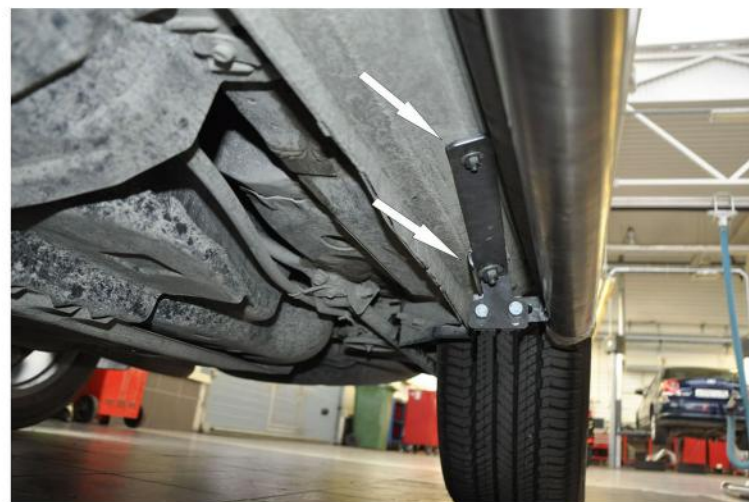


Рис.2

