

## Toyota RAV4

**Артикул:** R.5712.006 Защита порогов d57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2013  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х30.....	8	Шт.
2.Шайба 8.....	16	Шт.
3.Шайба 10.....	6	Шт.
4.Шайба пружинная 8.....	8	Шт.
5.Шайба пружинная 10.....	6	Шт.
6.Гайка 8.....	8	Шт.
7.Гайка 10.....	6	Шт.
8.Шпилька закладная М10.....	6	Шт.
9.Кронштейн передний.....	2	Шт.
10.Кронштейн задний.....	2	Шт.
11.Порог.....	2	Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М10 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Закрепить кронштейн передний на установленные шпильки при помощи гаек М10 (рис. 1).
3. Установить шпильку закладную М10 в отверстие днища задней части автомобиля (рис. 2).
4. Закрепить кронштейн задний на установленную шпильку при помощи гайки М10 (рис. 2).
5. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8, отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).

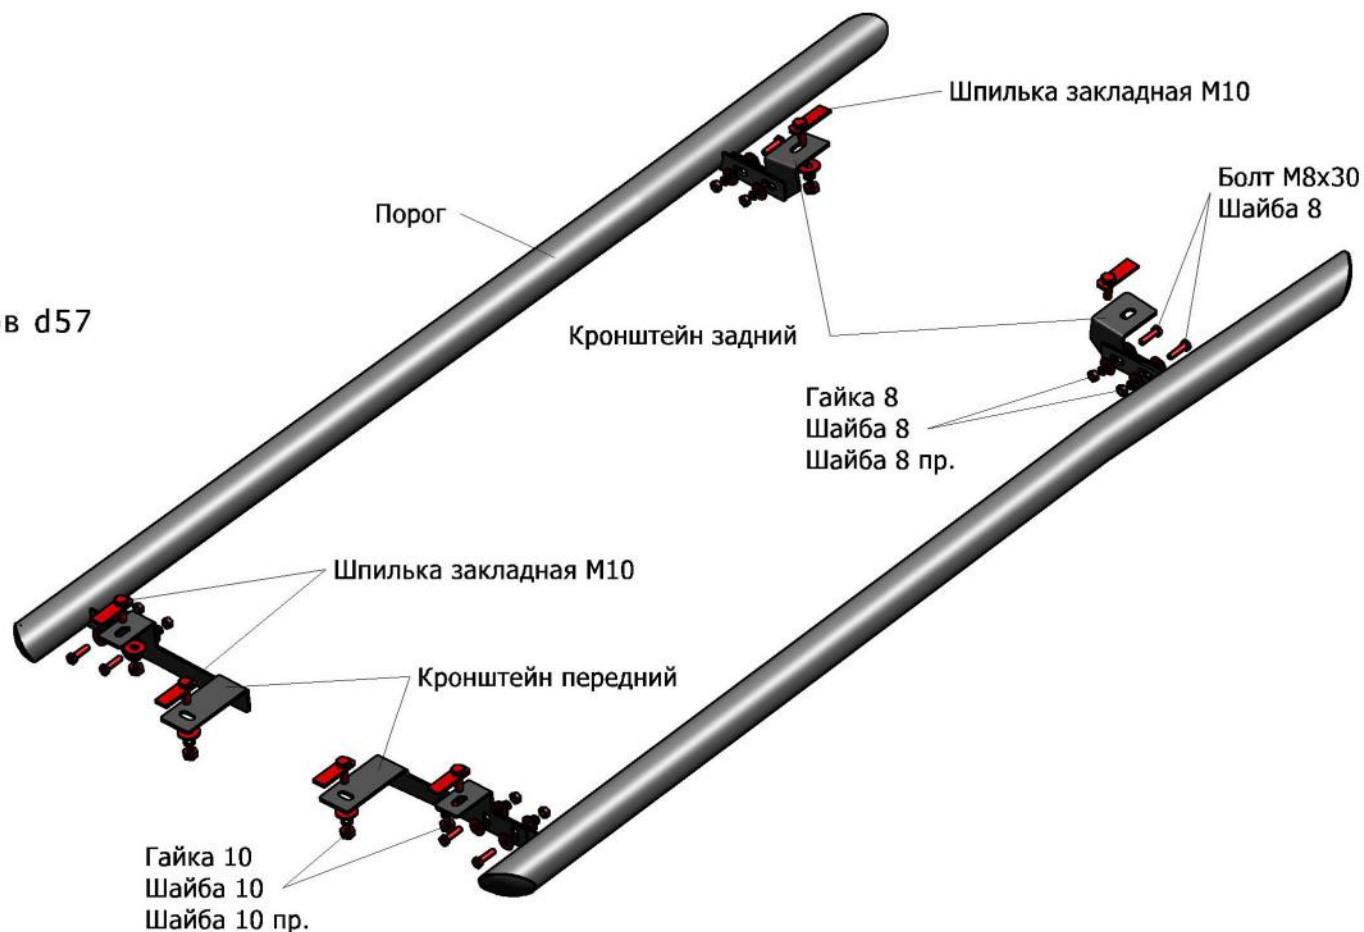




Рис.1

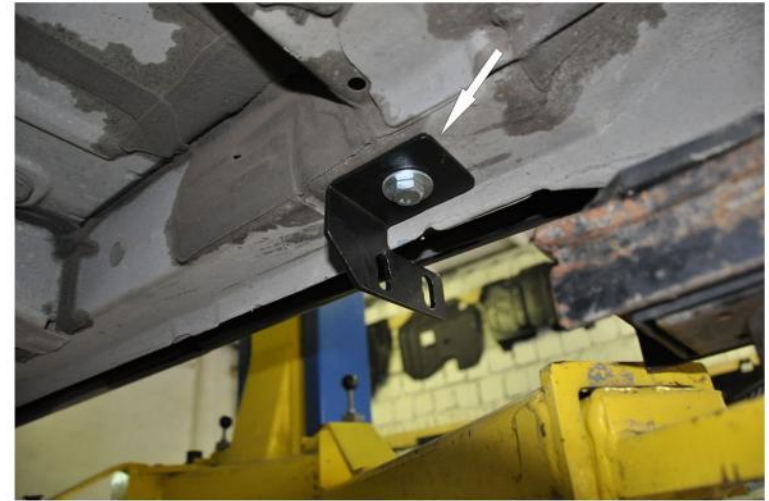


Рис.2



Toyota RAV 4 (2013)