

Lifan x60

Артикул: R.3301.011 Защита заднего бампера D57
Кузов: Все
Год выпуска: 2012
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х30.....	4	ШТ.
2.Болт М8х50.....	2	ШТ.
3.Болт М10.....	2	ШТ.
4.Гайка М8.....	4	ШТ.
5.Гайка М10.....	2	ШТ.
4.Шайба 8.....	10	ШТ.
5.Шайба 10.....	4	ШТ.
6.Шайба пружинная 8.....	6	ШТ.
7.Шайба пружинная 10.....	2	ШТ.
8.Гайка закладная М8.....	2	ШТ.
9.Кронштейн правый.....	1	ШТ.
10.Кронштейн левый.....	1	ШТ.
11.Защита бампера.....	1	ШТ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить гайки закладные М8 в отверстиях в задней части левого лонжерона автомобиля (рис.1).
- 2.Закрепить кронштейн левый на установленных гайках закладных при помощи болтов М8 (рис.2).
- 3.Установить кронштейн правый на буксировочной петле к штатным отверстиям, при помощи болтов М10 (рис.3).
- 4.Установить защиту порога на кронштейны, отрегулировать положение.
- 5.Затянуть все резьбовые соединения, не использовать пневмоинструмент (М10-50 Нм, М8-30 Нм).

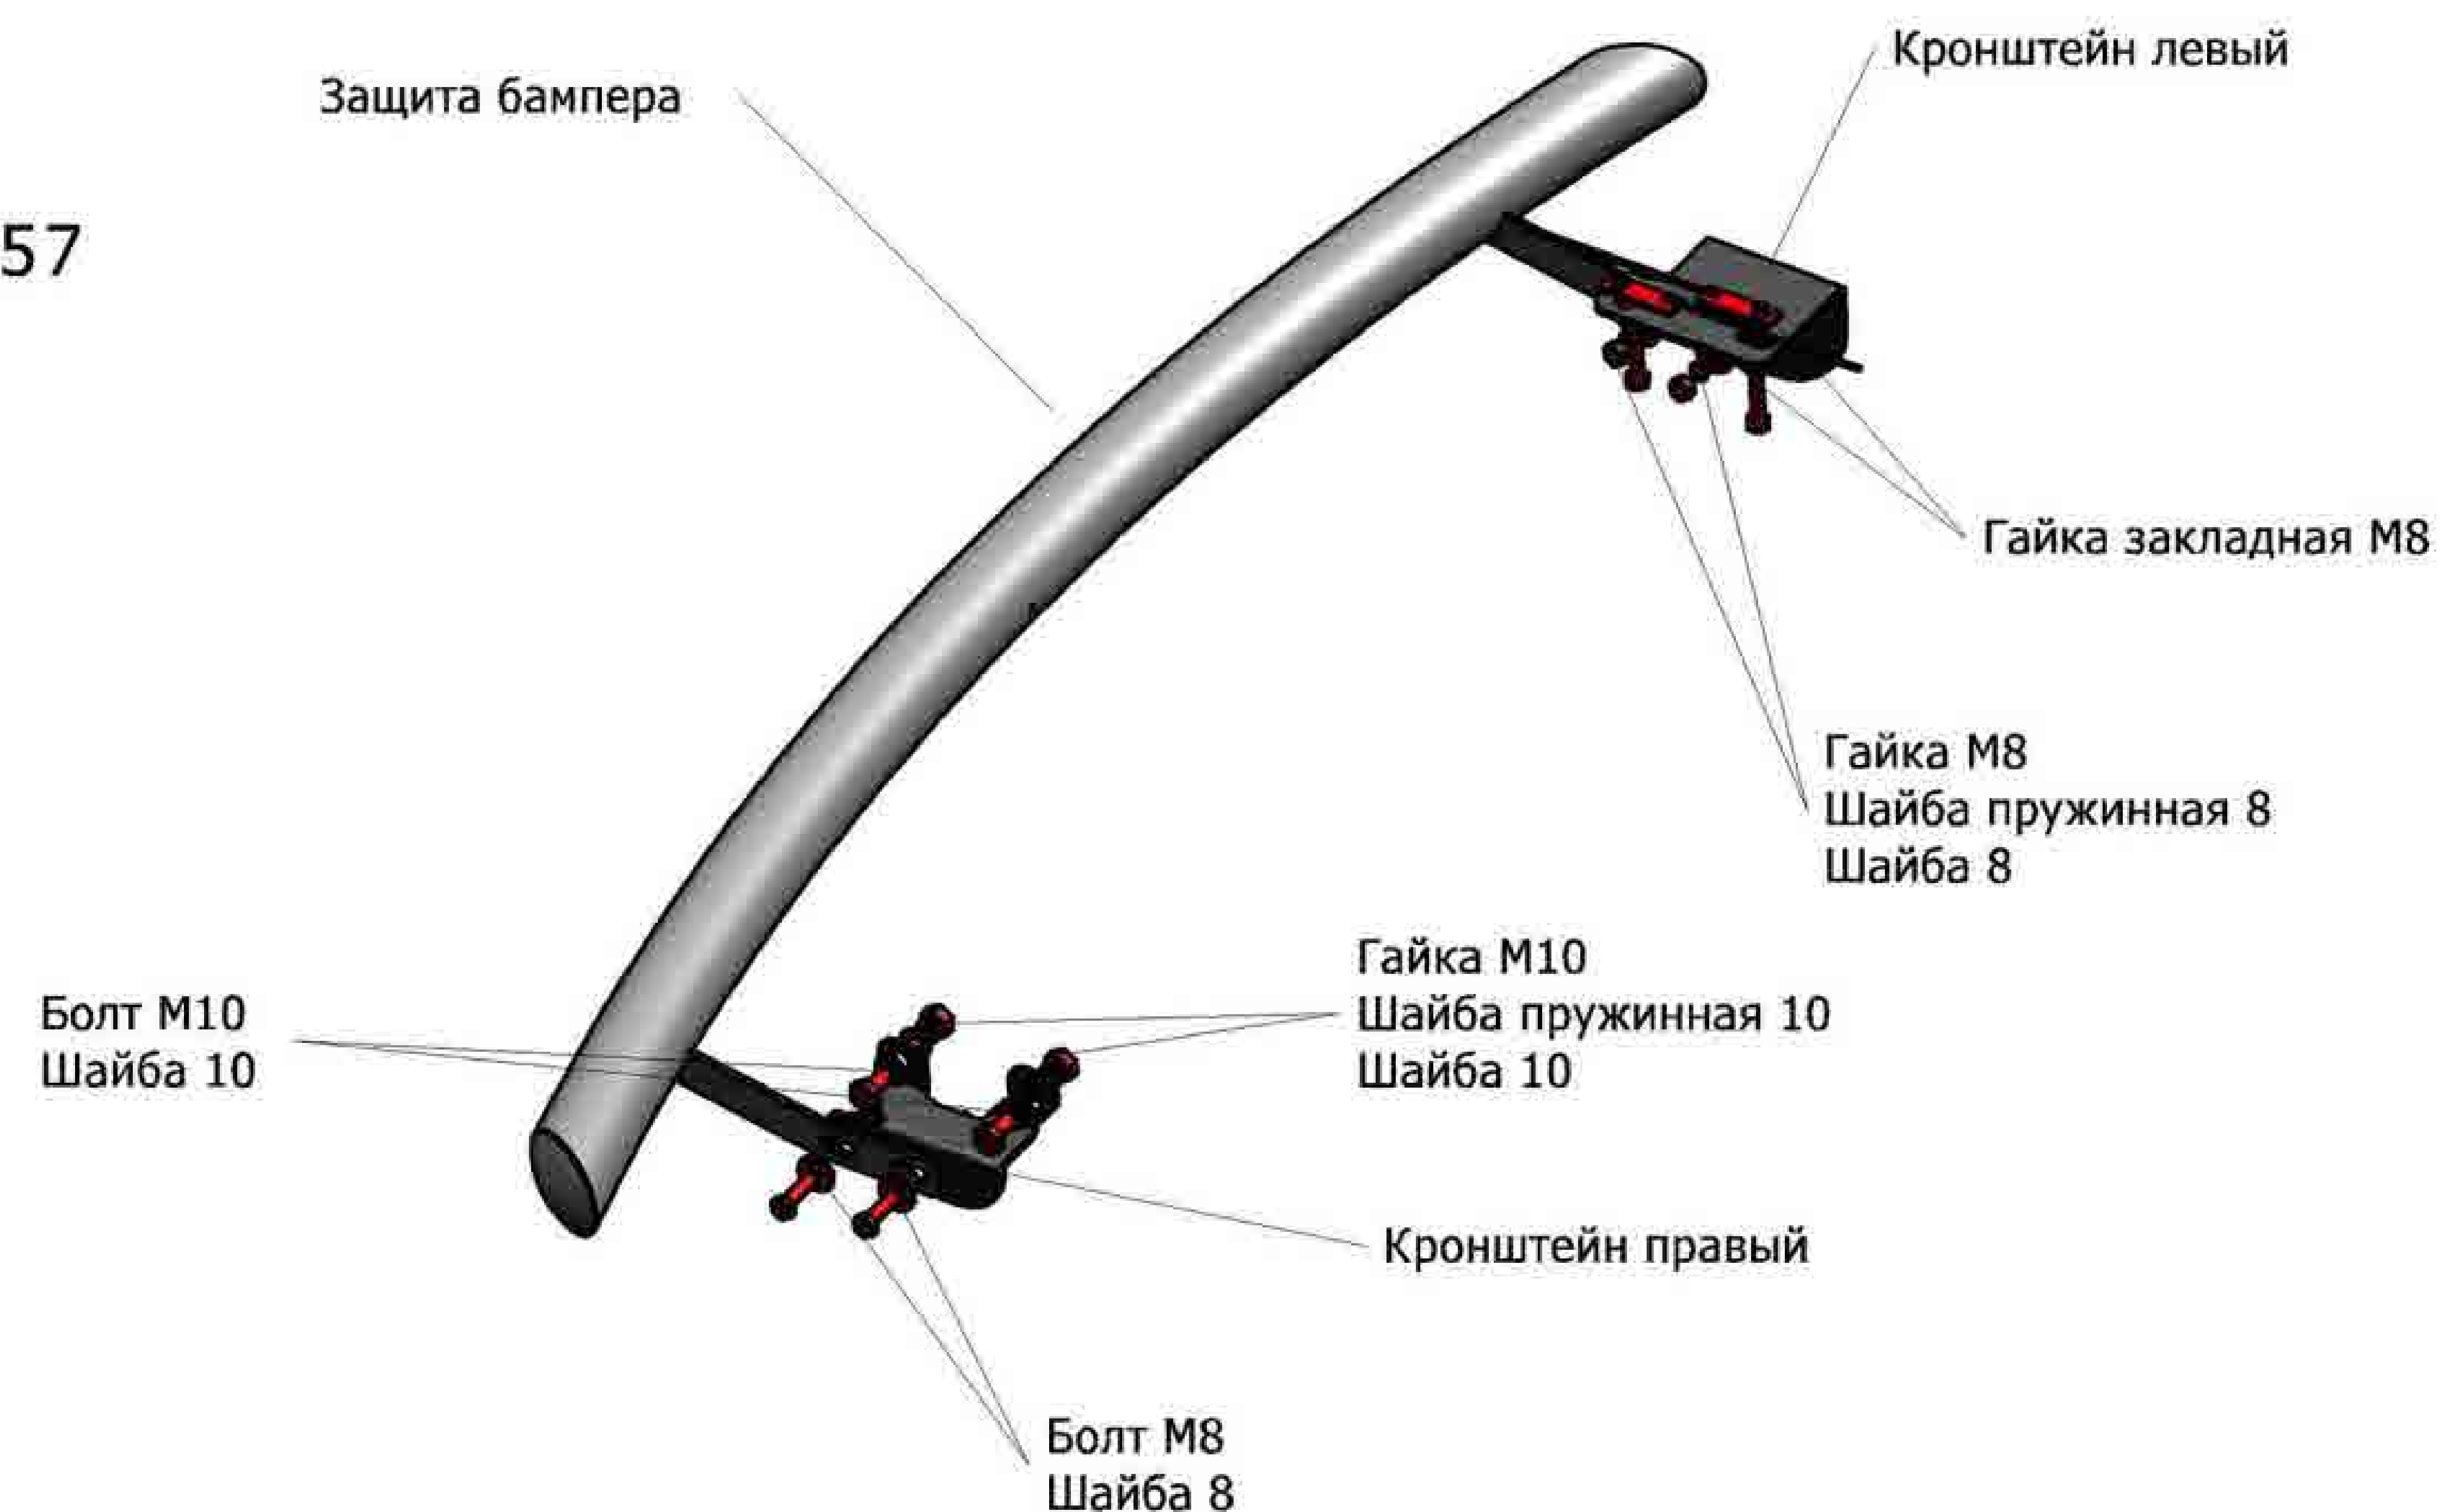




Рис.1

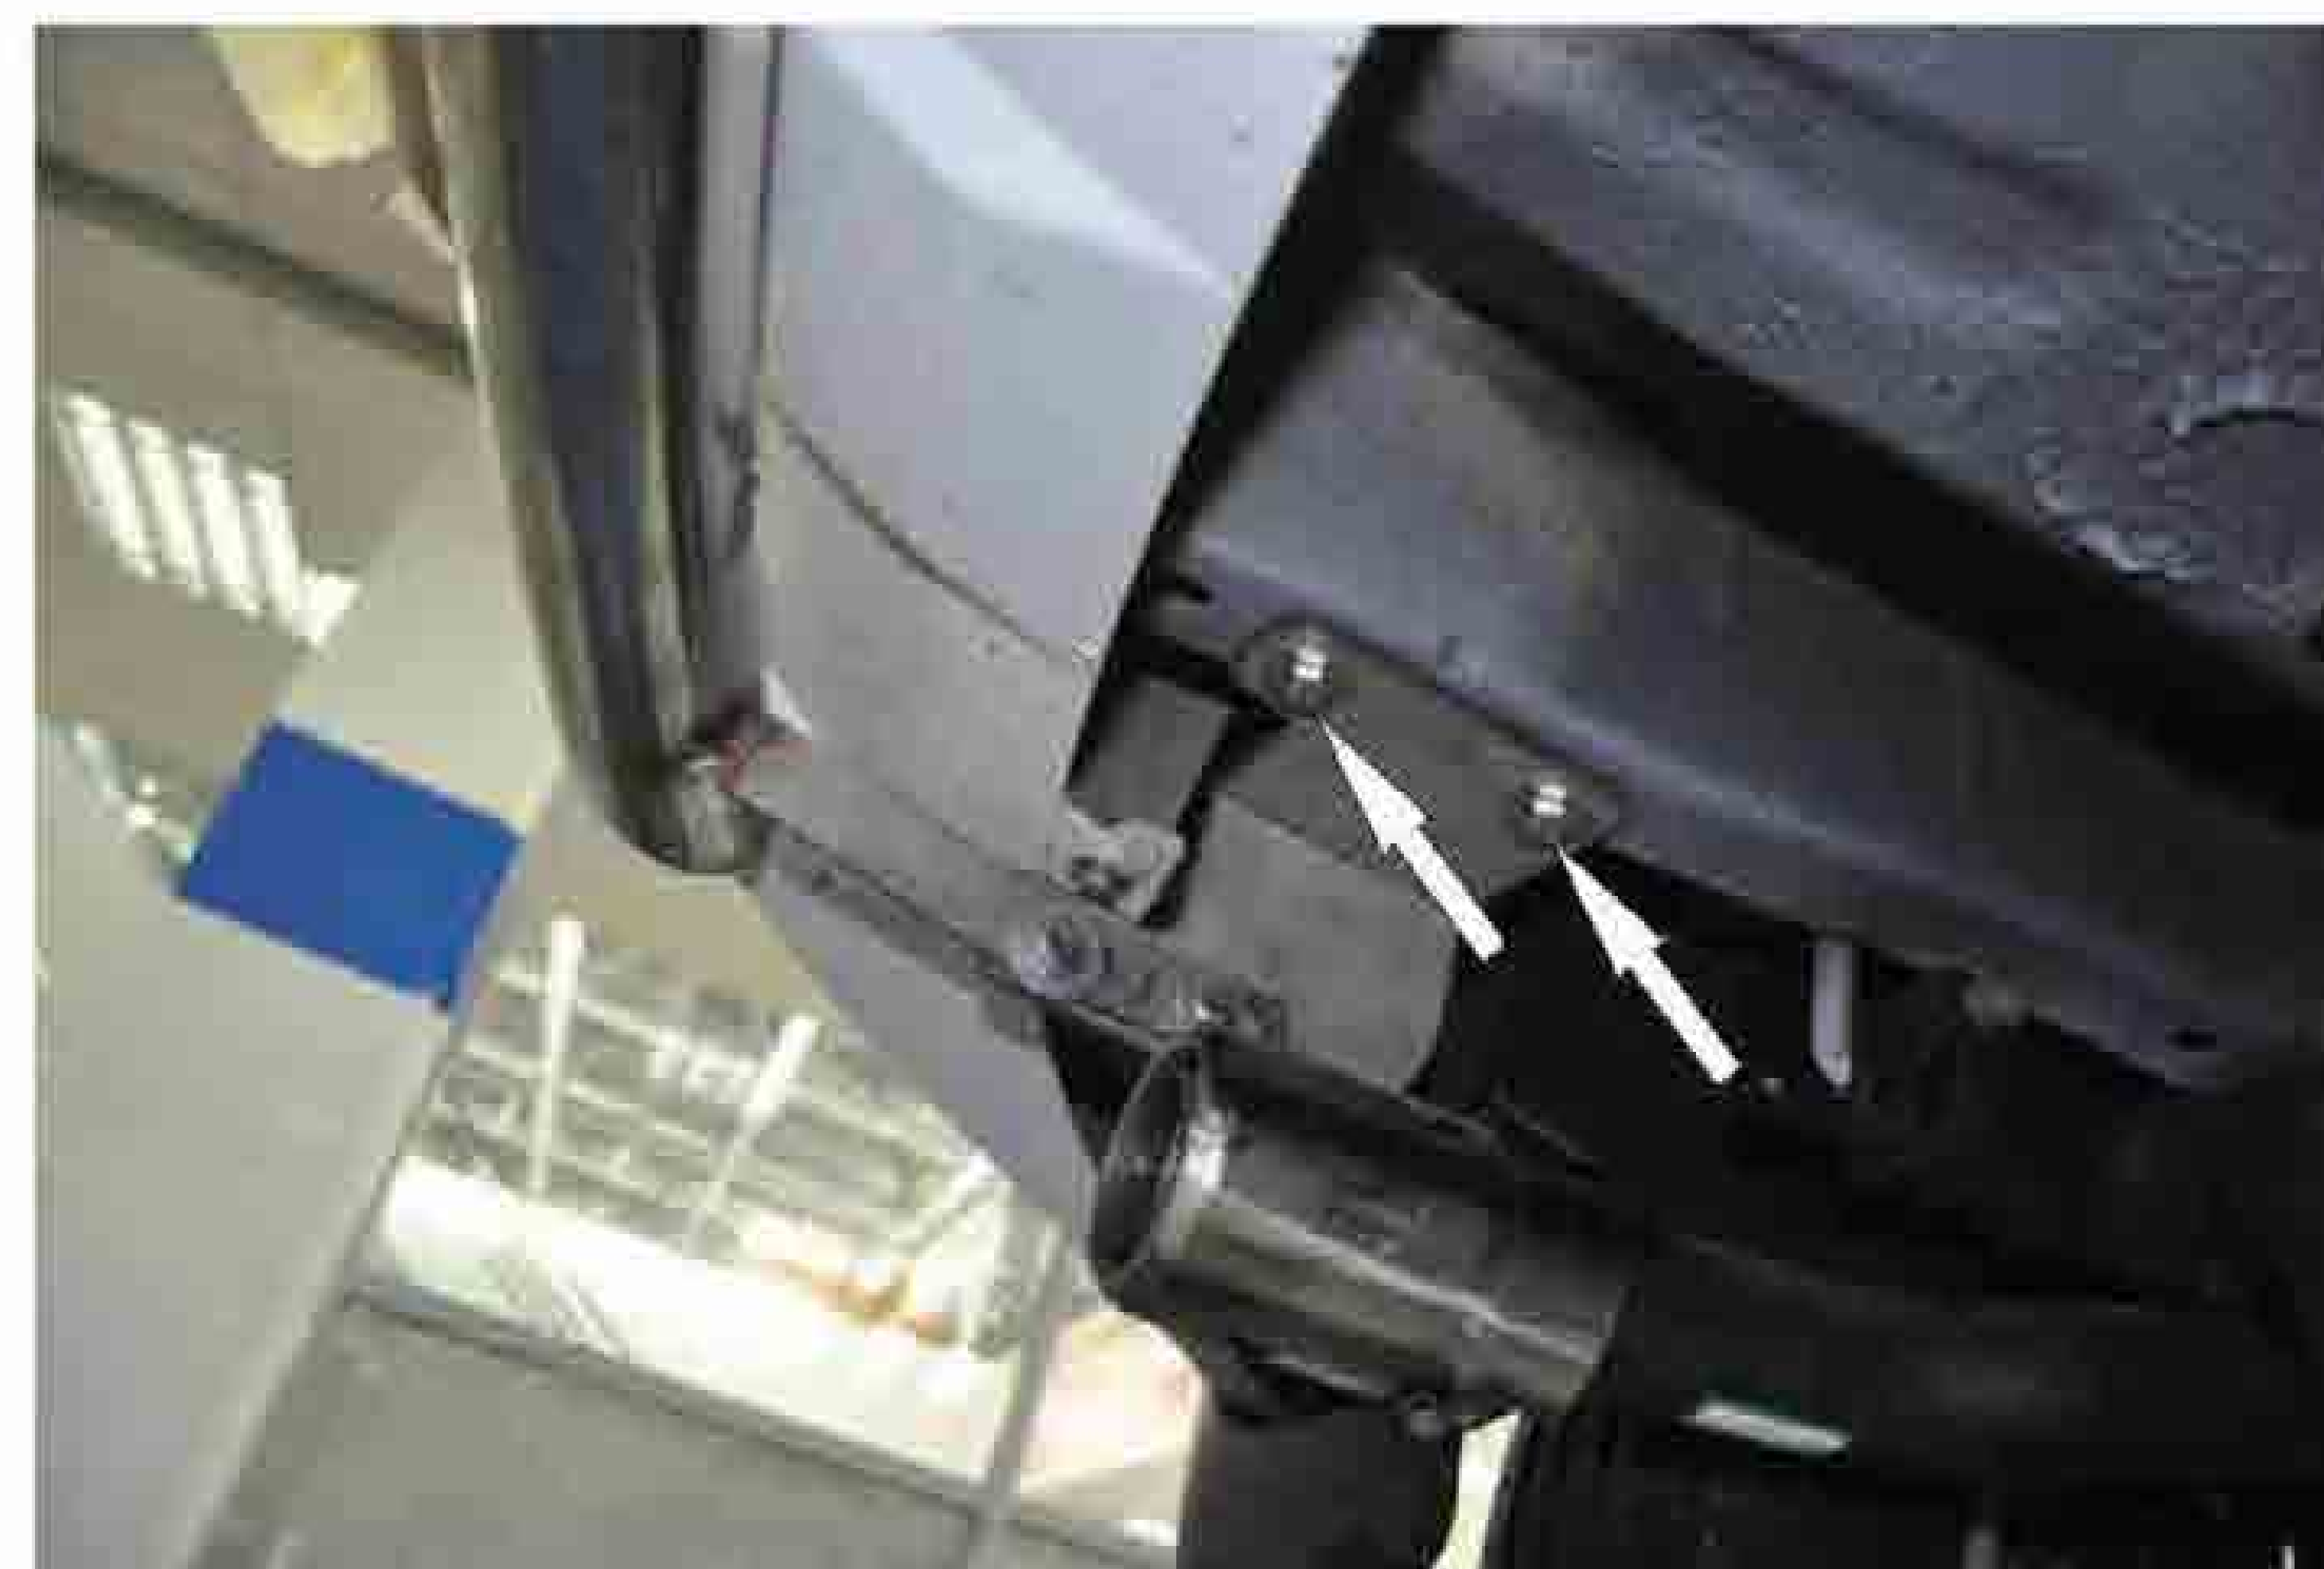


Рис.2

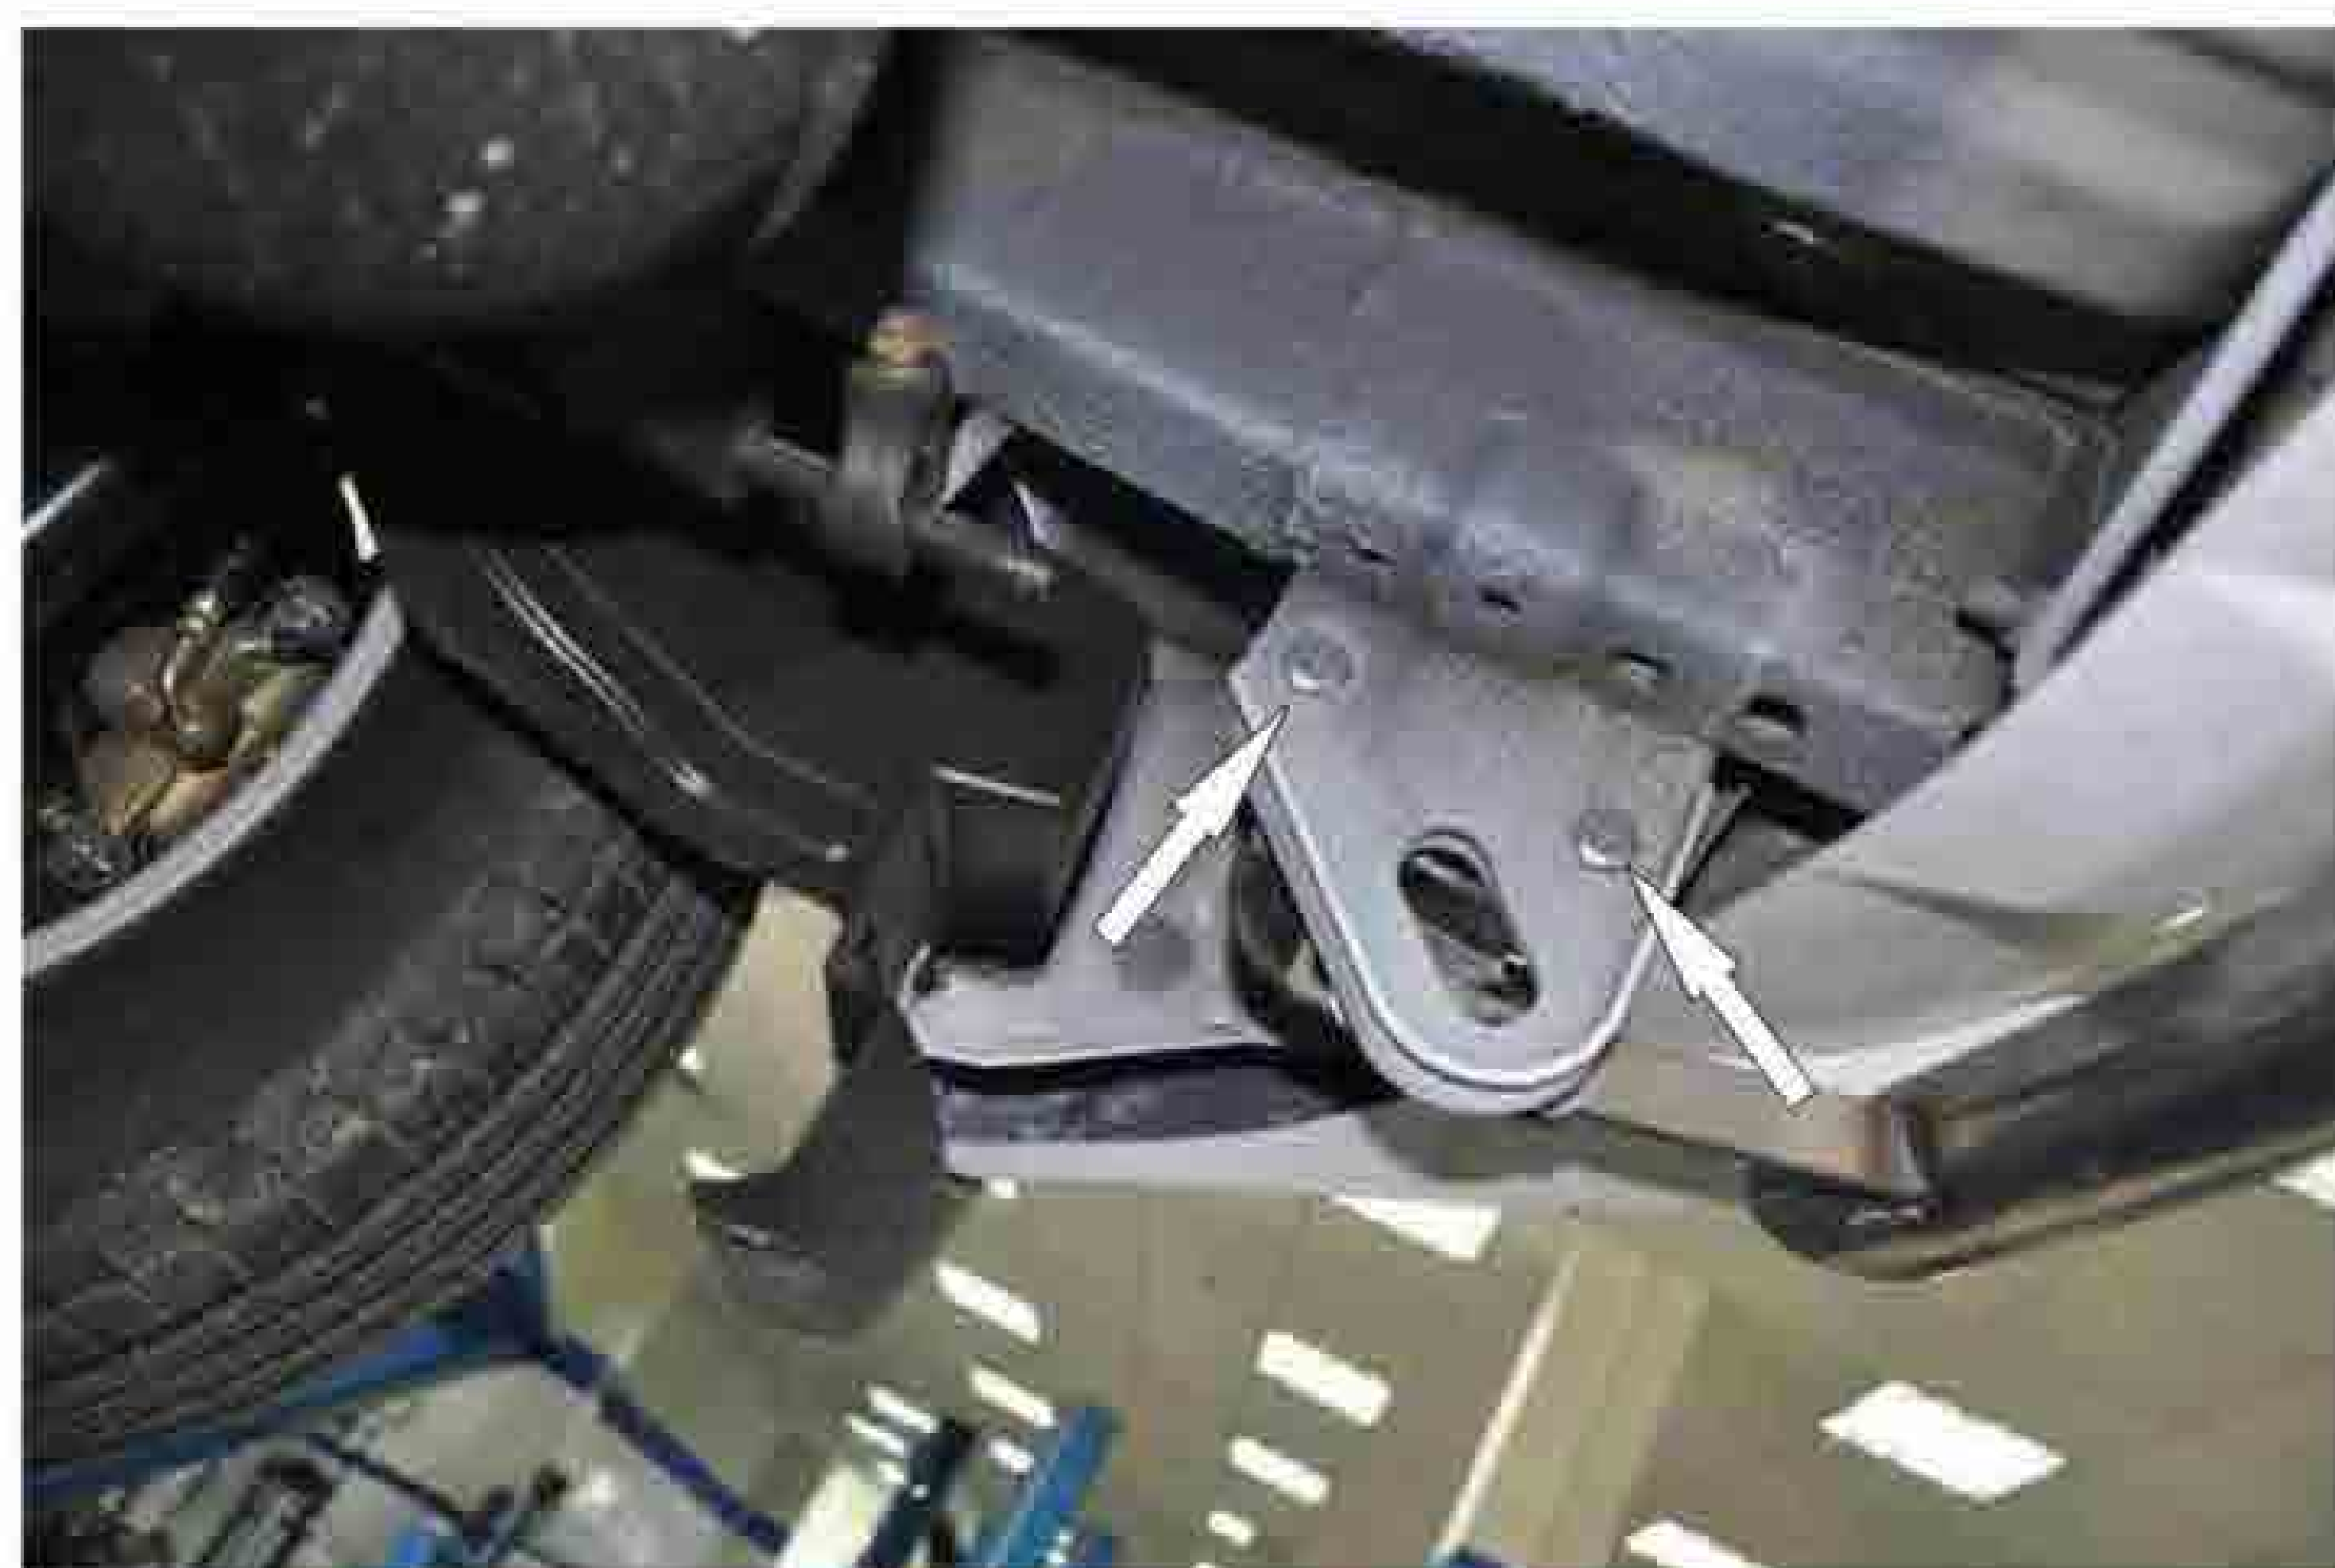


Рис.3

