


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 095381.....	2 шт.	Шайба 6.....	4 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 10.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Руководство по установке....	1 шт.
Гайка специальная.....	2 шт.		

Схема установки

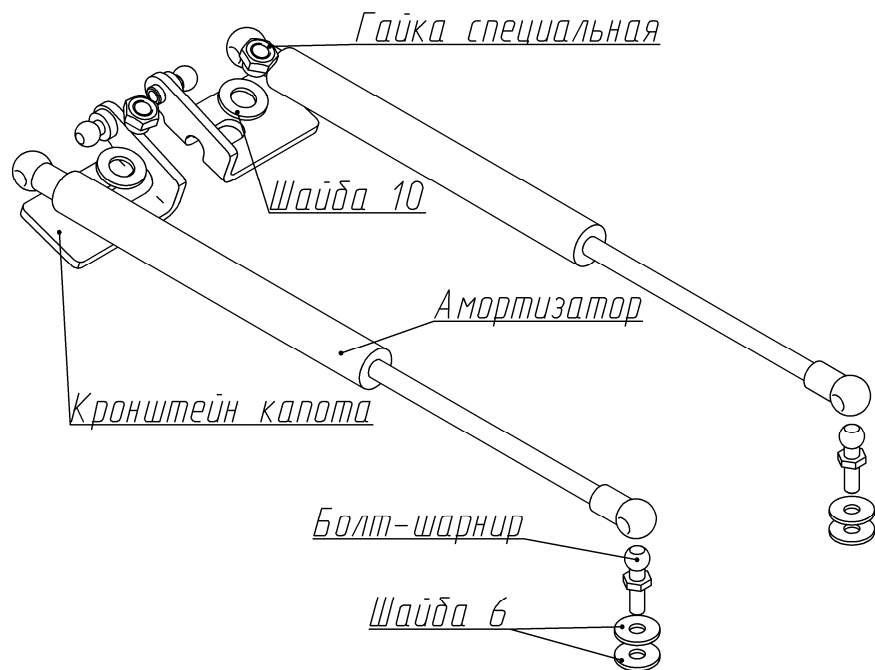

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Nissan X-Trail II (2007-2011);

II рестайлинг (2010-2015)

Артикул: А.СТ.4103.1



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла торцевой головкой №10, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить болт-шарнир с двумя шайбами 6 вместо штатного болта крепления крыла. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2)



Рис.3

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота торцевой головкой №13. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Зафиксировать кронштейн гайкой специальной с шайбой 10. Затянуть гайку специальную торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).



Рис.4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!