


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 734709.....	2 шт.	Шайба 6 пружинная.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шайба специальная.....	2 шт.
Гайка закладная.....	2 шт.	Руководство по установке...	1 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.		

Схема установки

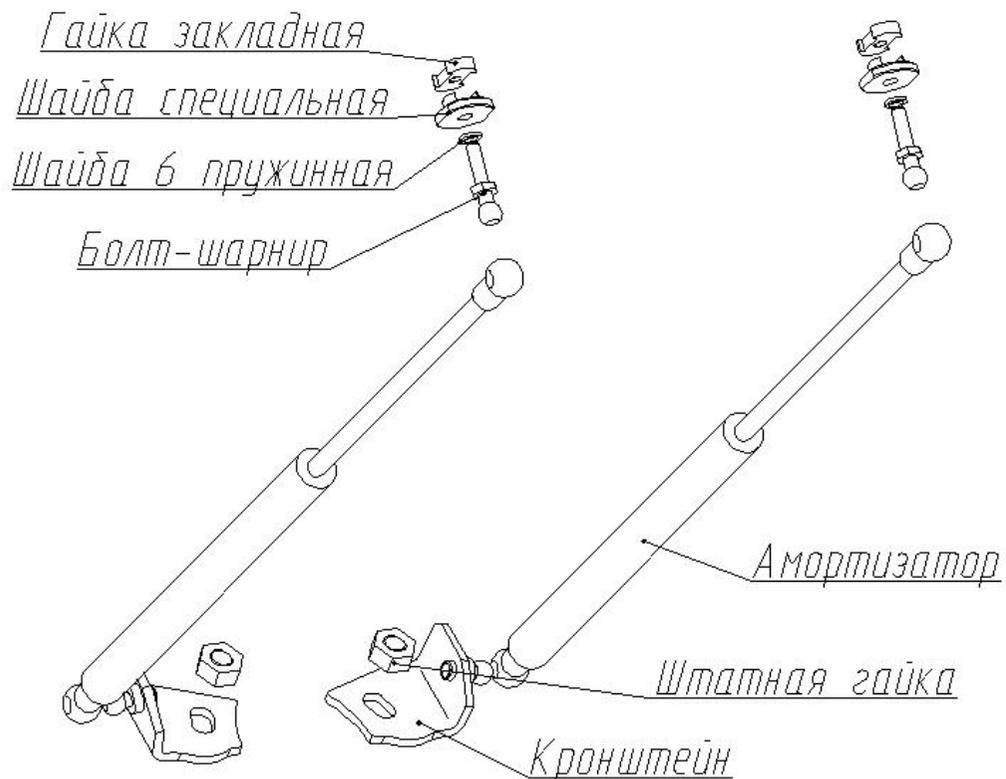

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Mazda 6 III (2012-2015); III рестайлинг (2015-2018);

III рестайлинг 2 (2018-)

Mazda 3 III (2013-2016); III рестайлинг (2016-2018)

Артикул: A.ST.3802.1



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Торцевой головкой №14 открутить гайку крепления опоры передней подвески, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн, зафиксировав его штатной гайкой. Сдвинуть кронштейн до упора в сторону лобового стекла. Затянуть штатную гайку торцевой головкой №14 с усилием, предписанным заводом-изготовителем автомобиля, (Рис.2).

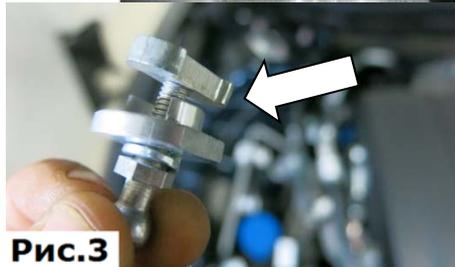


Рис.3

3. Надеть на резьбовую часть болта-шарнира шайбу 6 пружинную и шайбу специальную. Вкрутить болт-шарнир в гайку закладную на 3-4 оборота, (Рис.3).



Рис.4

4. Болт-шарнир будет устанавливаться в указанное технологическое отверстие в усилителе капота, (Рис.4).



Рис.5

5. Завести гайку закладную в технологическое отверстие в усилителе капота, (Рис.5).



Рис.6

6. Расположить шайбу специальную плоскими гранями вдоль капота. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №10 с усилием 6 Нм, (Рис.6).



Рис.7

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.7).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!