


Volkswagen Touareg

Артикул: R.5801.015 Защита порогов d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2010
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	8	Шт.
2.Шайба 10.....	20	Шт.
3.Шайба пружинная 10.....	12	Шт.
4.Гайка 10.....	12	Шт.
5.Шпилька закладная М10.....	4	Шт.
6.Шайба пластиковая 10.....	4	Шт.
7.Кронштейн передний.....	2	Шт.
8.Кронштейн задний.....	2	Шт.

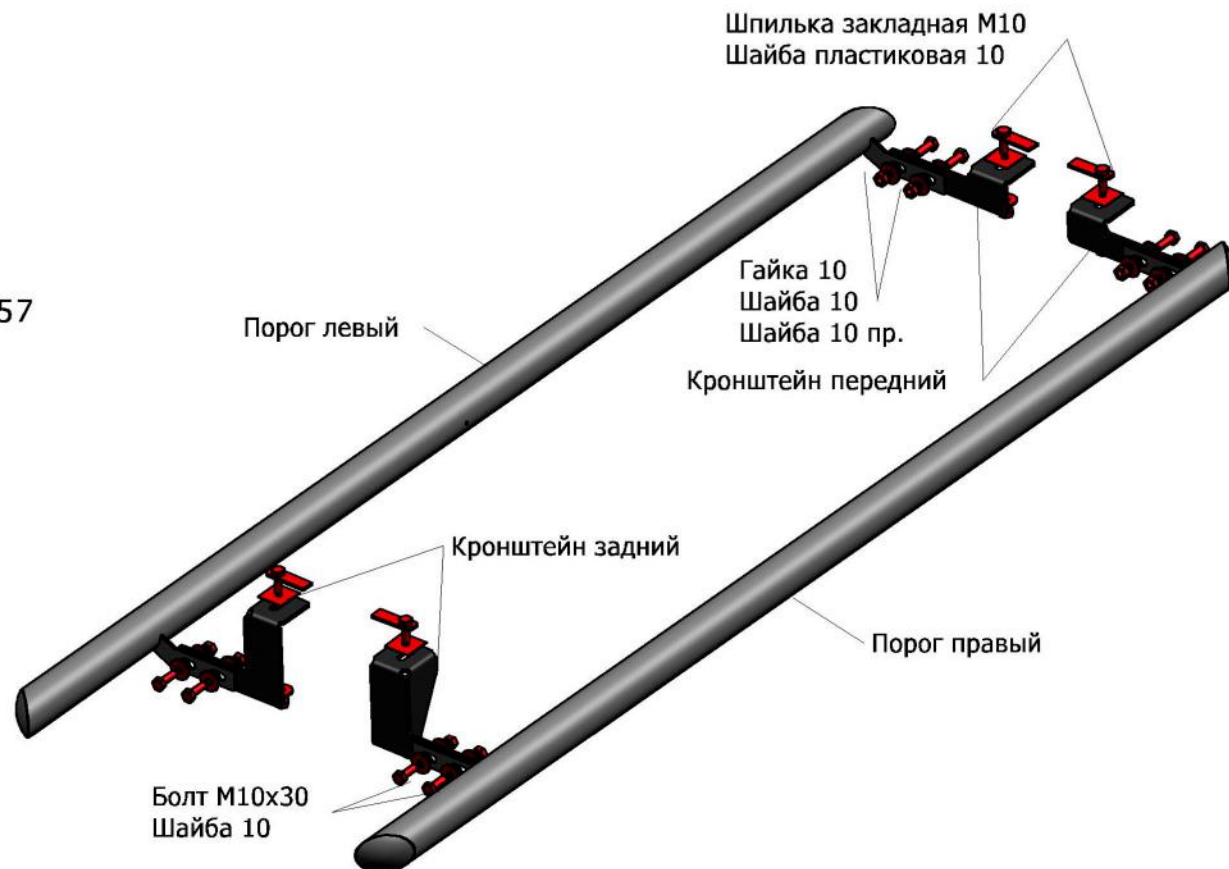

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М10 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Закрепить кронштейн передний на установленные шпильки при помощи гаек М10 (рис. 1).
3. Установить шпильки закладные М10 в отверстия днища задней части автомобиля (рис. 2).
4. Закрепить кронштейн задний на установленные шпильки при помощи гаек М10 (рис. 2).
5. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10, отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм).



Рис.1



Рис.2