

# МITSUBISHI Pajero Sport / L200

Кузов: Все

Объём двигателя: Все

Артикул:

Год выпуска: 2009

Коробка: Все

9.4003.1

Комплект порогов Pajero Sport

9.4004.1

Комплект порогов L 200

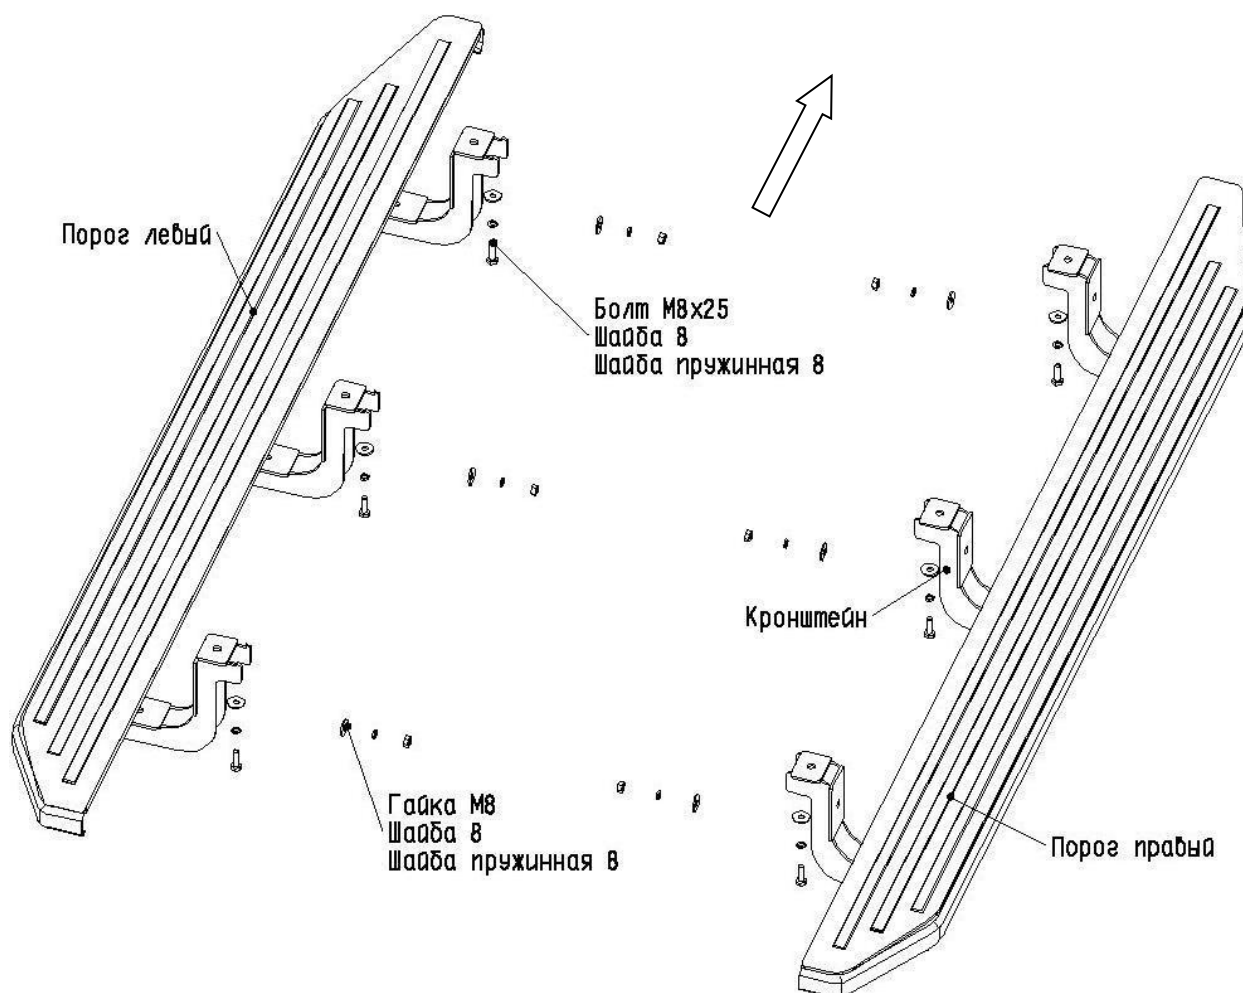


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

## Состав крепежа:

1.	Болт М8х25.....	6	
2.	Гайка М8.....	6	шт.
3.	Шайба 8.....	12	шт.
4.	Шайба пружинная 8.....	12	шт.
5.	Кронштейн .....	6	шт.
6.	Порог.....	2	шт.

## Инструкция по установке:

1. Нижнюю часть кронштейна закрепить гайкой М8 к штатной шпильке автомобиля, верхнюю закрепить болтом М8х25 к штатному резьбовому отверстию (Рис. 2,3).
2. Закрепить площадку порога на трёх установленных кронштейнах (Рис. 4).
3. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис. 2 Место крепления



Рис. 3 Установка кронштейна



Рис. 4 Вид установленных кронштейнов



Рис. 6 Вид автомобиля Pajero Sport с порогом



Рис. 7 Вид автомобиля L200 с порогом